

Graphic Pen Tablet

Star G540/G430S/G640 Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.10 or above

For Game osu! &Drawing



Manual

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.

3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Sommario

I. Panoramica dei prodotti

Funzioni di prodotti G430S, G540 & G640

Area lavorativa

II. Penna digitale

Penna digitale e funzioni di supporto della penna G430S, G540 & G640

Come cambiare la cartuccia

III. Installazione del driver

Windows

Mac

IV. Impostazioni dell'interfaccia del driver

Windows

Mac

V. Rimuovere i programmi del driver

Windows

Mac

VI. Domande e risposte

{ I. Panoramica dei prodotti }

Funzioni di prodotti G430S, G540 & G640

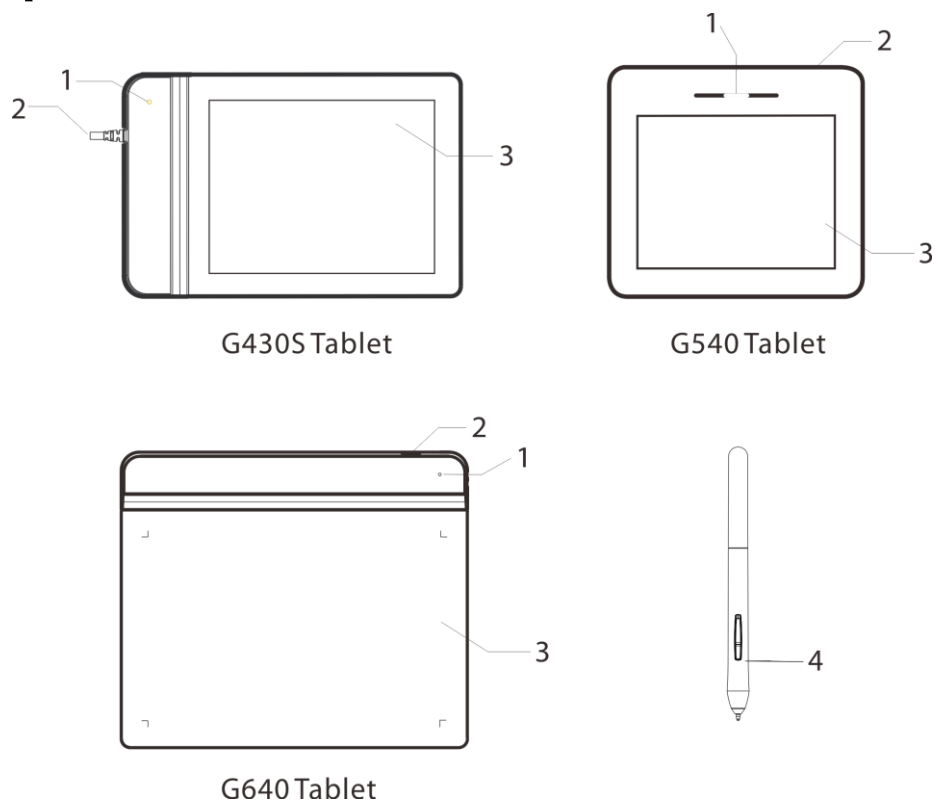


Figura 1-1: Funzioni di prodotti G430S, G540 & G640

- (1). Indicatore
- (2). Cavo USB
- (3). Area lavorativa
- (4). Penna digitale

Area lavorativa

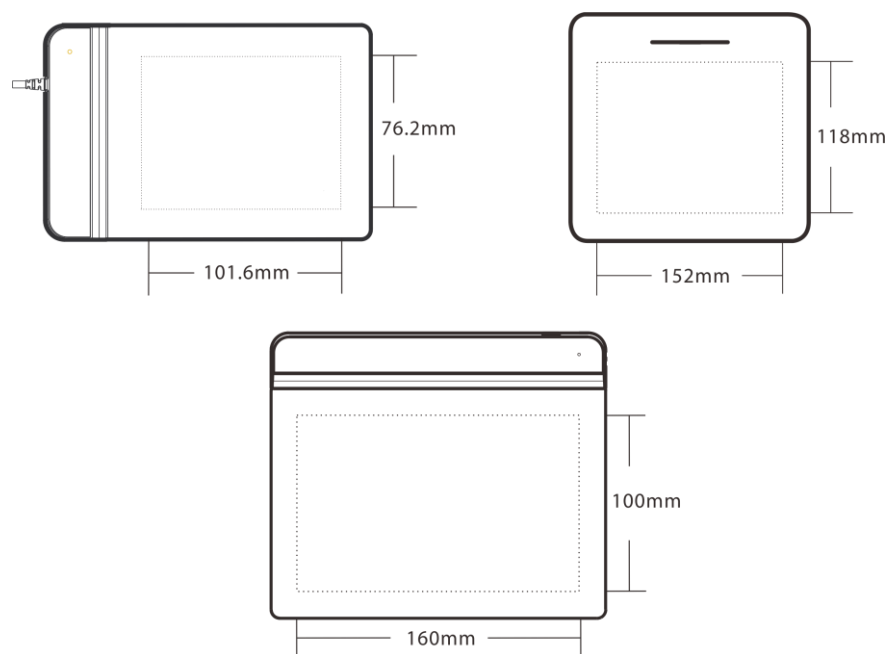


Figura 1-2: area lavorativa

{ II. Penna digitale }

Funzioni di penna digitale G430S, G540 & G640



Figura 2-1: Penne digitali G430S, G540 & G640

- (1). Il secondo tasto del corpo di penna
- (2). Il primo tasto del corpo di penna
- (3). Pennino

Nota:

- a. Le funzioni del primo e del secondo tasto del corpo della penna possono essere personalizzate in base alle esigenze dell'utente
- b. La penna digitale utilizza la nuova tecnologia senza batteria, quindi non serve cambiare o ricaricare la batteria.

Come cambiare la cartuccia

- (1). Estrarre la cartuccia con il morsetto dalla penna digitale.
- (2). Estrarre la nuova cartuccia e metterla in pennino.
- (3). Spingere la cartuccia a posto.

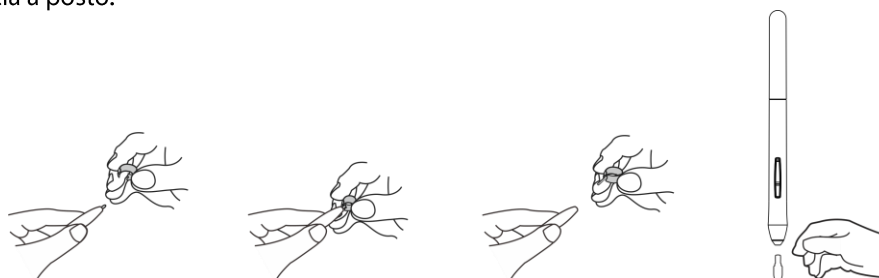


Figura 2-2: Come cambiare la cartuccia

{ III. Installare programmi del driver }

Sistemi operativi supportati:

Windows 10, 8 o 7

Mac OS X 10.10 o le versioni successive

Nota:

- (1). Prima di installazione, si prega di disattivare temporaneamente i software antivirus e il firewall e chiudere tutti i software aperti, ad esempio: Line, Photoshop, OneDrive e Dropbox ecc.
- (2). Se sono installati altri programmi driver di pannello digitale e di cartografia, si deve prima rimuovere il driver e poi riavviare. Quando il computer ritorna al desktop, si può installare i programmi driver G430S, G540 & G640.
- (3). Vai al sito ufficiale XP-Pen(www.xp-pen.com) a scaricare l'ultima versione del programma driver. Dopo la scarica del driver, si prega di decomprimere prima e poi aprire la cartella ad eseguire ".exe" o ".pkg".

Windows

- (1). Collegare il cavo USB di G430S, G540 & G640 USB al computer.
- (2). Vai al sito ufficiale di XP-Pen(www.xp-pen.com) a scaricare i programmi driver G430S, G540 & G640. Quando la scarica è completata, si deve decomprimere e poi aprire la cartella ad eseguire ".exe" ad installare il driver.
- (3). Quando l'installazione del driver è completata, potrà vedere l'icona () nella barra delle applicazioni sul desktop nell'angolo in basso a destra. Se non riesce a vedere quest'icona, si prega di rifare il passaggio 2.

Mac

- (1). Collegare il cavo USB di G430S, G540 & G640 USB al computer.
- (2). Vai al sito ufficiale di XP-Pen (www.xp-pen.com) a scaricare i programmi driver G430S, G540 & G640. Quando la scarica è completata, si deve decomprimere e poi aprire la cartella ad eseguire il file ".pkg" per installare il driver.



Figura 3-1: Mac driver

- (3). Se viene il messaggio di avviso quando si esegue il file ".pkg", si prega di aprire "Impostazione di preferenze del Sistema" e sbloccare e poi effettuare l'installazione del programma driver.

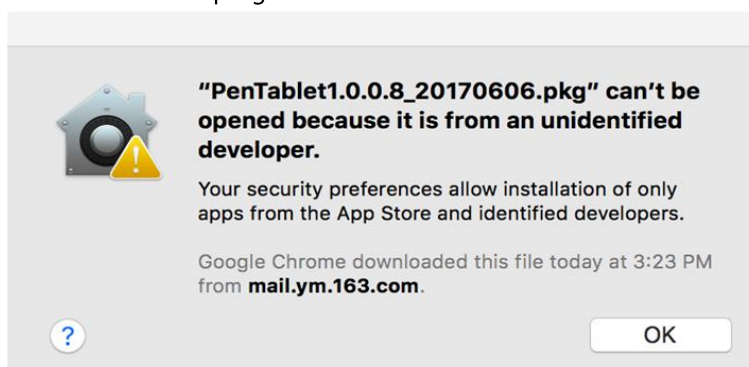


Figura 3-2: Sicurezza e Privacy

{ IV. Interfaccia del driver }

Windows

Ci sono due modi per aprire le impostazioni dell'interfaccia del driver G430S, G540 & G640: aprire la barra delle applicazioni o fare il clic doppio sull'icona del pannello digitale () con il tasto sinistro.

Interfaccia del driver Windows

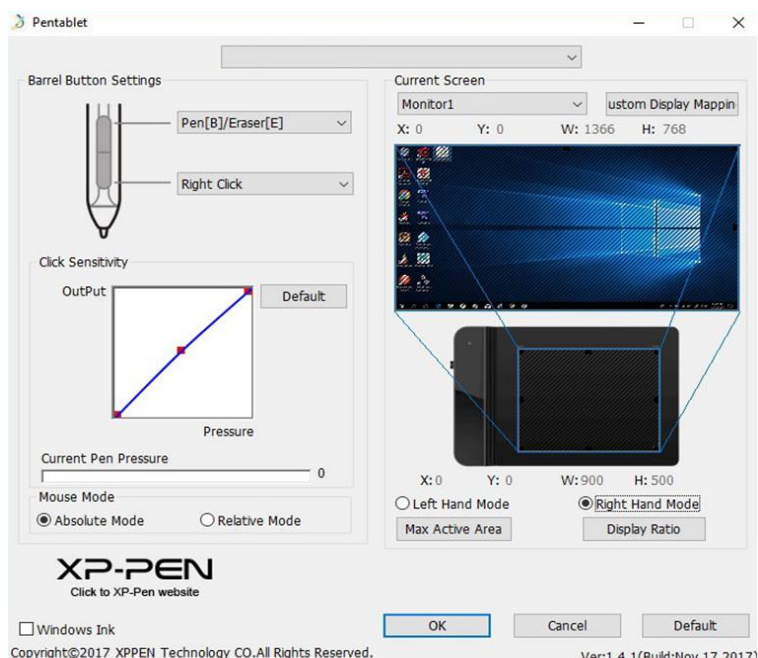


Figura 4-1: Interfaccia del driver Windows

1.1. Impostazione della penna

Si può utilizzare questa funzione a personalizzare il 1 & 2 tasto del corpo della penna. Quando si preme ad aprire il menù, si prega di selezionare la funzione del tasto di scelta rapida a personalizzare i tasti del corpo della penna.

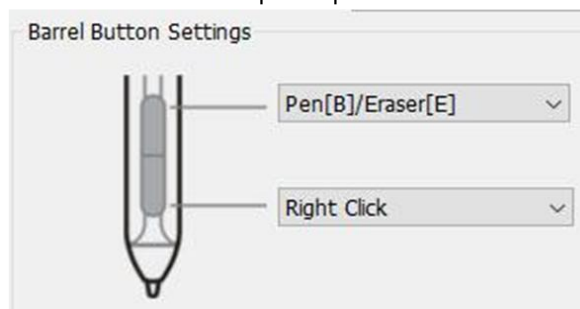


Figura 4-2: Impostazione della penna

Nota:

Penna digitale/Cancellino

Quando la penna digitale si trova nell'area lavorativa G430S, G540 & G640, cliccare sul tasto del corpo della penna per commutare tra le modalità di penna e cancellino. Quando viene passata alla sua funzione, si visualizza la modalità attuale di commutazione sul schermo in basso.

1.2. Regolazione della pressione della penna&pressione attuale

Quando si cambia la curva di "output" e "pressione della penna", si può regolare la sensibilità della pressione. La pressione attuale può testare la pressione del tuo esercizio.

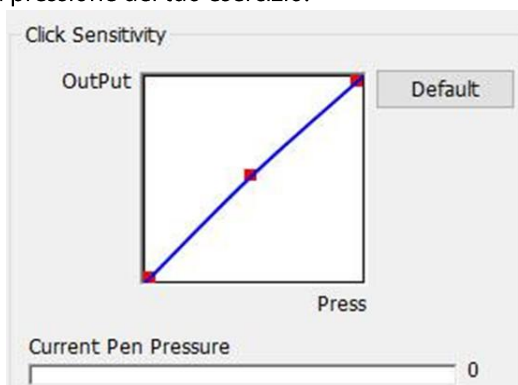


Figura 4-3: Regolazione della pressione della penna&la pressione attuale

1.3. Immagini dello schermo

E' possibile impostare l'area lavorativa di G430S, G540 & G640 in modo che corrisponda ad un singolo schermo specifico o l'intero schermo.

Se vuole usare un singolo schermo oppure impostare G430S, G540 & G640 come lo specifico schermo sul suo computer, può impostare come Schermo 1 oppure Schermo 2.

Quando preme il tasto “selezionare l'area dello schermo”, è possibile personalizzare l'area dello schermo corrispondente. E' anche possibile trascinare la penna digitale per ingrandire o ridurre l'area lavorativa di G430S, G540 & G640.

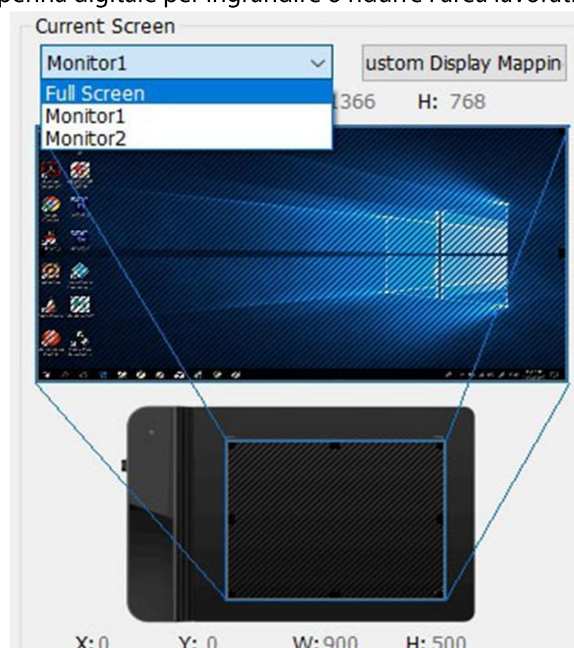


Figura 4-4: Immagini dello schermo

1.4. Modalità del mouse

Coordinata assoluta (modalità della penna) : Questa è la modalità standard del pannello digitale. La coordinata assoluta è ridurre l'area di visualizzazione dello schermo alle aree lavorative di G430S, G540 & G640 in proporzioni uguali.

Coordinata relativa (modalità del mouse): I modi di operazione sono uguali al mouse normale in questa modalità.




Figura 4-5: Modalità del mouse

1.5. Windows ink

Alcuni software di disegno sono capaci di supportare la pressione della penna Windows Ink, è possibile selezionare o annullare la funzione “Windows Ink” per attivare o disattivare tale funzione.




Figura 4-6: Windows Ink

1.6. Modalità di mano sinistra e destra& Tutte le aree, rapporto di schermo

Modalità di mano sinistra e destra:Il valore predefinito di G430S, G540 & G640 è modalità di mano destra. Se Lei è un utente mancino, può selezionare i pulsanti di “modalità di mano sinistra” e “confermare”, poi girare il pannello digitale di G430S, G540 & G640 a 180 gradi per poi usarlo.

Tutte le aree, rapporto di schermo: Quando selezionare tutte le modalità, è possibile ingrandire le aree lavorative di G430S, G540 & G640 al massimo.

Selezionare il rapporto di schermo per ridurre le aree lavorative di G430S, G540 & G640 al tuo schermo in modo proporzionale.


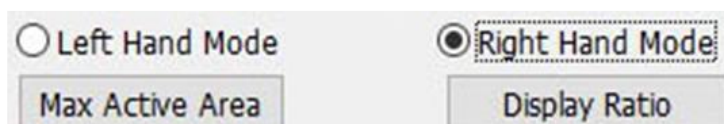


Image 4-7: Modalità di mano sinistra e destra&Tutte le aree, rapport di schermo

Mac

E' possibile selezionare Open Finder >Applicazioni> PenTabletSetting per accendere l'impostazione di pannelli digitali di G430S, G540 & G640.

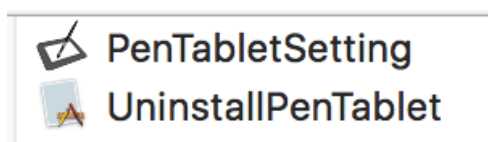

1.1. Penna

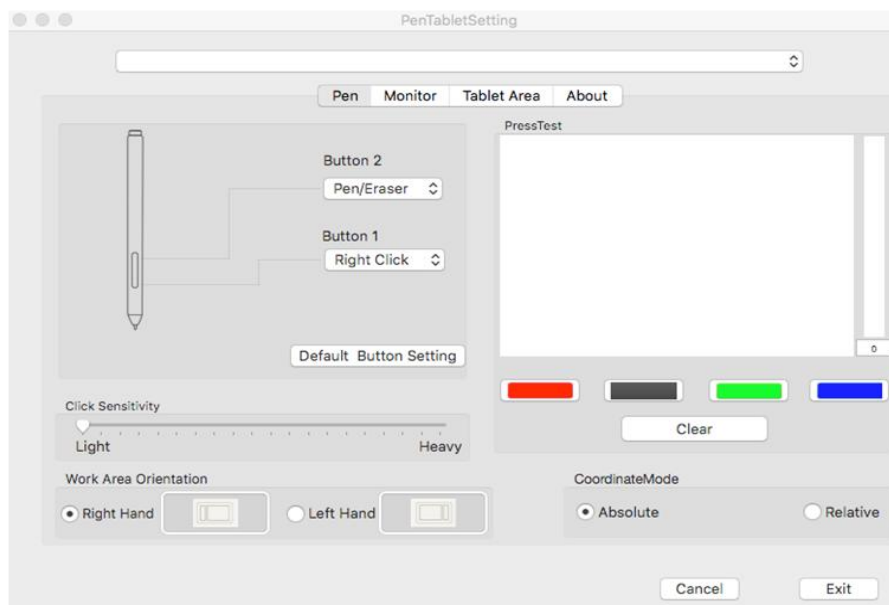


Figura 4-9: Penna

- a. E' possibile usare questa funzione a modificare il valore predefinito del tasto 1 & 2 del corpo della penna. Default Button Setting può ripristinare il valore predefinito di fabbrica.

Nota:

Penna digitale/Cancellino

Quando la penna digitale si trova in aree lavorative G430S, G540 & G640, premere il tasto del corpo della penna per commutare tra le modalità di penna e la modalità di cancellino.

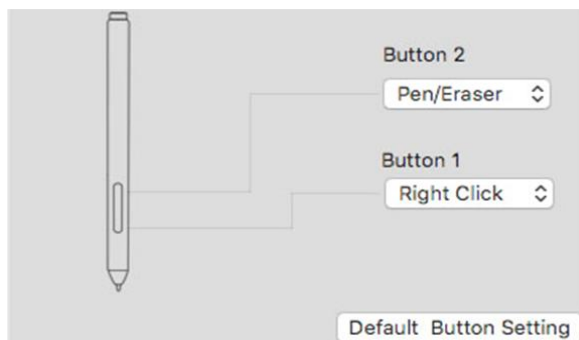


Figura 4-10: Tasto Barile

- b. Quando la sensibilità del clic è "Leggero", vuol dire che serve poca forza per fare raggiungere il valore massimo della pressione della penna. Al contrario, quando è "Pesante", serve grande forza per fare raggiungere il valore massimo della pressione della penna.



Figura4-11: Click Sensitivity

- c. La prova di pressionepuò testare il valore della pressione della penna della tua forza attuale.



Figura 4-12: Prova di pressione

d. Modalità assoluta e relativa

Modalità assoluta(Penna): Questa è la modalità standard del pannello digitale. La coordinata assoluta è rendere l'area di visualizzazione dello schermo ridotta alle aree lavorative del pannello digitale di G430S, G540 & G640 in modo proporzionale.

e. Modalità Relativa (Mouse): Il modo di operazione è uguale al mouse normale.

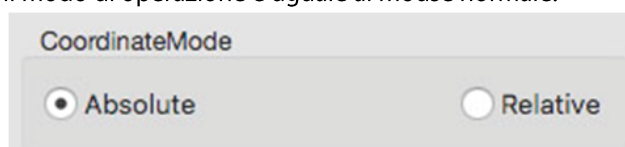


Figura 4-13: Modalità di coordinata

f. Orientamento dell'area lavorativa

Il valore predefinito di G430S, G540 & G640 è la modalità di mano destra. Se Lei è utente mancino, è possibile selezionare i tasti "Modalità di mano sinistra" e "Conferma", e poi girare il pannello digitale di G430S, G540 & G640 per utilizzarlo.



Figura 4-14: Orientamento dell'area lavorativa

1.2. Monitor(Schermo)

E' possibile impostare le aree lavorative di G430S, G540 & G640 in modo che corrisponda ad un singolo schermo specifico oppure all'intero schermo. Quando si preme il tasto "Selezionare l'area di schermo", è possibile personalizzare il corrispondente area dello schermo.

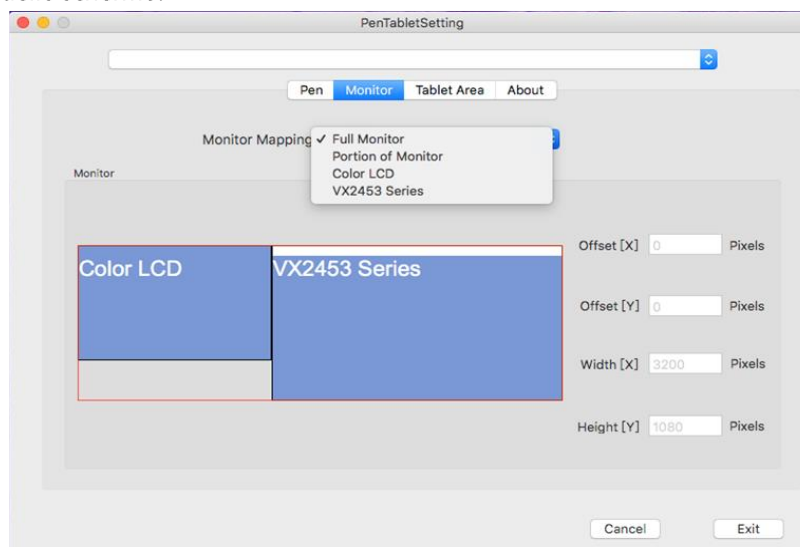


Figura 4-15: Monitor

1.3. Tablet Area(Area lavorativa)

Si può modificare le aree lavorative di G430S, G540 & G640 in base alle proprie esigenze.

"Intero schermo" può massimizzare le sue aree lavorative di G430S, G540 & G640.

"Rapporto di schermo" riduce le aree lavorative di G430S, G540 & G640 alle aree lavorative di schermo in modo proporzionale.

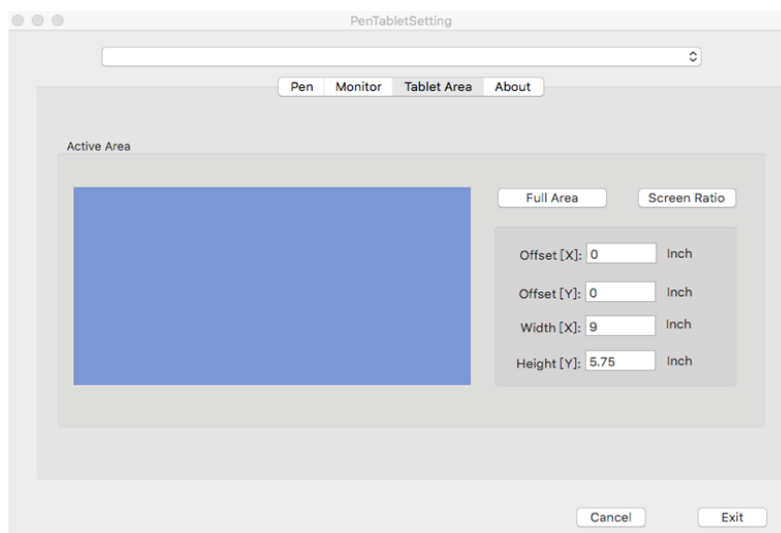


Figura 4-16: Tablet Area

1.4. Informazione

Si visualizza la versione del driver attuale.

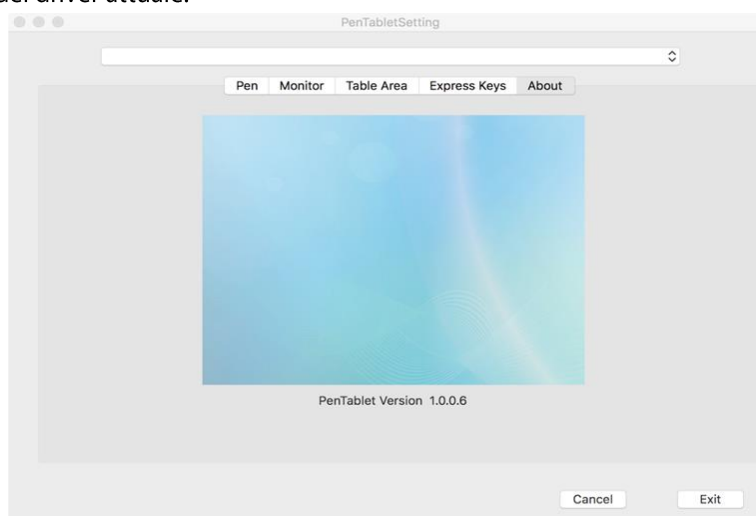


Figura 4-17: Informazione

{ V. Rimuovere i programmi di driver }

Windows

Si può usare i seguenti modi per rimuovere i driver di G430S, G540 & G640.

Cliccare su [Inizio] → [Impostazione] nell'angolo in basso a sinistra → [App] e trovare "Pentablet" e selezionare "Disinstallare" e rimuovere il programma di driver seguendo i passaggi.

Mac

Cliccare sulla cartella [Finder] → [Applicazioni] → [Pen Tablet] e selezionare "Uninstall Pen Tablet" a rimuovere il programma di driver.

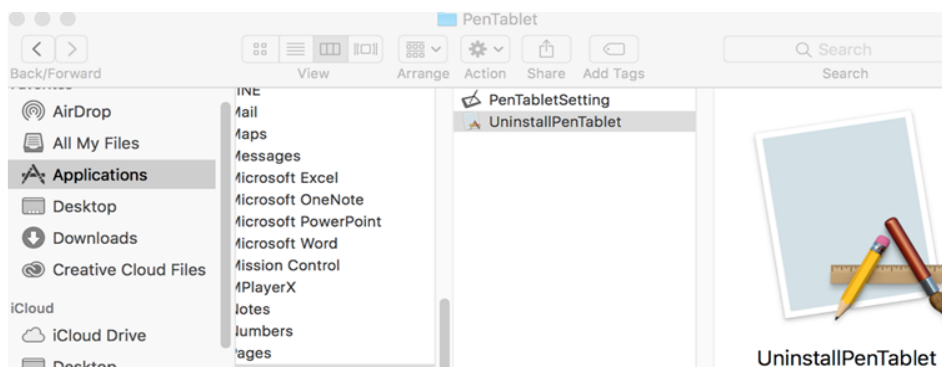


Figura 5-1: Disinstallare su Mac

Nota:

Dopo che si rimuove il driver di G430S, G540 & G640, si prega di riavviare il computer.

{ VI. Domande e Risposte }

1. Non posso controllare il cursore con la mia penna digitale

- Quando cliccare sull'area lavorativa della penna digitale con la penna, assicurare che la luce LED del pannello digitale sia sempre acceso/lampeggiante.
- Se in questo caso, si prega di rimuovere il programma di driver e riavviare il computer. In seguito all'accensione del computer, si prega di riconfermare che G430S, G540 & G640 siano correttamente collegato al computer e si deve testare se sia possibile usare la penna digitale a controllare il cursore(Si prega di assicurare che l'account del suo computer sia l'Amministratore, ossia l'utente di autorità più alta).
- Se si può operare il cursore regolarmente, si prega di andare al sito ufficiale di XP-Pen per scaricare il driver più recente. Quando il download è completato, si prega di chiudere prima il software antivirus e poi decomprimerlo.
- Windows: aprire la cartella di driver ed eseguire .exe fino al termine.
- Mac: aprire la cartella di driver ed eseguire .pkg al termine.

2. Come confermare che il driver di G430S, G540 & G640 siano installati con successo?

- Al termine dell'installazione del driver, si può vedere l'icona del driver (🖊️) sul desktop e sulla barra delle applicazioni (Windows). E' possibile fare l'impostazione della penna digitale per testare se la pressione della penna sia normale.

3. Come determinare se sia il problema con il hardware o con il software di disegno se non riesco a usare regolarmente G430S, G540 & G640?

- Si prega di provare a collegare G430S, G540 & G640 a diversi computer e testare se siano normali? Se un diverso computer può funzionare regolarmente allora il problema sia con il software di disegno (Si prega di rimuovere tutti i pannelli digitali e i driver dello schermo di disegno che includono anche G430S, G540 & G640 e poi riavviare il pc). Quando il computer torna al desktop, si può installare di nuovo il driver di G430S, G540 & G640 fino al termine.
- Si può determinare se il hardware del pannello digitale sia normale con l'indicatore del pannello digitale di G430S, G540 & G640. Quando la penna preme le aree lavorative di pannelli digitali di G430S, G540 & G640, l'indicatore può essere sempre acceso/lampeggiante, allora vuol dire che il pannello digitale è capace di rilevare il segnale della penna.

Se ha qualsiasi problema, è possibile contattarci in modo:

Skype: XP-Pen

Web: www.xp-pen.com

Email: service@xp-pen.com