

Deco 03

Manuale

Windows 10, 8, 7 e Mac 10.10 o superiori



www.xp-pen.com

Precauzioni di sicurezza



Non utilizzare questo prodotto in un'area a sistema controllato che richieda un alto grado di sicurezza e affidabilità.

Questo prodotto potrebbe influenzare negativamente le apparecchiature elettroniche circostanti.



Spegni questo prodotto nei luoghi dove è indicato di non utilizzare apparecchiature elettroniche.

Non utilizzare questo prodotto quando sei a bordo di un aereo o in altri luoghi dove sia esplicitamente indicato.



Tenere alla larga dalla portata dei bambini.

Alcuni accessori potrebbero comportare rischio di soffocamento per i bambini.

Tenere tutti gli accessori lontani dai bambini.



Non far cadere questo prodotto.

Non poggiare questo prodotto su superfici instabili e/o scivolose, prevenirne i danni da caduta che potrebbero influire negativamente sul funzionamento.



Non poggiare oggetti pesanti su questo prodotto.

Non caricare questo prodotto con nessun oggetto pesante, evitare di sedersi sopra o di sottoporlo a qualsiasi sforzo da pressione fisica.



Evitare temperature troppo alte e troppo basse.

Non usare nè riporre questo prodotto in luoghi con temperature inferiori a 5°C o superiori a 40°C.

Evitare luoghi con forti e/o repentine escursioni termiche.



Non disassemblare.

Non aprire, disassemblare e/o modificare questo prodotto. Potresti esporti a calore, fuoco, shock elettrico e/o potresti ferirti. Disassemblare il prodotto annullerà la tua garanzia.



Non usare alcool per pulire.

Non usare alcool, benzene o altri solventi minerali che possono decolorare il prodotto, modificarne la qualità dei materiali e di costruzione e causare deterioramenti.



Evitare il contatto con l'acqua.

Fai attenzione alla presenza di acqua e di altri liquidi nei pressi del prodotto.

E' consigliato evitare anche la vicinanza a fonti di umidità.



Evitare la vicinanza con oggetti metallici e magnetici.

Calamite, fonti elettromagnetiche e oggetti metallici possono influenzare il normale funzionamento del prodotto. Evitare di fruirne e riporlo nei pressi di oggetti metallici e magnetici.



Evitare un uso improprio della penna digitale.

Evitare di strofinare la penna su oggetti duri, ruvidi e/o che potrebbero arrecare danno alla mina e alla penna digitale.



Evitare di stringere la penna troppo forte.

La penna digitale è uno strumento ad alta precisione. Tieni la penna lontana dalle aree con molta polvere, sporche e da qualsiasi altra area che possa danneggiare la penna.



Evita di premere i tasti di scelta rapida in maniera eccessivamente forte.

Evitare un uso scorretto dei tasti quale l'applicare eccessiva pressione e/o l'eccessiva frequenza di digitazione.



Limitazioni di responsabilità



1. XP-Pen non è responsabile in nessun caso per i danni causati da eventi naturali, da terze parti e da quelli derivanti da maltrattamenti, abusi o negligenza.
2. XP-Pen non è responsabile in nessun caso per danni incidentali – inclusi la perdita di denaro, l'interruzione delle attività lavorative, l'alterazione o la perdita di dati – derivanti dall'uso o l'incapacità d'utilizzo di questo prodotto.
3. XP-Pen non è responsabile in nessun caso dei danni derivanti da usi non documentati in questo manuale.
4. XP-Pen non è responsabile in nessun caso dei danni o malfunzionamenti derivanti dalla connessione di altri supporti o dall'uso di software di terze parti.

SOMMARIO

A. Ringraziamenti

B. Il contenuto della scatola

I. XP-Pen Deco 03

- I.I. Panoramica
- I.II. Area attiva

II. Stylus

- II.I. Panoramica
- II.II. Ricambio della mina

III. Driver

- III.I. Nota prima dell'installazione
- III.II. Installazione
- III.III. Interfaccia del driver
- III.IV. Impostazioni della Stylus
- III.V. Sensibilità alla pressione
- III.VI. Modalità Assoluta/Relativa
- III.VII. Impostazione dello schermo
- III.VIII. Modalità mano destra/sinistra
- III.IX. Area attiva
- III.X. Tasti di scelta rapida
- III.XI. Windows Ink
- III.XII. Disinstallazione

IV. FAQ

A. RINGRAZIAMENTI

Gentile artista digitale,

ti ringraziamo per aver scelto la nostra tavoletta grafica!

Da sempre ci impegniamo nella realizzazioni di tavolette grafiche di alta qualità e a tale scopo investiamo molto sia nella ricerca e sviluppo delle nostre tecnologie che nel nostro design.

Realizziamo i nostri prodotti al 100%, senza nessuna collaborazione esterna: questo ci rende orgogliosi del nostro management e fiduciosi nel futuro poichè la dimensione della nostra azienda continua ad aumentare così come cresce la nostra presenza sui mercati di tutto il mondo e si rafforza in quelli già presenti, confermando la serietà dalla nostra politica aziendale in un'ottica di lungo periodo.

Siamo sicuri che la fiducia concessa nei nostri riguardi sarà ricambiata da una convinta soddisfazione!



Buona creatività!

Il team di XP-Pen

B. IL CONTENUTO DELLA SCATOLA

All'interno troverai:


- 1 tavoletta grafica XP-Pen Deco 03
- 1 penna digitale Stylus P05
- 1 custodia/portapenna
- 8 mine
- 1 cavo USB
- 1 guanto professionale da disegno XP-PEN
- 1 manuale

I. TAVOLETTA GRAFICA XP-PEN DECO 03


I.I. Panoramica

Panoramica sulla tavoletta grafica XP-PEN Deco 03:

1. Porta USB tipo C
2. Corsore roller
3. Tasti di scelta rapida
4. Spia dell'area attiva
 - a. bianca permanente: la Stylus sta toccando l'area attiva
 - b. bianca lampeggiante: la Stylus è nell'area di lavoro ma non sta toccando la tavoletta grafica
 - c. spenta: la Stylus non sta interagendo con l'area attiva
5. Spia del wireless
 - d. verde: la tavoletta grafica è connessa via wireless
 - e. spenta: nessuna connessione
6. Spia della batteria
 - f. Rossa lampeggiante: la batteria è scarica
 - g. Blu: la tavoletta grafica è connessa e si sta ricaricando
 - h. Verde: la tavoletta grafica è totalmente ricaricata
 - i. spenta: la tavoletta grafica non è connessa via USB e la batteria è sufficientemente carica.
7. Area attiva
8. Tasto On/Off

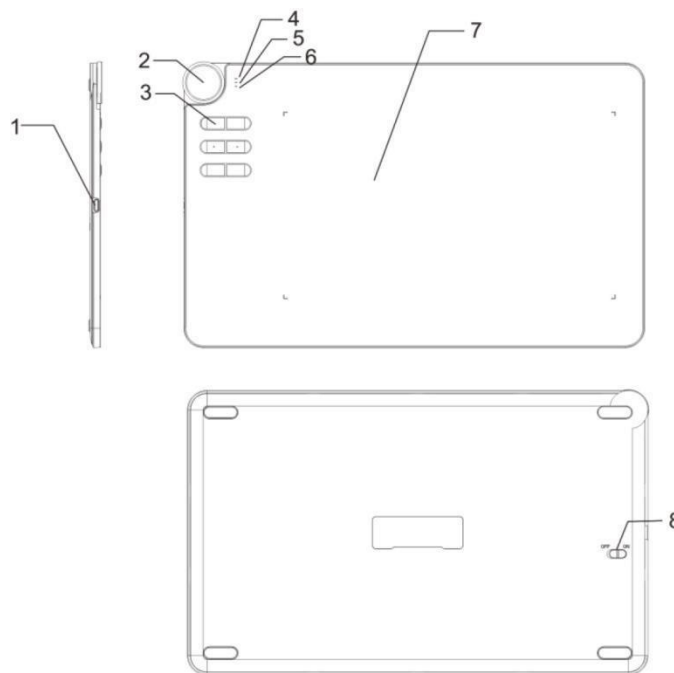

I.II. Area attiva

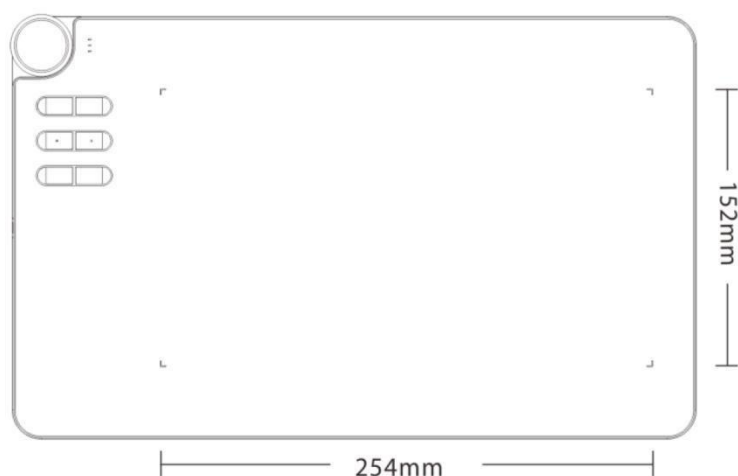

L'area attiva è la porzione della tua tavoletta grafica su cui puoi disegnare.

Quando riceve un input dalla tua Stylus, trasmette in tempo reale il segnale al computer così potrai vedere il tratto che stai disegnando direttamente sullo schermo del tuo computer nello stesso momento in cui la mina della penna entra in contatto con la superficie dell'area attiva.

In ogni caso c'è la spia luminosa che ti indica quando l'area attiva entra in funzione con la tua Stylus per essere certi di disegnare anche quando non si sta guardando il monitor direttamente.

II. STYLUS

II.I. Panoramica

1. Mina
2. Pulsante
3. Gomma digitale


La penna digitale XP-Pen Stylus P05 utilizza la tecnologia senza batteria, quindi la troverai estremamente comoda, leggera ed ergonomica da utilizzare, al pari di una penna classica.

Inoltre non avrai più il disturbo di ricaricarla nè di comprare batterie.


Le funzioni del pulsante possono essere personalizzate.

La custodia portapenna è provvista di:


1. Mine
2. Foro per l'estrazione della mina
3. Custodia
4. Portapenna

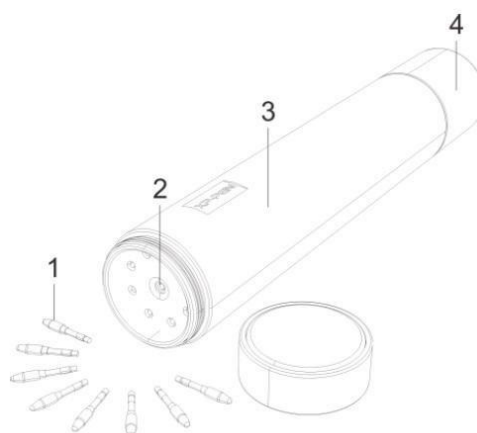

II. Ricambio della mina

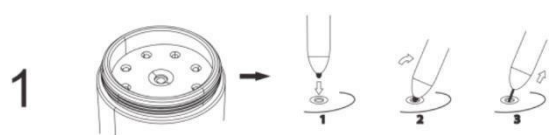

Svitare il portapenna ed inserire la Stylus nello strumento per cambiare la mina. Inclinare leggermente la penna digitale e bloccarla in maniera obliqua, poi estrarre la mina.



Prendere una nuova mina dal portapenna.



Inserire la nuova mina nella Stylus.

III. DRIVER

III.I. Nota prima dell'installazione


Seguire queste indicazioni prima di procedere con l'installazione del driver:

- Disattivare temporaneamente il software antivirus e il firewall
- Chiudere tutti i software aperti
- Se sul computer è già installato il driver di alte tavolette grafiche, assicurarsi di rimuoverlo e riavviare il computer

III.II. Installazione

- Collegare il computer e la tua tavoletta grafica Deco 03 con il cavo USB tipo C contenuto nella scatola
- Andare sul sito ufficiale della XP-Pen (www.xp-pen.com), cercare il driver della tua tavoletta grafica Deco 03, decomprimere il file e quindi aprire la cartella per eseguire il file ".exe"
- Cliccare su Installare
- Quando l'installazione del driver è completata, è possibile visualizzare l'icona del driver nella barra delle applicazioni 
- Se non vedi l'icona, disinstallare il driver e riavviare il computer. Ripetere dal passaggio b.

III.III. Interfaccia del driver

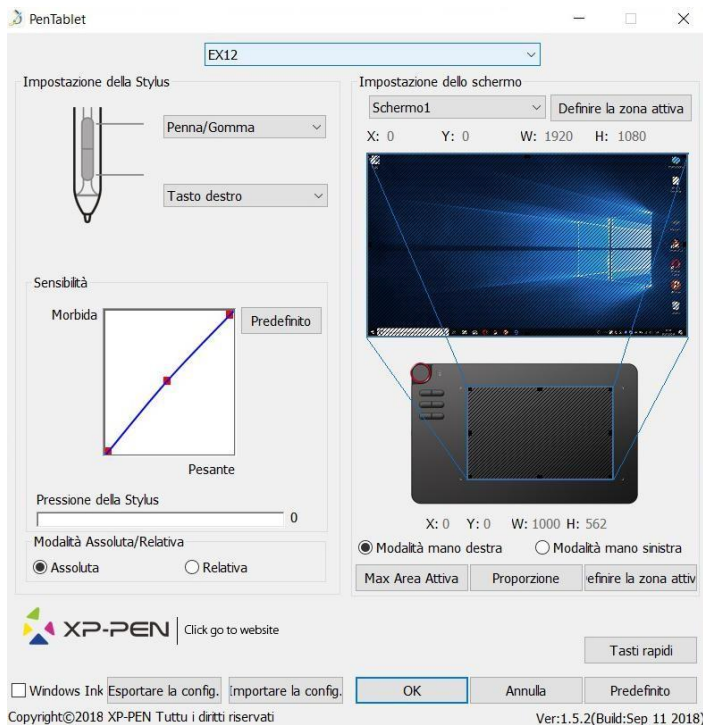

Il driver della tua tavoletta grafica XP-Pen Deco 03 è semplice ed intuitivo.

E' ripartito in tre aree principali:

- A sinistra, le Impostazioni della Stylus
- A destra, le Impostazioni dello Schermo
- In basso, altre funzioni (Tasti di scelta rapida, Windows Ink, ecc.)

III.IV. Impostazioni della Stylus

Le funzioni della tua Penna digitale Stylus P05 sono impostate di default per lavorare con Adobe Photoshop. Puoi personalizzare ogni funzione in qualsiasi momento, sia con Photoshop che con qualsiasi altro software di grafica. La Stylus P05 è dotata di un pulsante a doppio tasto: puoi modificare le funzioni di ciascun tasto in ogni momento.

Il tasto in alto ha la funzione penna/gomma.

Il tasto in basso ha la funzione tasto destro.

Tutte le funzioni impostabili sono:


- Tasto destro
- Tasto centrale
- Penna/gomma
- Eseguire il programma
- Personalizzato



Nota: la funziona penna/gomma è senza dubbio la più utilizzata, soprattutto nel disegno artistico.

Per cancellare basta cliccare sul tasto corrispondente: facendo così si entra in “modalità gomma” e la tua Stylus ti permette di cancellare semplicemente passando sopra l’area attiva esattamente come se stessi disegnando. Per tornare alla “modalità penna” basta cliare di nuovo sullo stesso tasto.

III.V. Sensibilità alla pressione

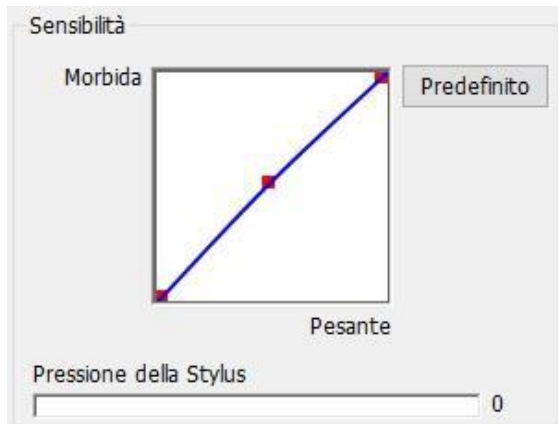


All’interno dell’area di riferimento puoi personalizzare la sensibilità alla pressione che imprimi alla tua Stylus muovendo la curva nel riquadro e scegliendo una pressione più morbida o più pesante.

La pressione che imprimi verrà visualizzata nella barra Pressione della Stylus.

Puoi modificare queste impostazioni in ogni momento o ripristinare le impostazioni di fabbrica semplicemente cliccando su Predefinito.


III.VI. Modalità Assoluta/Relativa



Modalità Assoluta: è la modalità standard per la funzione della tua tavoletta grafica XP-Pen Deco 03. Ad ogni punto sull’area attiva corrisponde un preciso punto sullo schermo.

Modalità Relativa: è una funzione aggiuntiva che ti permette di usare la penna come un mouse.

III.VII. Impostazione dello schermo

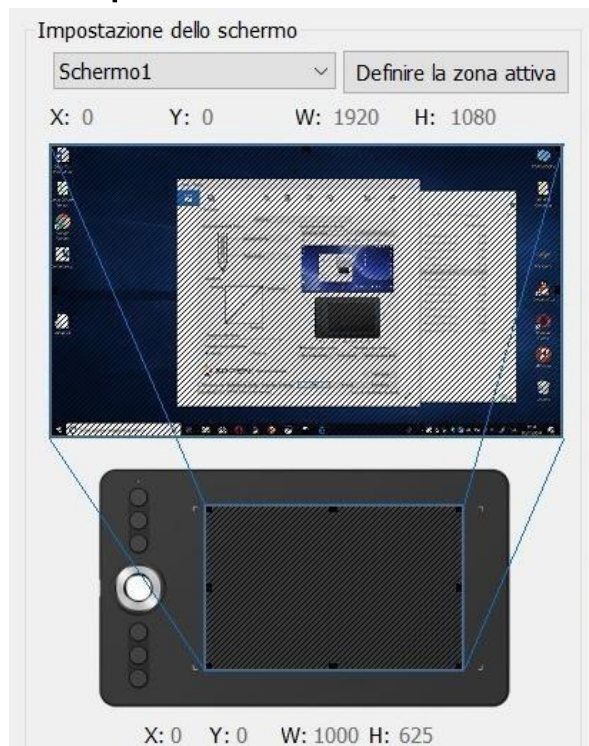

La tua tavoletta grafica XP-Pen Deco 03 è in grado di processare la visualizzazione del tuo lavoro su uno o più schermi di diverse dimensioni e proporzioni.

E' possibile personalizzare sia le coordinate delle proporzioni (X e Y) che la larghezza e la lunghezza (W e H).

Scorrendo il menù a tendina è possibile selezionare la propria preferenza.


Schermo Intero: la tua area attiva corrisponderà con l'intero schermo con cui stai lavorando.

Schermo1: con questa funzione abiliti il pulsante "Mappa del display" con cui selezionare l'area di visualizzazione del tuo lavoro.

III.VIII. Modalità mano destra/mano sinistra

Modalità mano destra: è l'impostazione di default. In questa modalità avrai tasti di scelta rapida sulla sinistra e potrai disegnare con la mano destra senza nessun impiccio.

Modalità mano sinistra: se sei mancino basta cliccare su questa modalità e ruotare fisicamente di 180° la tua tavoletta grafica XP-Pen Deco 03.




III.IX Area Attiva

Max Area Attiva: modalità in cui puoi utilizzare pienamente tutta la superficie dell'area attiva.

Proporzione: modifica l'area attiva per renderla proporzionale al tuo schermo.

Definire la zona attiva: rende possibile la personalizzazione dell'area attiva.




III.X. Tasti di scelta rapida

Qui puoi personalizzare la funzione degli otto tasti (K) della tua tavoletta grafica XP-Pen Deco 03.

Tasti rapidi

Le impostazioni di default dei tasti di scelta rapida sono le seguenti:

K1	aprire l'interfaccia del driver
K2	Alt
K3	Spazio
K4	Ctrl+Z
K5	Ctrl+ "+"
K6	Ctrl+ "-"
K7	B
K8	E

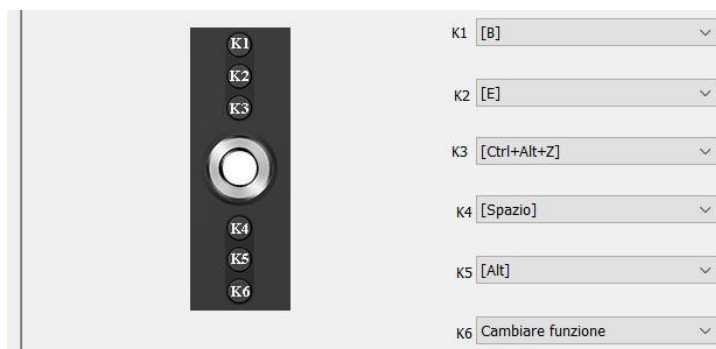

Cliccando su "Roller" è possibile modificare le relative impostazioni come di seguito:



III.XI. Windows Ink

Abilitando questa funzione potrai utilizzare i programmi che supportano la funzione Windows Ink.

☐ Windows Ink

III.XII Disinstallazione

Ci sono due modi per disinstallare il driver:

- Nel menù Start di Windows, apri Impostazioni, poi App, cerca il driver Pentablet, clicca e scegli "disinstalla", oppure
- Vai al menù Start di Windows, trova il driver Pentablet e disinstalla scegliendo questa opzione cliccando con il tasto destro sull'icona.

IV. FAQ

1. Non riesco muovere il cursore con la Stylus

La spia luminosa indica che la Stylus è in contatto con l'area attiva?

- a. No: entra in contatto con l'area attiva, è l'unica area in cui la penna digitale può funzionare.
- b. Sì: disinstalla il driver. Se la disinstallazione non va, riprova nuovamente ad installarlo, poi di disinstalla. Scollega la tavoletta grafica, riavvia il computer, riconnetti la tavoletta grafica.

2. Come faccio a sapere se ho installato il driver della XP-Pen Deco 03 con successo?

Dopo aver completato l'installazione, l'icona del driver dovrebbe essere visibile sulla barra delle applicazioni, nel riquadro in basso a destra. Il controllo del cursore e della pressione saranno funzionali con il driver.

3. Come posso riconoscere se ho un problema di software o di hardware?

- a. Connetti la tua XP-Pen Deco 03 e installa il driver su un altro computer. Se la tua tavoletta grafica funziona correttamente significa che c'è un problema di software.
Sii sicuro di disinstallare tutti i driver di tavolette grafiche, riavviare, connettere la tavoletta grafica e reinstallare il driver della Deco 03.
- b. La spia luminosa ti aiuta a capire se c'è un problema connesso con l'hardware. In condizioni ottimali, la spia luminosa emette una luce blu quando la Stylus è nei pressi o poggia sulla superficie dell'area attiva.

Per ogni evenienza puoi comunicare con noi attraverso i nostri contatti:

Skype: XP-Pen

Email: service@xp-pen.com

Sito: www.xp-pen.com