


Graphic Pen Tablet

Star 03 Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.10 or above

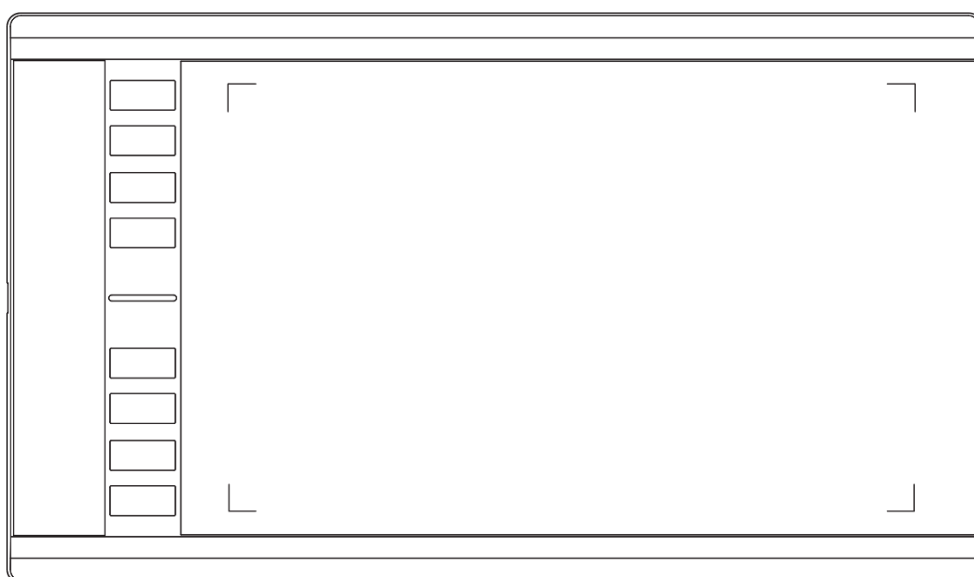

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.

3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Sommario

I. Panoramica del prodotto

Funzione di prodotto di Star 03

Area di lavoro

II. Penna digitale

Funzione della penna digitale e del portapenne

Come cambiare la cartuccia

III. Installazione del driver

Sistemi operativi supportati

Windows

Mac

IV. Impostazioni di interfaccia del driver

Windows

Mac

V. Disinstallazione del driver

Windows

Mac

VI. Domande e Risposte

{ I. Panoramica del prodotto }

Funzione di prodotto di Star 03

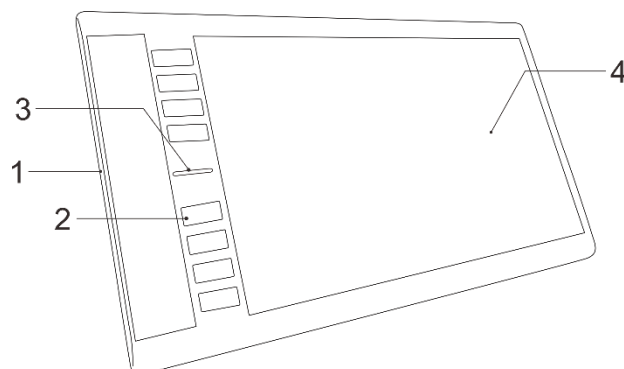


Figura 1-1: Funzione di prodotto di Star 03

- (1). Porta USB
- (2). Tasti di scelta rapida
- (3). Stato di luce d'indicatore
 - a. Lampeggiante: La penna digitale è nell'area attiva ma non tocca la tavoletta
 - b. Sempre illuminato: La penna digitale tocca la tavoletta
 - c. Senza segnale di indicatore: La penna digitale non è nell'area attiva
- (4). Area di lavoro

Area di lavoro


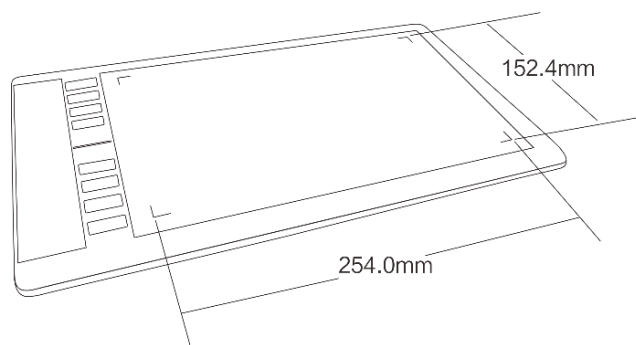


Figura 1-2: Area di lavoro

{ II. Penna digitale }

Funzione della penna digitale e funzione del portapenne

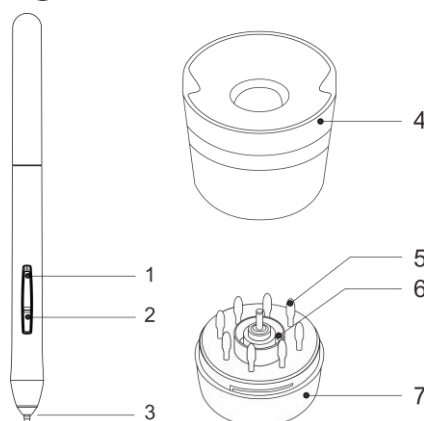

- (1). Secondo pulsante della penna
- (2). Primo pulsante della penna
- (3). Punta della penna
- (4). Parte superiore del portapenne
- (5). Strumento per cambiare la cartuccia
- (6). Cartuccia
- (7). Parte inferiore del portapenne

Nota:

- a. Le funzioni del primo e del secondo pulsante della penna possono essere impostate secondo le esigenze degli utenti
- b. La penna digitale utilizza le ultime tecnologie di senza batteria, quindi senza bisogno di sostituire o caricare la batteria.

Come cambiare la cartuccia

- (1). Ruotare il fermo della penna su e giù per aprire il portapenne ruotandolo in senso antiorario
- (2). Rimuovere la ricarica e il portapenne
- (3). Estrarre la penna della penna digitale con la clip
- (4). Inserire una nuova cartuccia nella penna digitale

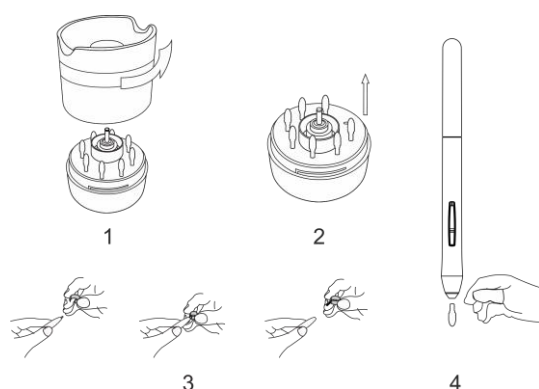


Figura 2-2: Come cambiare la cartuccia

{ III. Installazione del driver }

Sistemi operativi supportati:

Windows 10, 8 o 7

Mac OS X 10.10 o superiore

Avvertenza:

- (1). Prima dell'installazione disattivare temporaneamente il software antivirus e il firewall e chiudere tutti i software aperti come: Line, Photoshop, Onedrive e Dropbox, ecc.
- (2). Se sul computer è già installato il driver di altre tavolette grafiche o altri schermi di disegno, assicurarsi di rimuovere il driver e riavviare il computer. Quando il computer ritorna al desktop, installare il driver di Star 03.
- (3). Andare al sito web ufficiale di XP-Pen (www.xp-pen.com) per scaricare il driver più recente. Una volta scaricato il driver, decomprimere prima e quindi aprire la cartella per eseguire ".exe" o ".pkg".

Windows

- (1). Collegare il cavo USB al computer e alla tavoletta grafica.
- (2). Andare al sito web ufficiale di XP-Pen (www.xp-pen.com) per scaricare il driver di Star 03, dopo aver scaricato decomprimere prima e quindi aprire la cartella ed eseguire ".exe" per installare il driver.

- (3). Quando l'installazione del driver è completata, è possibile visualizzare l'icona () sul desktop e sulla barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro. Se non vedi l'icona, ti preghiamo di ripetere il passaggio 2.

Mac

- (1). Collegare il cavo USB al computer e alla tavoletta grafica.
(2). Andare al sito web ufficiale di XP-Pen (www.xp-pen.com) per scaricare il driver di Star 03, dopo aver scaricato decomprimere prima e quindi aprire la cartella ed eseguire il file ".pkg" per installare il driver.



Figura 3-1: Driver con Mac

- (3). Se si visualizza un messaggio di avviso quando esegui il file ".pkg", ti preghiamo di aprire "Impostazioni delle preferenze di sistema - Sicurezza e Privacy" per sbloccare e quindi installare il driver.

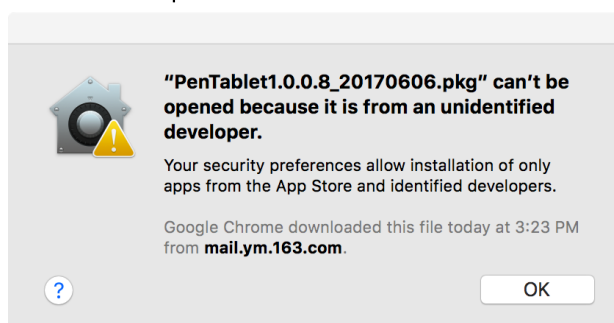


Figura 3-2: Sicurezza e Privacy

{ IV. Interfaccia del driver }

Windows

E' possibile utilizzare i seguenti due modi per aprire le impostazioni dell'interfaccia del driver di Star 03: Aprire la barra delle applicazioni o fare doppio clic sinistro sull'icona () della tavoletta grafica.

Interfaccia del driver con Windows

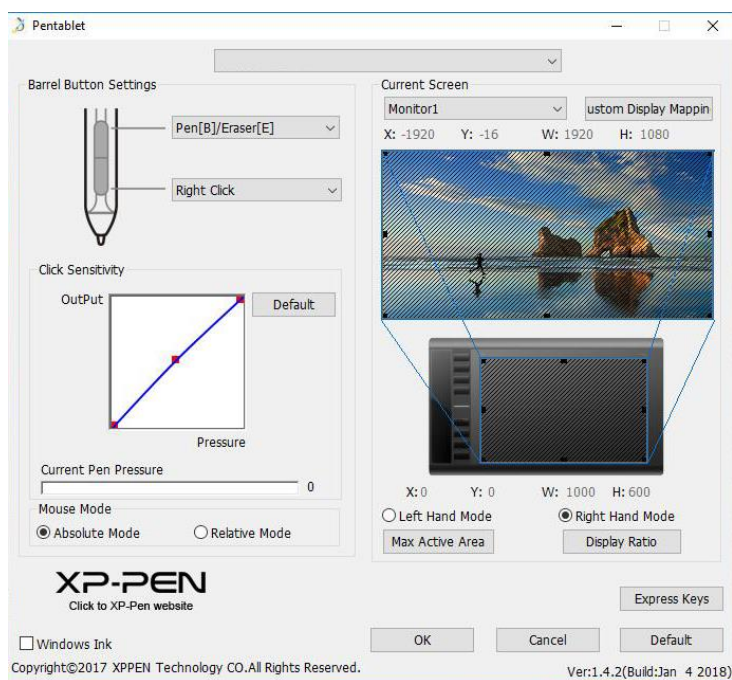


Figura 4-1: Interfaccia del driver con Windows

1.1. Impostazioni della penna

E' possibile utilizzare questa funzione per personalizzare il pulsante 1 e il pulsante 2 sul corpo della penna. Quando clicchi e selezioni il menu a discesa, ti preghiamo di selezionare la funzione "Tasti di scelta rapida" per personalizzare i pulsanti sul corpo della penna.

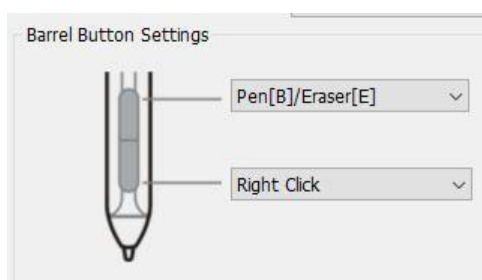


Figura 4-2: Impostazioni della penna

Nota:

Penna digitale/Gomma

Quando la penna digitale è nell'area di lavoro di Star 03, fare clic sul pulsante sul corpo della penna per passare alla modalità Penna/Gomma. Quando cambi la funzione, si visualizza l'attuale modalità nella parte inferiore dello schermo.

1.2. Regolazione della pressione della penna e pressione attuale

Quando cambiare la curva di "Output" e "Pressione della penna" è possibile regolare la sensibilità del senso di pressione. Pressione attuale può provare la pressione della penna della forza attuale.

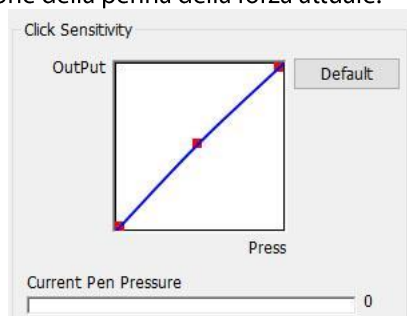


Figura 4-3: Regolazione della pressione della penna e pressione attuale

1.3. Mappatura dello schermo

E' possibile impostare l'area di lavoro di Star 03 a corrispondente a solo un singolo schermo o lo schermo intero. Se il tuo computer utilizza solo uno schermo o vuoi utilizzare la Star 03 su uno specifico schermo, puoi impostare a Schermo1 (Monitor1) o Schermo 2 (Monitor2).

Quando cliccare e selezionare il tasto “Selezionare l’area dello schermo”, puoi personalizzare l’area dello schermo corrispondente.

Puoi anche utilizzare il metodo di trascinamento della penna digitale per ingrandire o ridurre l’area di lavoro di Star 03.

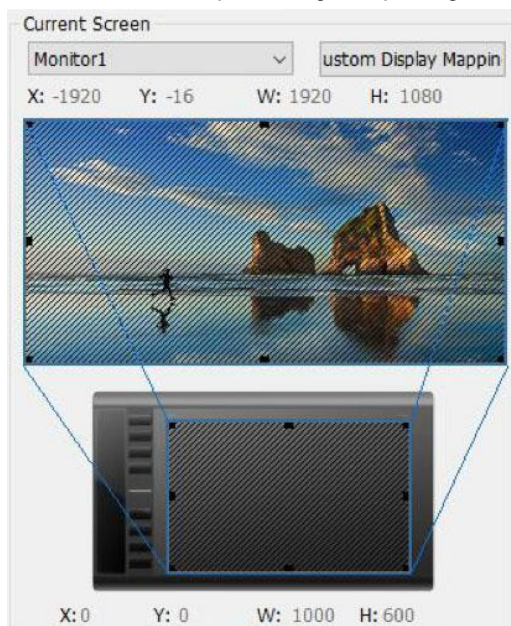


Figura 4-4: Mappatura dello schermo

1.4. Modalità di mouse

Coordinate assolute (Modalità di penna): Questa è la modalità standard della tavoletta grafica. Coordinate assolute riducono in proporzione l’area di visualizzazione dello schermo all’area di lavoro di Star 03.

Coordinate relative (Modalità di mouse): questa modalità ha lo stesso funzionamento di mouse normale.



Figura 4-5: Modalità di mouse

1.5. Windows Ink

Alcuni software di disegno possono supportare la pressione della penna di Windows Ink, puoi selezionare o cancellare la funzione di “Windows Ink” per attivare o disattivare questa funzione.



Figura 4-6: Windows Ink

1.6. Modalità di mano sinistra e mano destra e tutta l’area, proporzione dello schermo

Modalità di mano sinistra e mano destra: Il valore predefinito di Star 03 è la modalità di mano destra. Se usi la mano sinistra, puoi selezionare “Modalità di mano sinistra” e pulsante “Conferma”, quindi girare la tavoletta digitale Star 03 di 180 gradi per utilizzare.

Tutta l’area, proporzione dello schermo: Quando selezioni tutta l’area, puoi massimizzare l’area di lavoro di Star 03.

Quando selezioni la proporzione dello schermo, puoi ridurre l’area di lavoro di Star 03 alla stessa proporzione col tuo schermo.



Figura 4-7: Modalità di mano sinistra e mano destra e tutta l’area, proporzione dello schermo

1.7. Impostazioni dei tasti di scelta rapida

Nota:

(a). Quando utilizzare i tasti di scelta rapida di Star 03, prima assicurarsi di impostare il metodo di input a inglese. Se il metodo di input è impostato a italiano o altri, non puoi utilizzare i tasti di scelta rapida.




Figura 4-8: Metodo di input

(b). I tasti di scelta rapida di Star 03 sono preimpostati secondo i tasti di istruzione di Photoshop. È possibile personalizzare i tasti di scelta rapida per esigenze personali.

Impostazione dei tasti di scelta rapida: è possibile personalizzare la funzionalità di ogni tasto di scelta rapida e ogni tasto di scelta rapida può essere personalizzato a funzionalità diverse in diversi software di disegno.

Disattivare i tasti di scelta rapida: selezionare questa funzione può disattivare tutte le funzioni di tasti di scelta rapida.

Chiudere i suggerimenti: selezionare questa funzione, quando i tasti di scelta rapida sono in uso, non si visualizza l'informazione del tasto di scelta rapida nella parte inferiore dello schermo.

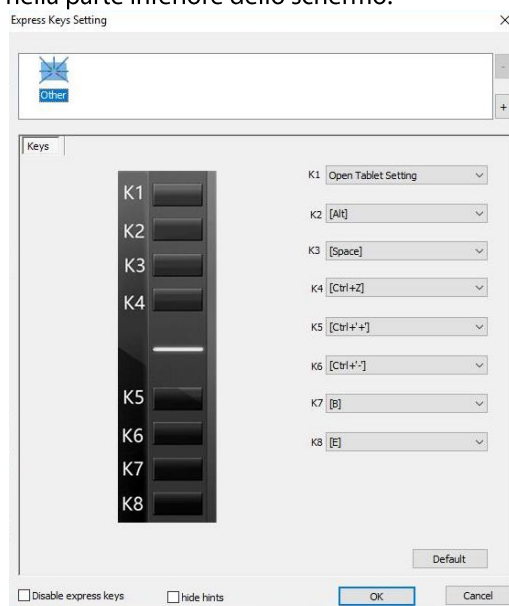


Figura 4-9: Impostazioni dei tasti di scelta rapida

Con le funzioni di tasti di scelta rapida è possibile personalizzare ogni funzione di combinazione dei tasti di scelta rapida.

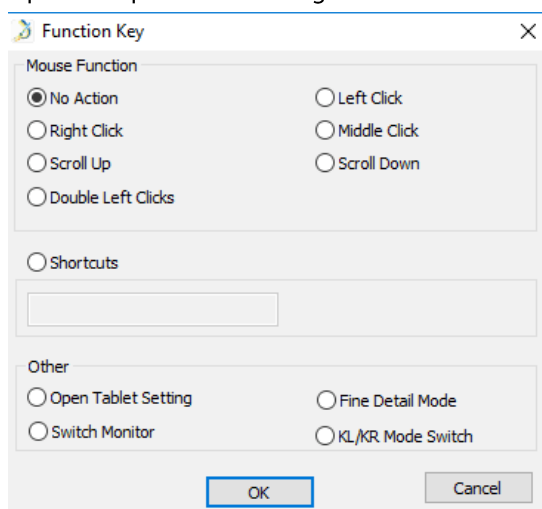


Figura 4-10: Tasti di scelta rapida

Nota:

Modalità fine limita l'area di lavoro di Star 03 in un piccolo campo. Questa funzione consente di fare i disegni più dettagliati per alcune aree.

1.8. Valori predefiniti

Questa funzione può ripristinare le impostazioni del driver ai valori predefiniti di fabbrica.

1.9. XP-Pen Logo

Se c'è una nuova versione del driver per Star 03, quando apri le impostazioni del driver della tavoletta grafica, puoi vedere una freccia blu verso l'alto (↕). Fare clic su questa freccia per eseguire un aggiornamento online di driver.

Fare clic sull'icona di XP-Pen per collegare al sito web ufficiale di XP-Pen.



Figura 4-11: XP-Pen Logo

Mac

Puoi fare clic e selezionare Open Finder > Applicazione > PenTabletSetting per aprire le impostazioni della tavoletta grafica di Star 03.




Figura 4-12: Tablet Setting

1.1. Pen (Penna)

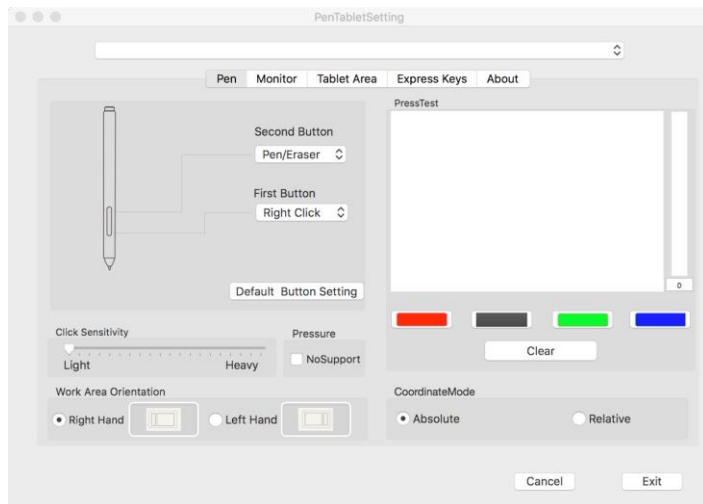


Figura 4-13: Pen

- a. E' possibile utilizzare questa funzione per personalizzare il pulsante 1 e il pulsante 2 sul corpo della penna. Con "Default Button Setting" puoi ripristinare al valore predefinito.

Nota:

Penna digitale/Gomma

Quando la penna digitale è nell'area di lavoro di Star 03, fare clic sul pulsante sul corpo della penna per passare alla modalità Penna/Gomma.

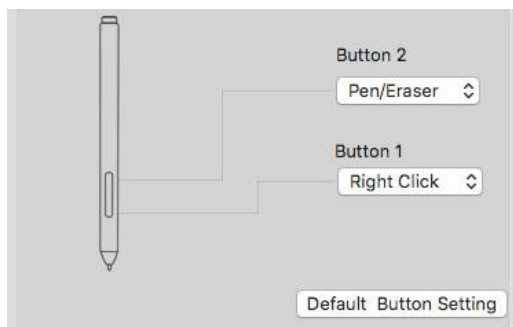


Figura 4-14: Barrel button

- b. Quando "Click Sensitivity" è "Light" significa che la pressione della penna può raggiungere il valore massimo con poca forza. Relativamente, quando è "Heavy", devi usare molta forza per fare la pressione della penna raggiungere il valore massimo.



Figura 4-15: Click Sensitivity

- c. Pressure: Selezionare "No Support" può disattivare la funzione di pressione della penna.

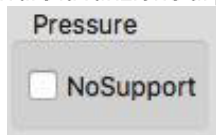


Figura 4-16: Pressure

- d. Press Test può provare il valore della pressione della penna della forza attuale.



Figura 4-17: Press Test

e. Absolute and Relative Modes

Absolute (Pen) Mode: Questa è la modalità standard della tavoletta grafica. Coordinate assolute riducono in proporzione l'area di visualizzazione dello schermo all'area di lavoro di tavoletta grafica Star 03.

Relative (Mouse) Mode: Questa modalità ha lo stesso funzionamento di mouse normale.

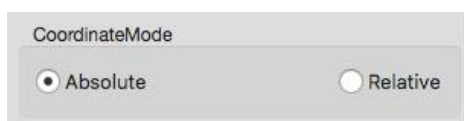


Figura 4-18: Coordinate Mode

f. Work Area Orientation

Il valore predefinito di Star 03 è la modalità di mano destra. Se usi la mano sinistra, puoi selezionare "Modalità di mano sinistra" e pulsante "Conferma", quindi girare la tavoletta digitale Star 03 di 180 gradi per utilizzare.



Figura 4-19: Work Area Orientation

1.2. Monitor (Schermo)

E' possibile impostare l'area di lavoro di Star 03 a corrispondente a solo un singolo schermo o lo schermo intero. Quando cliccare e selezionare il tasto "Selezionare l'area dello schermo", puoi personalizzare l'area dello schermo corrispondente.

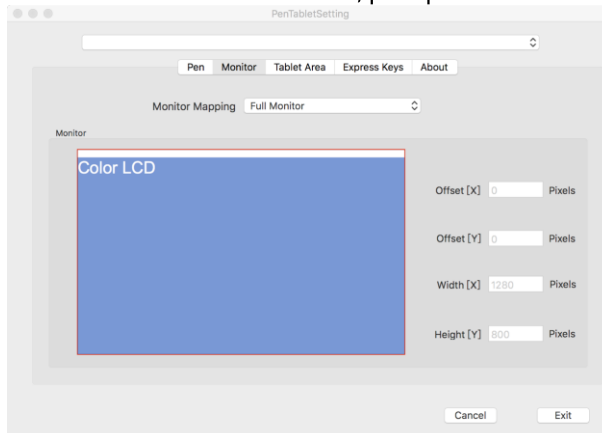


Figura 4-20: Monitor

1.3. Tablet Area (Area di lavoro)

Puoi cambiare l'area di lavoro di Star 03 secondo le tue esigenze.

"Full Monitor" può massimizzare l'area di lavoro di Star 03.

"Screen Ratio" può diminuire l'area di lavoro della Star 03 e dello schermo nella stessa proporzione.

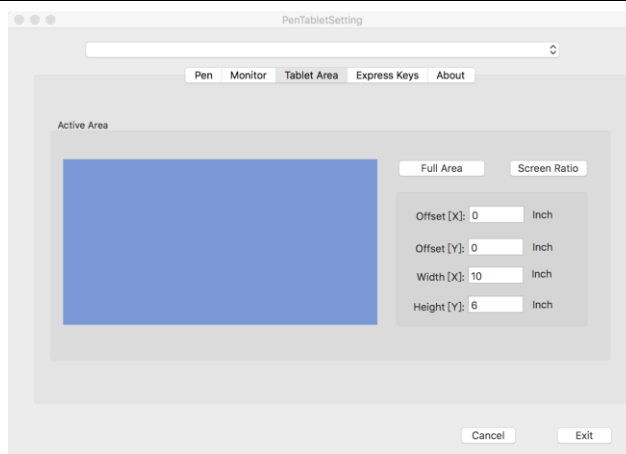


Figura 4-21: Tablet Area

1.4. Express Keys (Tasti di scelta rapida)

Nota:

- (a). Quando utilizzare i tasti di scelta rapida di Star 03, prima assicurarsi di impostare il metodo di input a inglese. Se il metodo di input è impostato a italiano o altri, non puoi utilizzare i tasti di scelta rapida.
- (b). I tasti di scelta rapida di Star 03 sono preimpostati secondo i tasti di istruzione di Photoshop. È possibile personalizzare i tasti di scelta rapida per esigenze personali.

Oltre ad utilizzare le funzione dei tasti di scelta rapida predefinite, è possibile personalizzare la funzione di ogni tasto di scelta rapida con Reset Customer Defined.

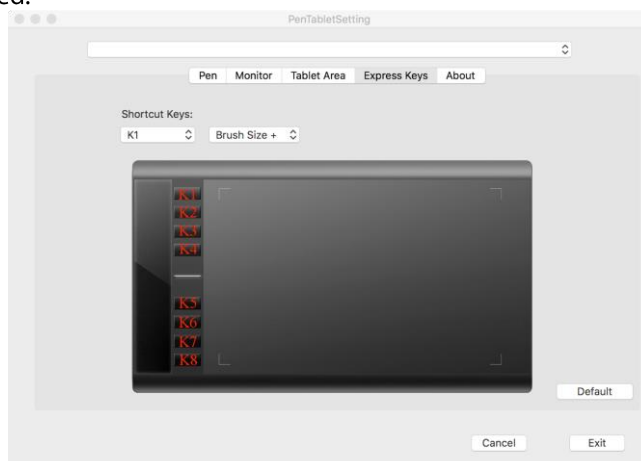


Figura 4-22: Express Keys

1.5. About (Informazioni su)

Visualizza la versione del driver attuale.

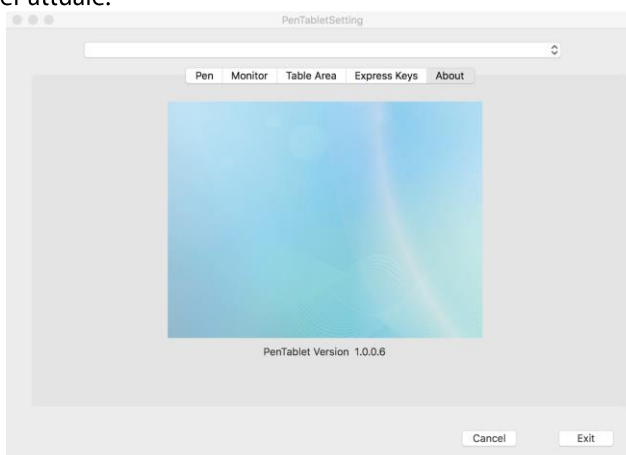


Figura 4-23: About

{ V. Disinstallare il driver }

Windows

È possibile disinstallare il driver di Star 03 utilizzando il seguente metodo.

Fare clic su [Start] nell'angolo inferiore sinistro → [Impostazioni] → [App] e trovare "Pentablet" e quindi fare clic su "Rimuovi" e rimuovere il driver secondo le proprie procedure.

Mac

Fare clic su [Finder] → [Applicazioni] → Cartella [Pen Tablet] e selezionare "Uninstall Pen Tablet" per disinstallare il driver.

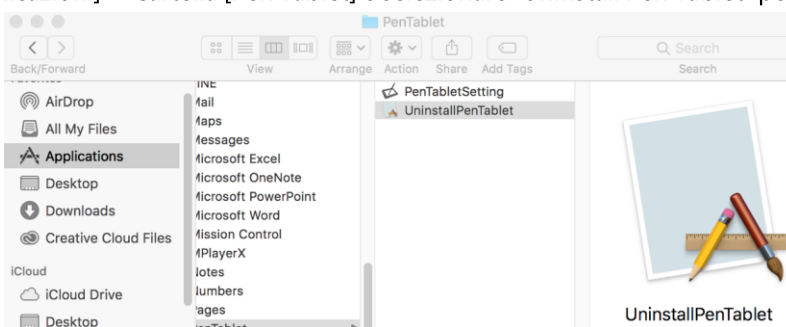


Figura 5-1: Mac uninstall

Avvertenza:

Dopo la disinstallazione del driver di Star 03, assicurarsi di riavviare il computer.

{ VI. Domande e Risposte }

1. La mia penna digitale non può controllare il cursore

- Quando la penna tocca l'area di lavoro della tavoletta digitale, ti preghiamo di confermare se la luce LED sulla tavoletta digitale è illuminata permanentemente/lampeggiante.
- Se sì, ti preghiamo di disinstallare il driver prima e quindi riavviare il computer. Dopo aver acceso il computer, ti preghiamo di confermare che la tua Star 03 è già collegata correttamente al computer e provare se è possibile controllare il cursore con la penna digitale (assicurarsi di accedere al computer con l'account Administrator che ha superiori diritti utente).
- Se è possibile controllare normalmente il cursore, ti preghiamo di andare al sito web ufficiale di XP-Pen per scaricare il driver più recente. Dopo aver completato ti preghiamo di disattivare il software antivirus prima e decomprimere.
- Windows: Aprire la cartella di driver e eseguire .exe fino al completamento.
- Mac: Aprire la cartella di driver e eseguire .pkg fino al completamento.

2. Come confermare che il driver di Star 03 è stato installato con successo?

- Dopo l'installazione del driver puoi vedere l'icona del driver (🖊️) visualizzata sul desktop e nella barra delle applicazioni (Windows). Puoi aprire le impostazioni della tavoletta grafica per provare se la pressione della penna funziona normalmente.

3. Se la mia Star 03 non funziona, come posso sapere se è un problema di hardware o un problema di software?

- Ti preghiamo di collegare la Star 03 a diversi computer per provare se funziona normalmente? Se funziona normalmente su altri computer, il tuo problema è di software di disegno (ti preghiamo di disinstallare i driver di tutte le tavolette digitali e tutti gli schermi di disegno, includono anche quello di Star 03 e riavviare il computer). Quando il computer ritorna al desktop, installare di nuovo il driver di Star 03 fino a quando l'installazione è completata.
- L'indicatore della tavoletta digitale Star 03 può aiutare a confermare se il hardware della tavoletta digitale è normale. Quando la penna tocca l'area di lavoro della tavoletta digitale Star 03, l'indicatore può illuminare permanentemente/lampeggiare significa che la tavoletta digitale può rilevare il segnale della penna.

Per qualsiasi domanda, ti preghiamo di contattarci con i seguenti metodi:

Skype: servicefrxppen

Web: www.xp-pen.com

Email: serviceit@xp-pen.com