



Manuale

Deco Pro Small & Medium

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Indice

[I.Panoramica del prodotto](#)

[Panoramica](#)

[II.Installazione dei driver](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[III.Impostazioni del driver](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[V.Disinstallazione del driver](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[VI.FAQ](#)

Grazie per aver acquistato la nostra tavoletta grafica XP-Pen. Il nostro manuale d'istruzione supporta le lingue inglese, russo, giapponese, tedesco, coreano, cinese, italiano, spagnolo e francese. Ti chiediamo di poterci scusare se la tua lingua favorita non è tra queste elencate.

{I. Panoramica del prodotto}

Panoramica

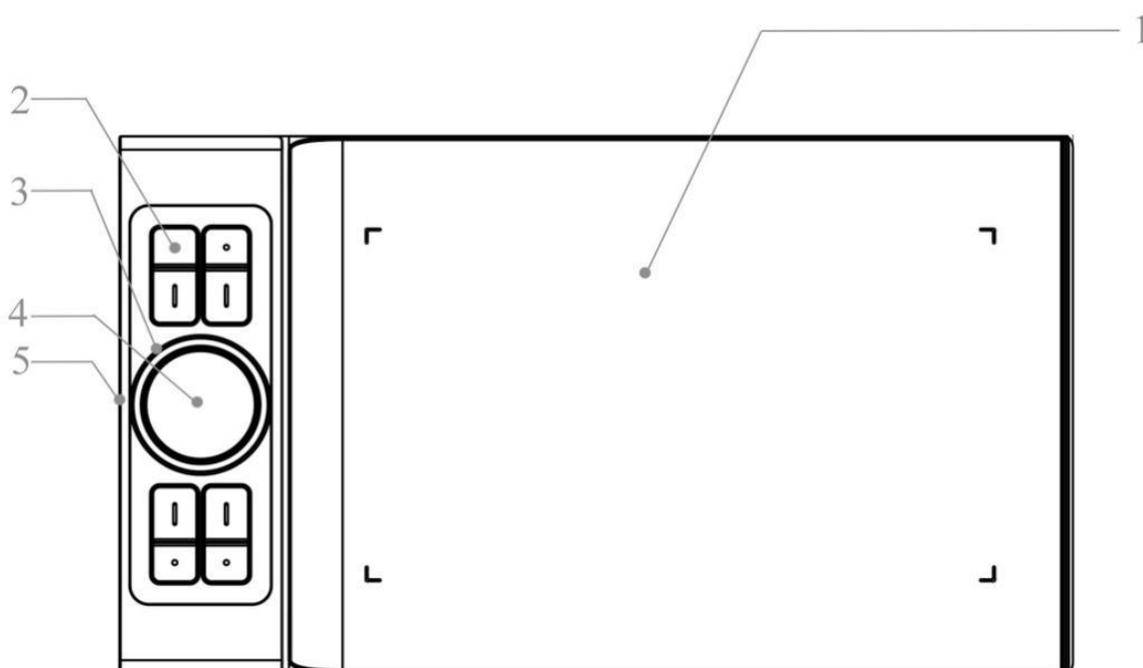


Image 1-1 : Panoramica generale

- 1.Area attiva
- 2.Tasti di scelta rapida
- 3.Cursore Roller
- 4.Touch Pad
- 5.Type-C

{II. Installazione del driver }

Sistemi operativi supportati dal prodotto:

Windows 10, 8 oppure 7

Mac OS X 10.10 o versioni più aggiornate

Note:

- (1). Disinstalla qualsiasi altro driver appartenente ad altre tavolette grafiche precedentemente installate sul tuo computer prima di procedere all'installazione del driver di Deco Small & Medium. Uninstall any existing tablet software before attempting to install the Deco Pro Small & Medium, in quanto altri driver potrebbero danneggiare o entrare in conflitto con il driver Deco Pro Small & Medium, o addirittura decretarne l'impossibilità di installazione.
- (2). Puoi effettuare il download dell'ultima versione di questo driver trovandolo direttamente dal sito internet della XP-Pen (www.xp-pen.com), ed essere sicuro di estrarre il file denominato ".zip" il quale contiene l'applicazione ".exe" or ".pkg." e quindi far partire l'installazione.

Windows

- (1). Connetti la tua nuova Deco Pro Small & Medium al tuo computer facendo l'uso del cavo USB incluso preventivamente nella scatola.
- (2) Successivamente, si prega di eseguire il download dell'ultima versione disponibile del driver Deco Pro Small & Medium direttamente dalla sezione supporto all'interno del menu del nostro sito web (www.xp-pen.com)
- (3). Il passo successivo è quello di estrarre il contenuto del pacchetto ".zip" il quale contiene il file ".exe".
- (4). Dopo l'avvenuta installazione con successo, ci sarà l'apparizione dell'icona () in basso a destra nella barra delle applicazioni direttamente sul desktop del tuo computer. Se l'icona non dovesse comparire, si suggerisce di disinstallare il driver, fare il riavvio del computer ripetere da capo dall'ultimo step 2.

Mac

- (1) Connettere la Deco Pro Small & Medium direttamente al tuo computer facendo uso del cavo USB incluso preventivamente nella scatola.
- (2) Per favore, eseguire il download dell'ultima versione del driver di Deco Pro Small & Medium latest direttamente cercandolo nella sezione supporto del nostro sito web (www.xp-pen.com) ,
- (3) Al ché, estrarre il pacchetto ".zip" il quale contiene il file ".pkg" ed avviarlo.



Image 2-1 : Driver del Mac

{ III. Impostazioni del driver }

Windows

Le impostazioni del driver di Deco Pro Small & Medium's possono essere aperte in due modi differenti: Eseguendo un doppio clic sull'icona del suddetto driver () che puoi trovare all'interno della barra delle applicazioni sul tuo desktop.

Driver UI

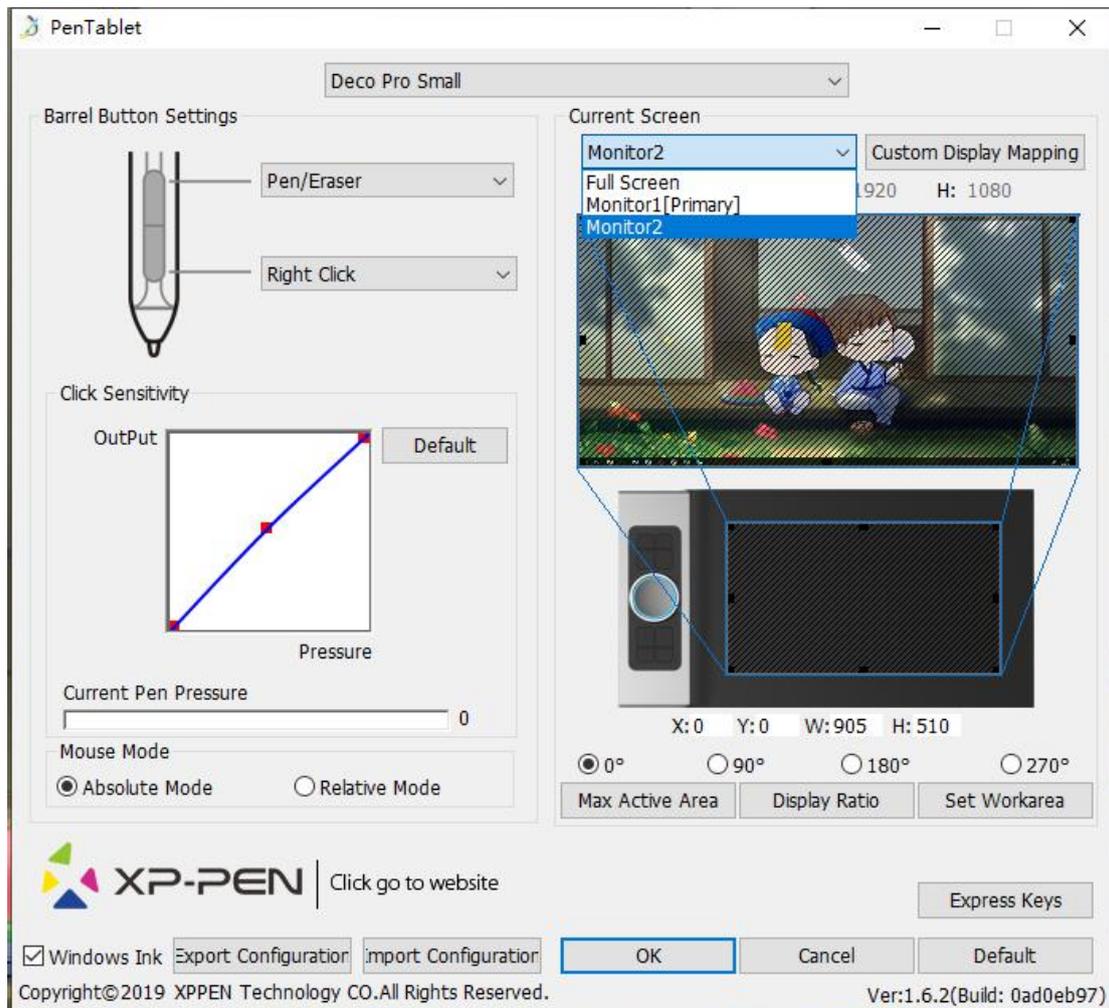


Image 3-1 : UI

1.1. Impostazioni della Stylus

In questa finestra tu puoi personalizzare in ogni momento le funzioni dei pulsanti sulla tua penna digitale passiva. Usa le tante opzioni dei "Tasti funzione" per regolare le e personalizzare i tuoi tratti

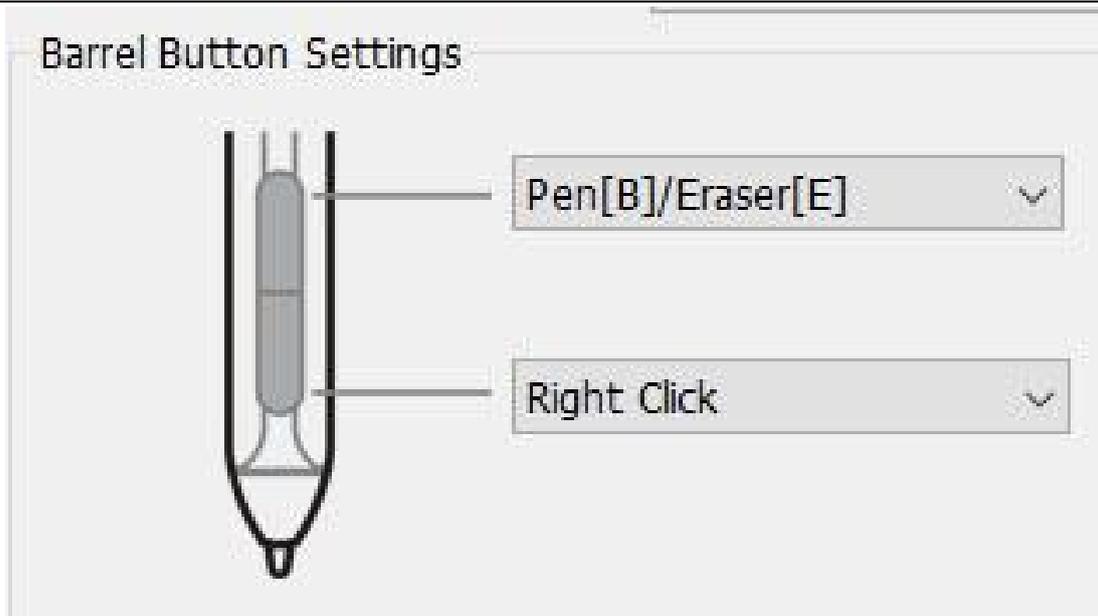


Image 3-2 : le opzioni d'impostazione dei Tasti funzione

Nota:

Penna/gomma digitale

Premi il pulsante sul corpo della Stylus per cambiare la modalità penna/gomma, compatibilmente con la il tuo programma di disegno.

La modalità corrente verrà brevemente visualizzata sul monitor.

1.2. Modifica la sensibilità e la pressione della penna

Puoi impostare la sensibilità alla pressione della tua penna passiva digitale semplicemente regolandola con gli angoli di pressione "Output" e "Press".

La barra al di sotto della finestra mostra la pressione istantanea esercitata sulla penna digitale passiva.

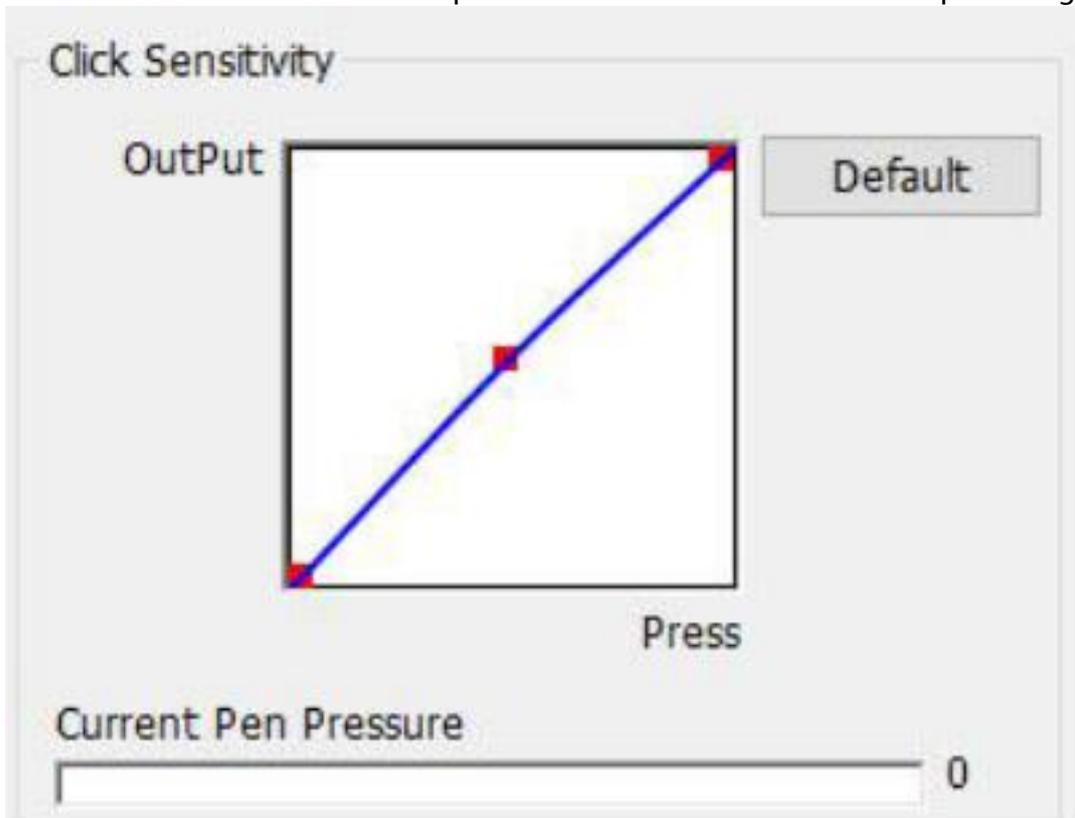


Image 3-3 : Sensibilità alla pressione & Pressione istantanea della penna

1.3. Modalità mouse

Modalità assoluta (Penna): ovvero sia è la modalità standard della tua tavoletta grafica; ogni punto dell'area della tua tavoletta grafica corrisponde ad un punto preciso e assoluto sullo schermo del tuo computer.

Modalità relativa (Mouse): ovvero sia la modalità mouse; l'area di lavoro della tua tavoletta grafica non corrisponde più in maniera assoluta come nella modalità precedentemente esposta, ma puoi utilizzare la penna come fosse un mouse, per cui puoi trascinare il cursore con la penna esattamente come con un normale mouse.



Image 3-4 : Modalità assoluta e modalità relativa

1.4. Schermo attuale

La Deco Pro Small & Medium può essere configurata con uno schermo singolo o duplicato.

Se un e un solo schermo è selezionato, gli input che darai alla tua tavoletta grafica saranno riportati dal relativo schermo preso in utilizzo.

Mappaggio personalizzato dello schermo:

La dimensione dell'area di lavoro sullo schermo può essere cambiata facilmente qui. Per favore clicca sulla parte in alto a sinistra e in basso a destra per personalizzare.

Angoli di 0 ,90 , 180 & 270 gradi :

La Deco Pro Small & Medium è pre impostata per lavorare con angoli di 0, 90, 180 e 270 gradi e quando li imposti, devi ricordarti di ruotare anche la tua stessa Deco Pro Small & Medium in riferimento ai gradi scelti.

Ovviamente, per cambiare da modalità per mancini a modalità per destrorsi bisogna che si giri la tua tavoletta grafica ad un angolo di 180 gradi.

Tu puoi regolare la tua area attiva sullo schermo in questa stessa area.

Imposta l'area attiva:

Quando clicchi il bottone dell'"Area di impostazione dell'area attiva", tu puoi anche utilizzare la penna digitale passiva Stylus per personalizzare l'area attiva della tua Deco Pro Small & Medium. Per favore clicca la parte alta a destra e in basso a sinistra per effettuare la personalizzazione.

Rapporto dello schermo:

Tu puoi impostare l'area attiva della tua Deco Pro Small & Medium per regolare l'area attiva del tuo schermo per raggiungere la risoluzione del tuo stesso schermo.

Area attiva massima:

Qui tu puoi impostare l'area attiva della tua tavoletta grafica Deco Pro Small & Medium al massimo.

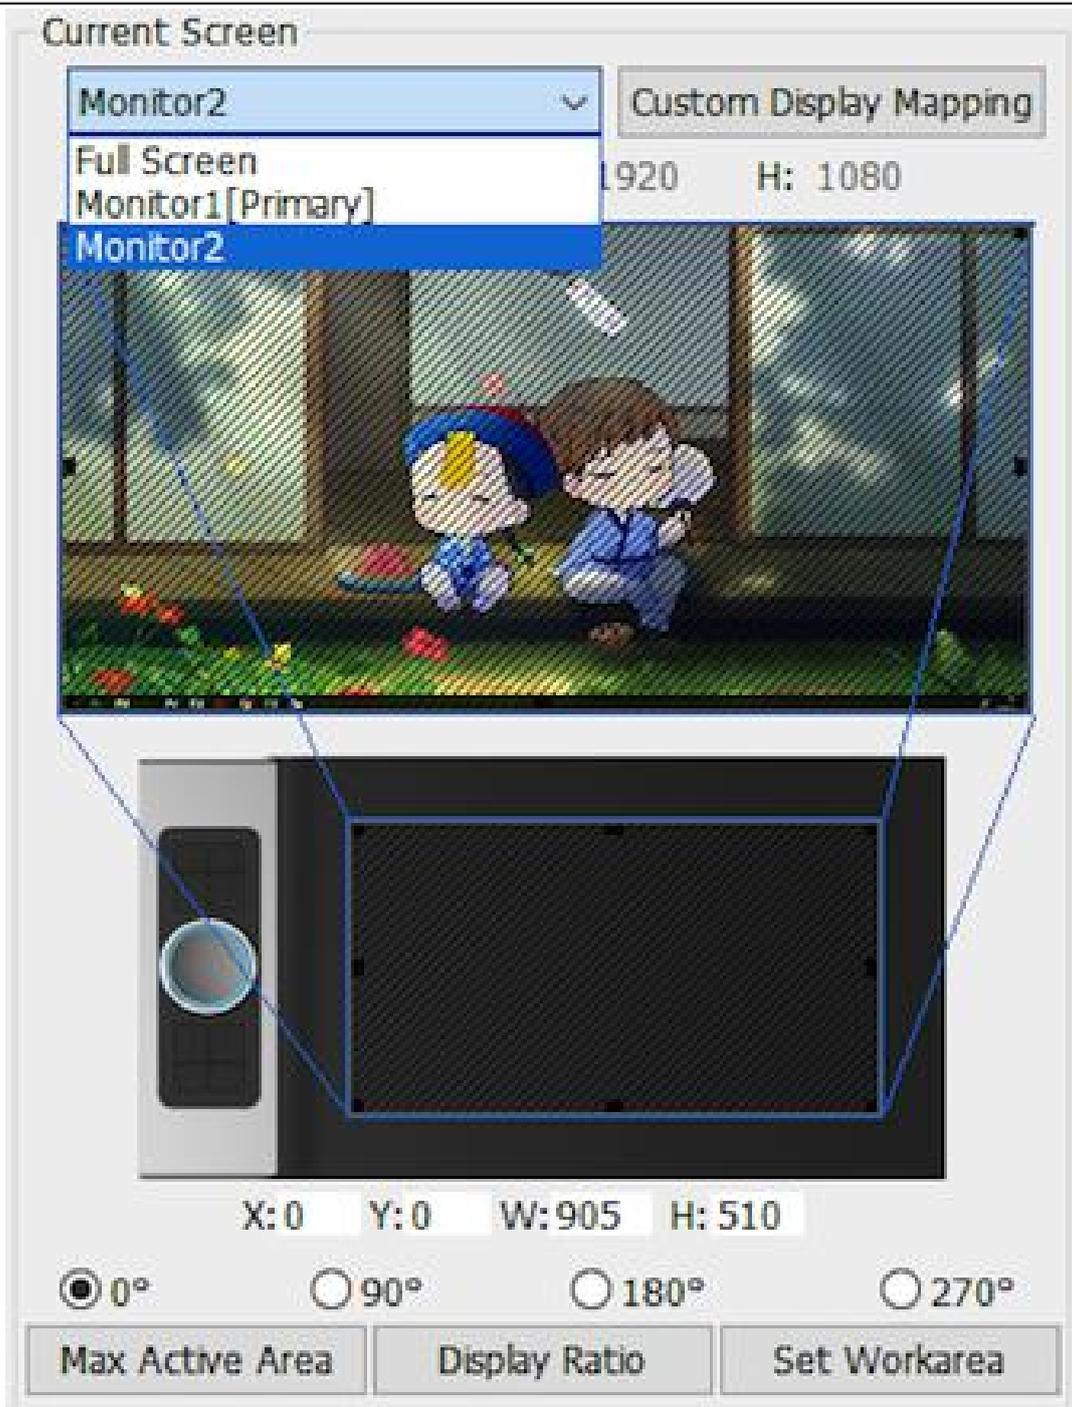


Image 3-5 : Schermata attuale

1.5. Import & Esporta i Profili

Tu puoi usare la funzione Importa & Esporta i Profili per salvare/caricare le funzioni pre impostate dei tasti di scelta rapida e le funzioni dei tasti della penna digitale passiva.

Nota:

Quando finisci di impostare i tasti della penna digitale passiva e dei tasti di scelta rapida, clicca sul tasto OK e successivamente ricordati di salvare ed quindi uscire dalla finestra delle impostazioni della tua tavoletta grafica.

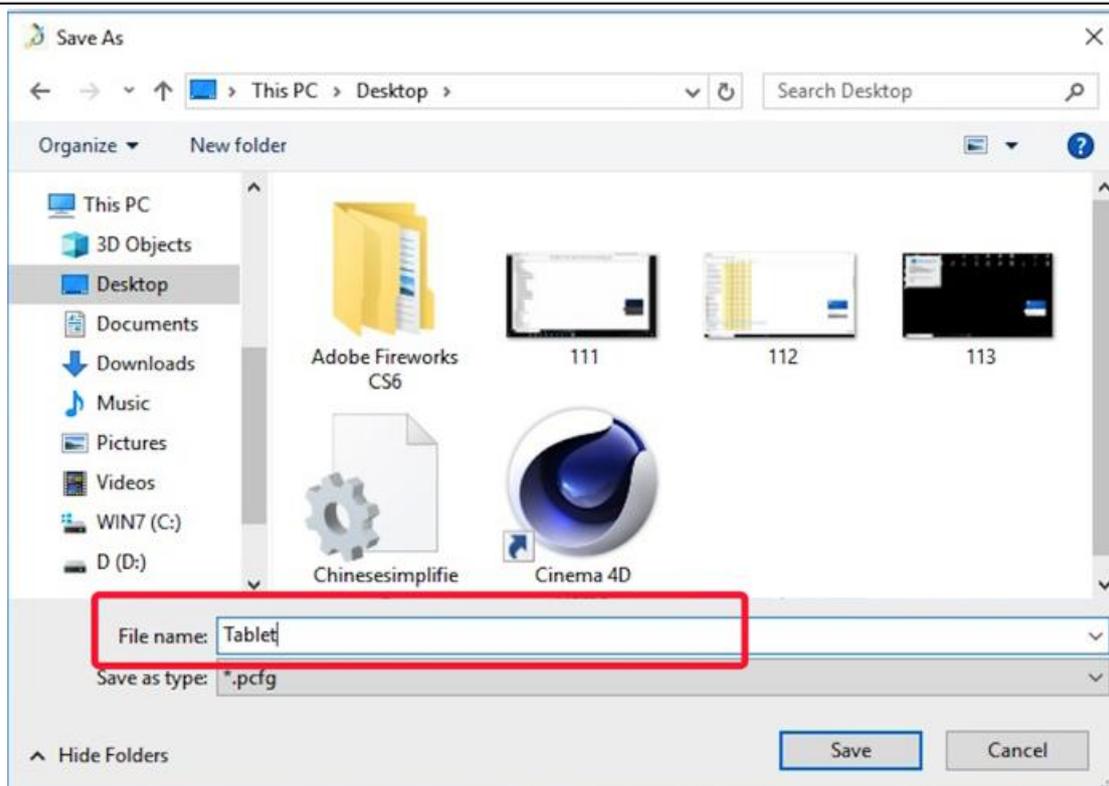


Image 3-6 : Esporta i Profili

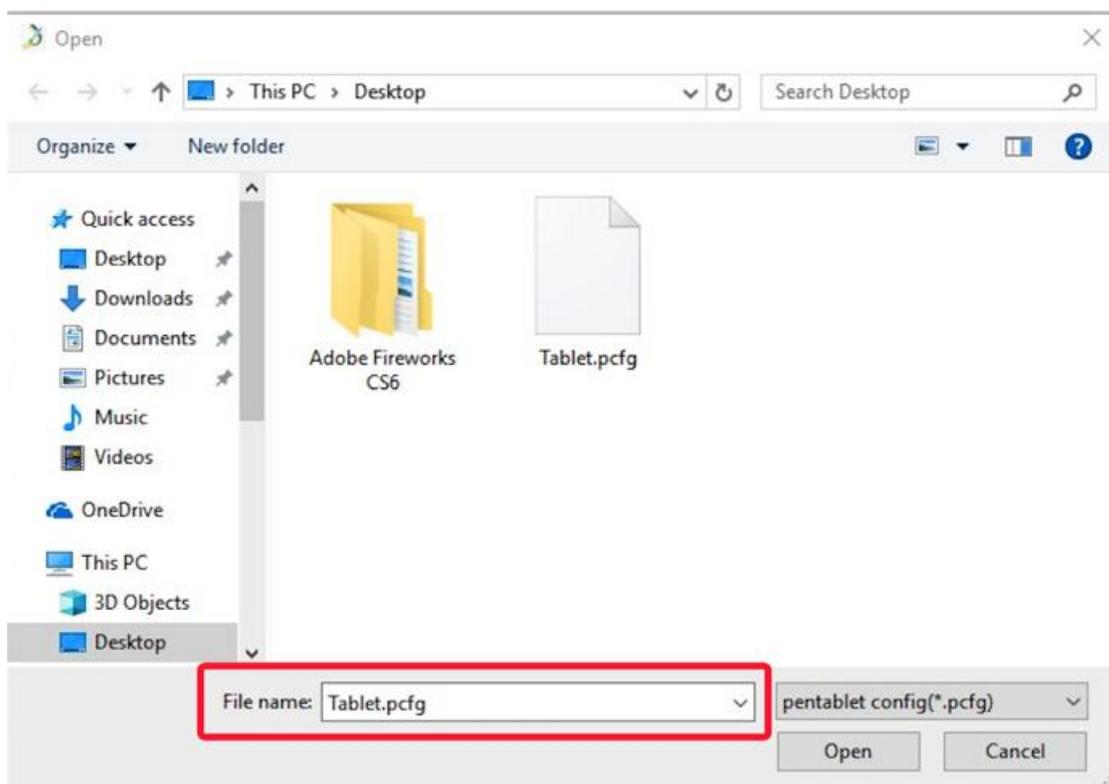


Image 3-7 : Importa i Profili

1.6. Windows Ink

Qui tu puoi attivare e disattivare questa preziosa funzione a tuo pieno piacimento. Attivando questa funzione, sarai permesso di fruire della tecnologia Windows Ink e per tanto delle applicazioni che possono essere utilizzate che supportano questa funzione.



Image 3-8 : Windows Ink

1.7. Impostazione dei tasti di scelta rapida

Note:

- I tasti di scelta rapida della tua tavoletta grafica Deco Pro Small & Medium sono stati pre impostati per lavorare con la tastiera in inglese americano. Impostando diversamente le funzioni con tastiere di lingue diverse, impostando i tasti di scelta rapida con diverse tastiere potrebbero sorgere dei mal funzionamenti.
- Inoltre, i tasti di scelta rapida della tua tavoletta grafica Deco Pro Small & Medium sono stati pre impostati per funzionare come tasti di scelta rapida per Photoshop. Tuttavia, i tasti di scelta rapida possono funzionare correttamente anche con tutti gli altri migliori programmi disponibili sul mercato.




Image 3-9 : Tastiera

Disattiva i tasti di scelta rapida: quando tu rendi attiva questa funzione, tutte le funzioni dei tasti di scelta rapida saranno disattivati.

Nascondi i suggerimenti: quando tu rendi attiva questa funzione e premi qualsiasi tasto di scelta rapida, il messaggio non apparirà più di colpo sul tuo schermo.

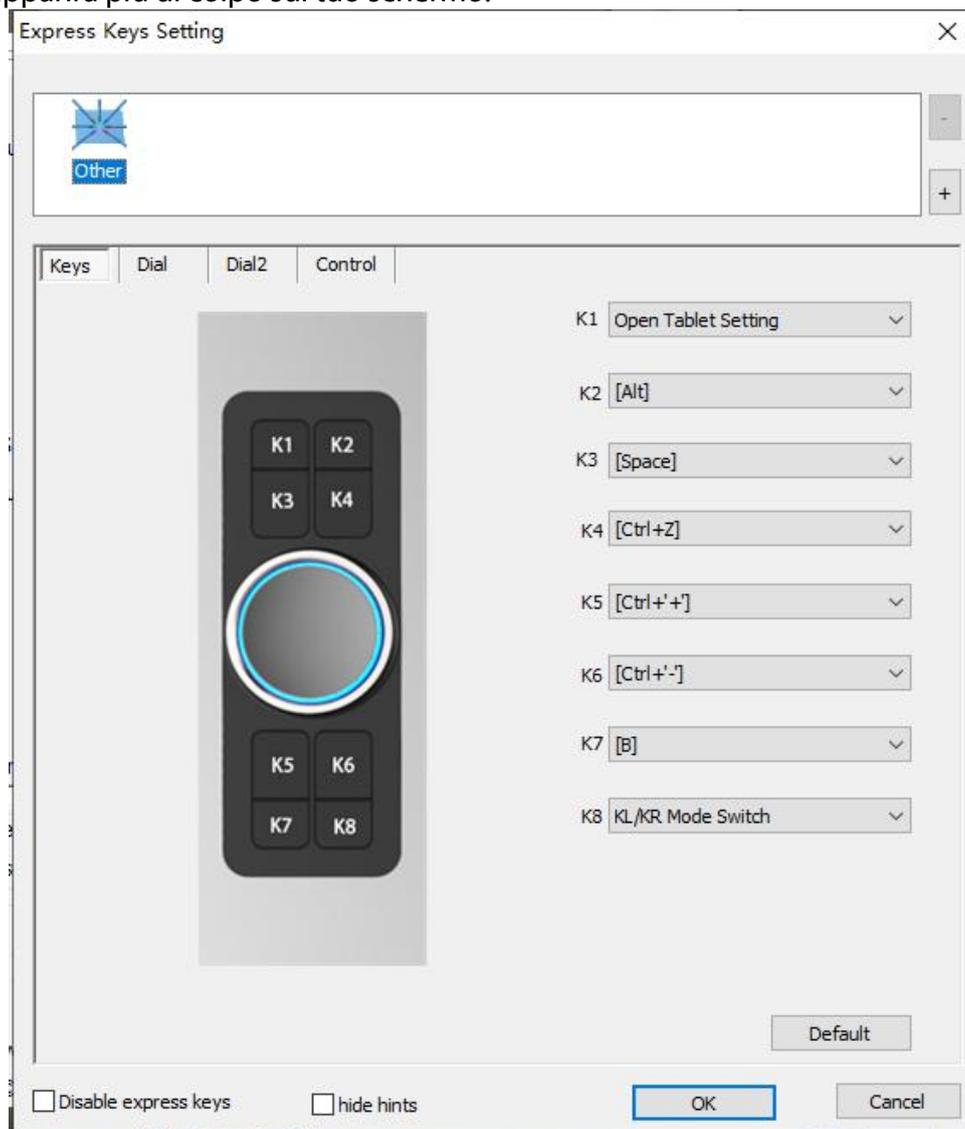


Image 3-10 : Tasti di scelta rapida

In questa finestra tu puoi modificare le funzioni dei tasti di scelta rapida della tua tavoletta grafica Deco Pro Small & Medium. Usa l'opzione "Definisci" per programmare i tasti di scelta rapida.

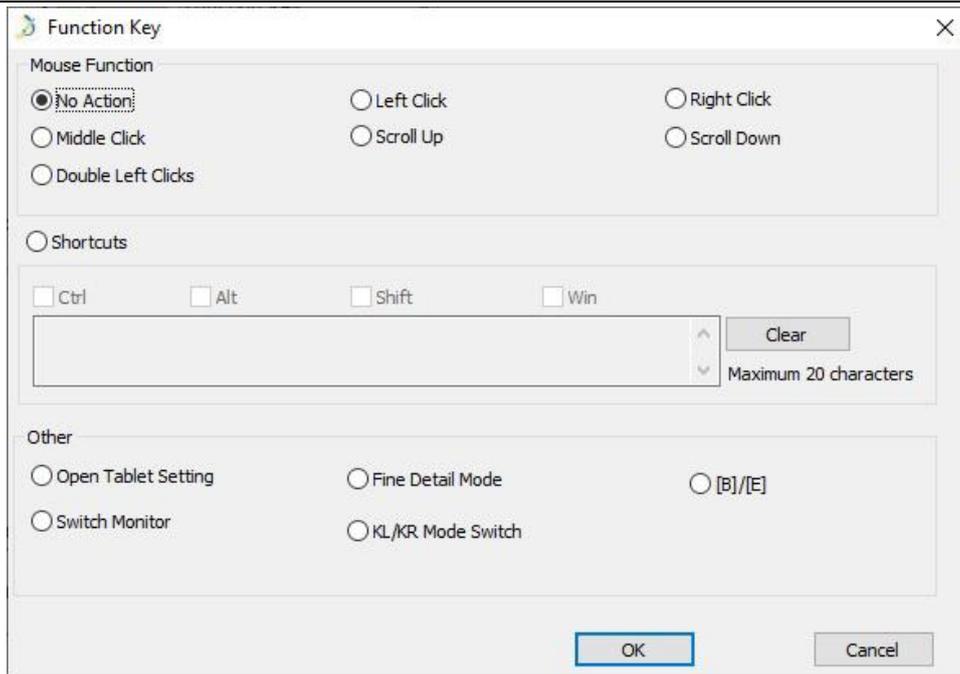


Image 3-11 : Tasti di scelta rapida

Nota :

Tu puoi impostare ogni tasto di scelta rapida secondo ciascun differente programma che utilizzi.
 a . Clicca il tasto “+” per andare nella finestra di dialogo per selezionare il programma in questione.

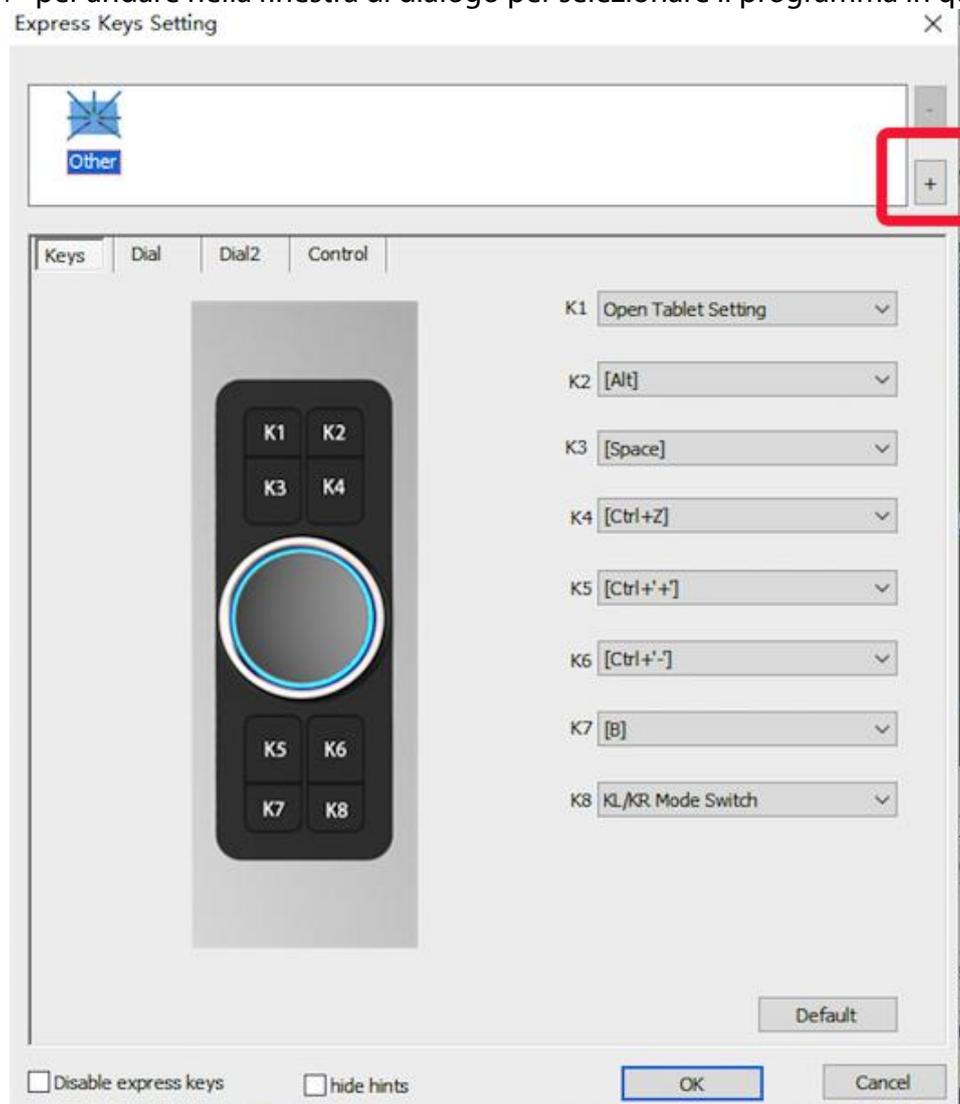


Image 3-12 : Seleziona il programma

b . Tu puoi scegliere le impostazioni di fabbrica o la ricerca per selezionare la voce del tuo programma.

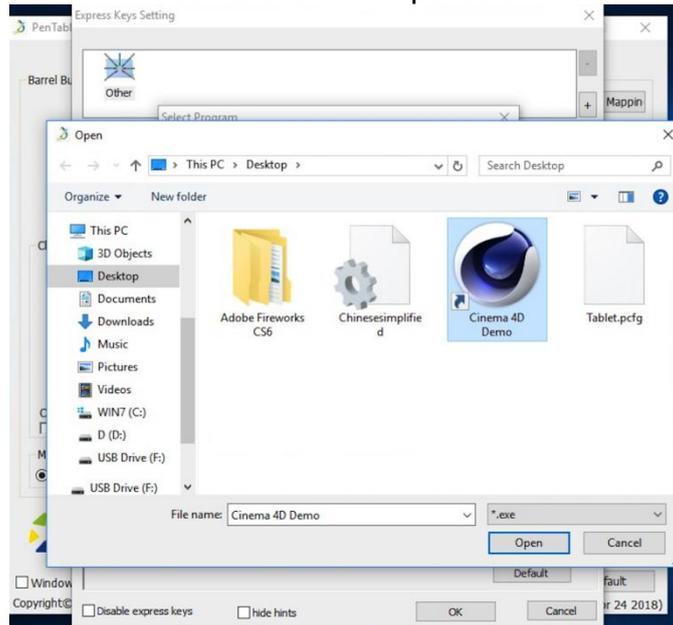


Image 3-13 : Seleziona il programma

c . Torna indietro alla finestra di impostazione dei tasti di scelta rapida, clicca sull'icona della tua tavoletta grafica e personalizza i tasti di scelta rapida. Quando hai finito clicca "OK" e puoi uscire dal menu di impostazioni della tavoletta grafica stessa.

Tu puoi impostare le funzioni del cursore per ciascun differente programma.

a . Prima di tutto, clicca sull'icona del programma, poi vai sulla finestra relativa al cursore.

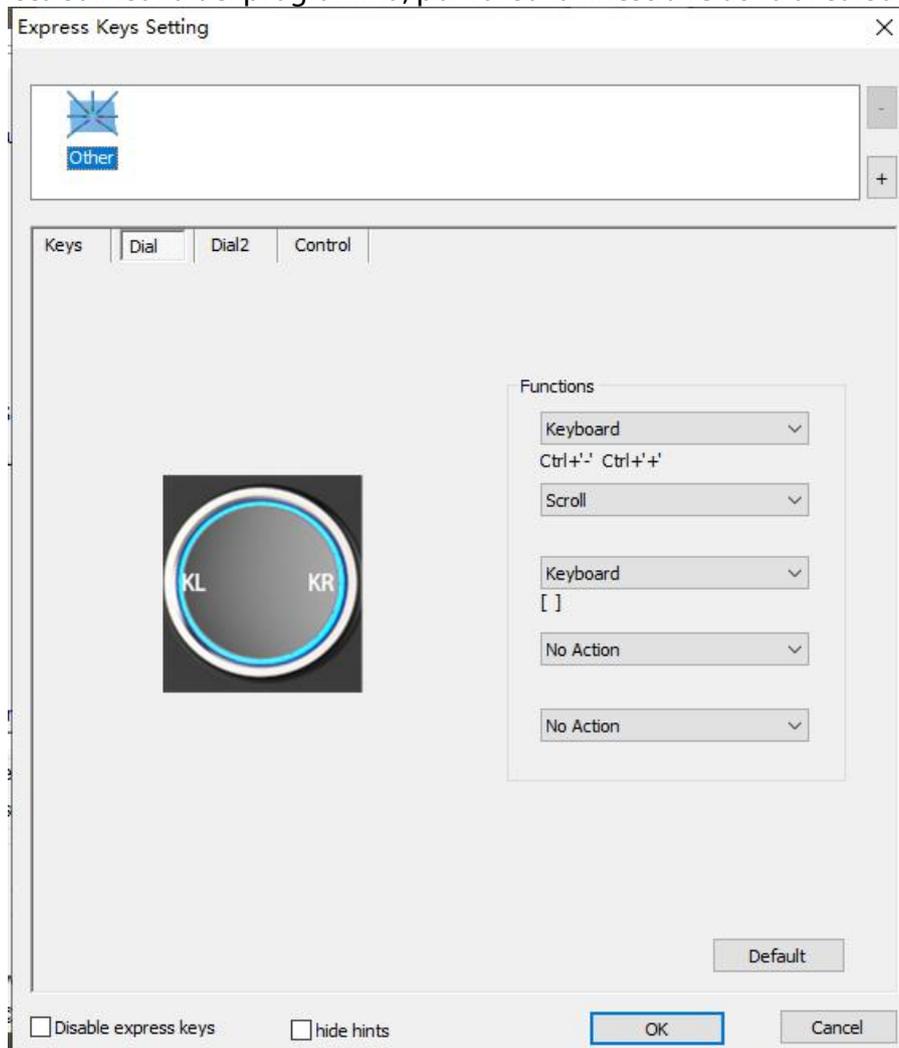


Image 3-14 : Cursore

- b . Imposta ogni funzione del cursore su "Funzione del cursore".
- c . Sulla finestra delle impostazioni, tu puoi personalizzare il tasto "KL" e "KR" per tante soluzioni di accorciatoie come Ctrl + & Ctrl - .

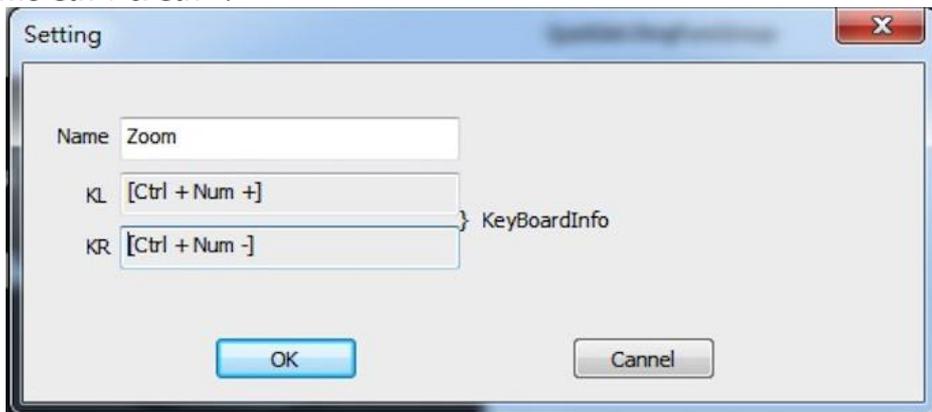


Image 3-15 : Le impostazioni

Cursore 2 : Tu puoi impostare le funzioni del cursore 2 legandole al Mouse, al Roller o puoi personalizzarle.

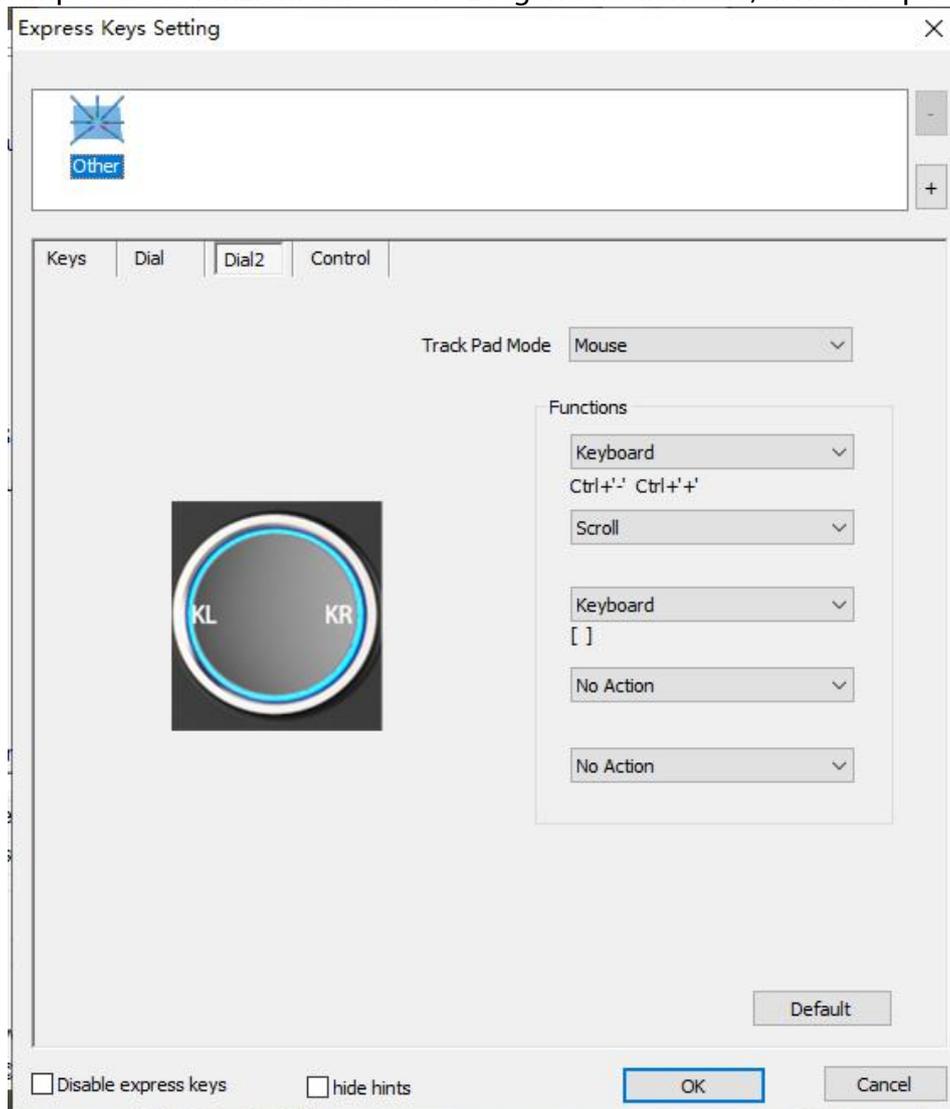


Image 3-16 : Cursore 2

Controllo: qui tu puoi modificare la “luce del cursore circolare” e la “luce della tavoletta grafica”.

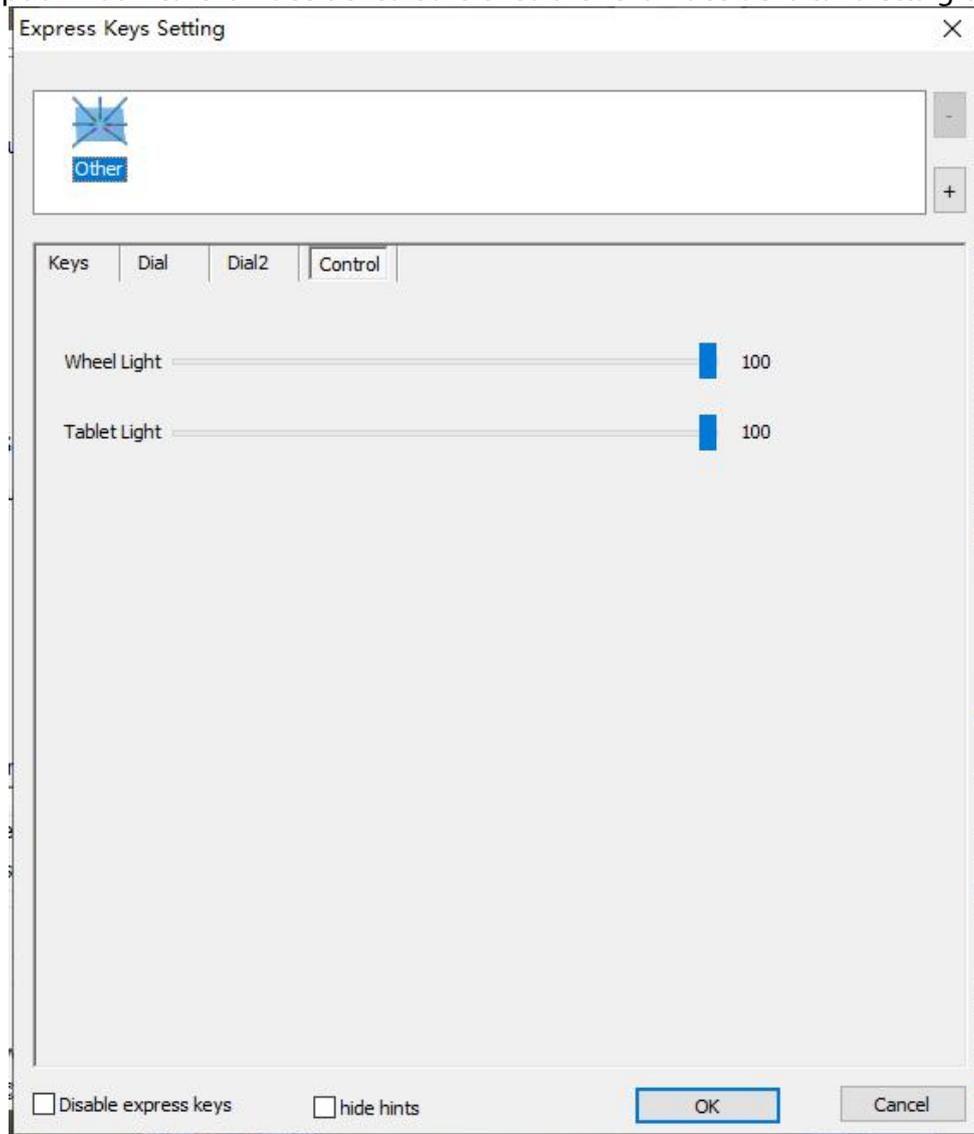


Image 3-17 : Controllo

1.8. Impostazioni di fabbrica

Tu puoi cliccare sul tasto di Default per riportare le funzioni alle impostazioni di fabbrica.

1.9. XP-Pen Logo

Clicca il nostro logo per visitare il nostro sito internet.

Mac

Per aprire le impostazioni della tua tavoletta grafica Deco Pro Small & Medium, vai su Finder > Applications > PenTabletSetting.

Driver UI



Image 3-18 : Impostazioni della tavoletta grafica

1. Stylus

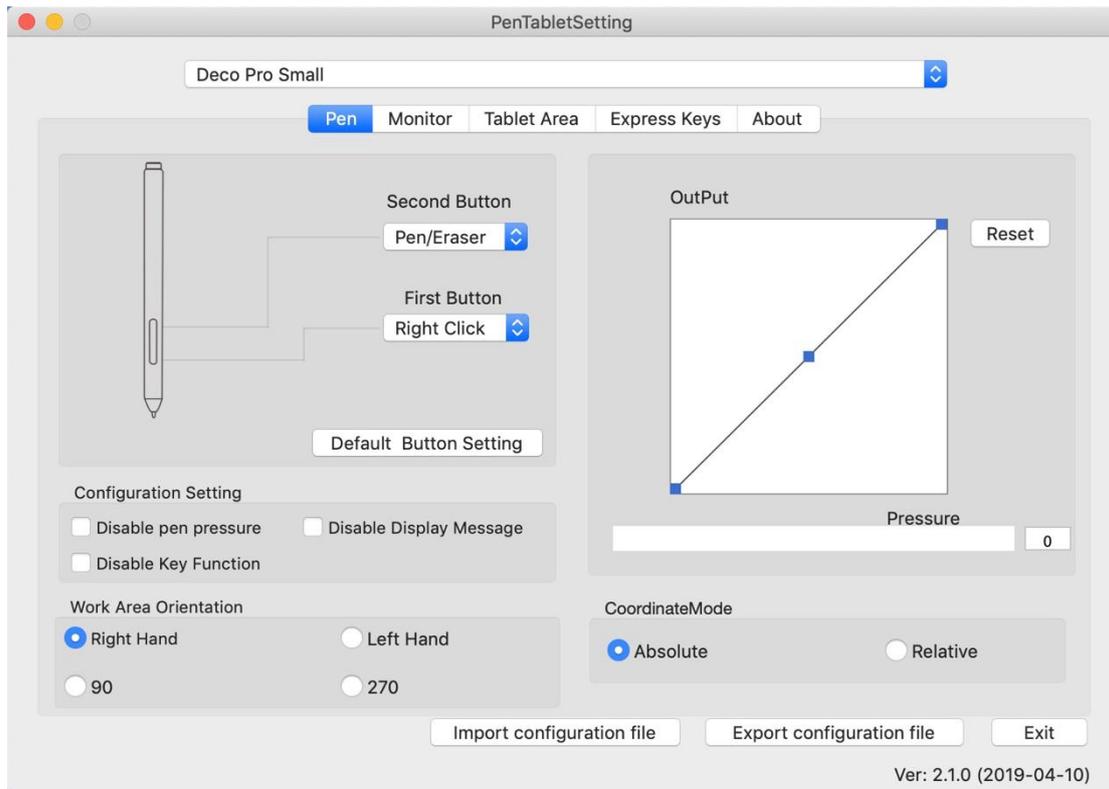


Image 3-19 : Penna digitale passiva Stylus

1.1. In questa finestra, puoi personalizzare le funzioni relative ai tasti che si trovano sulla tua penna digitale passiva Stylus. E, se vuoi annullare le tue personalizzazioni, puoi tranquillamente andare a cliccare sul tasto di default per ripristinare di nuovo tutte le impostazioni di fabbrica che hai trovato all'inizio.

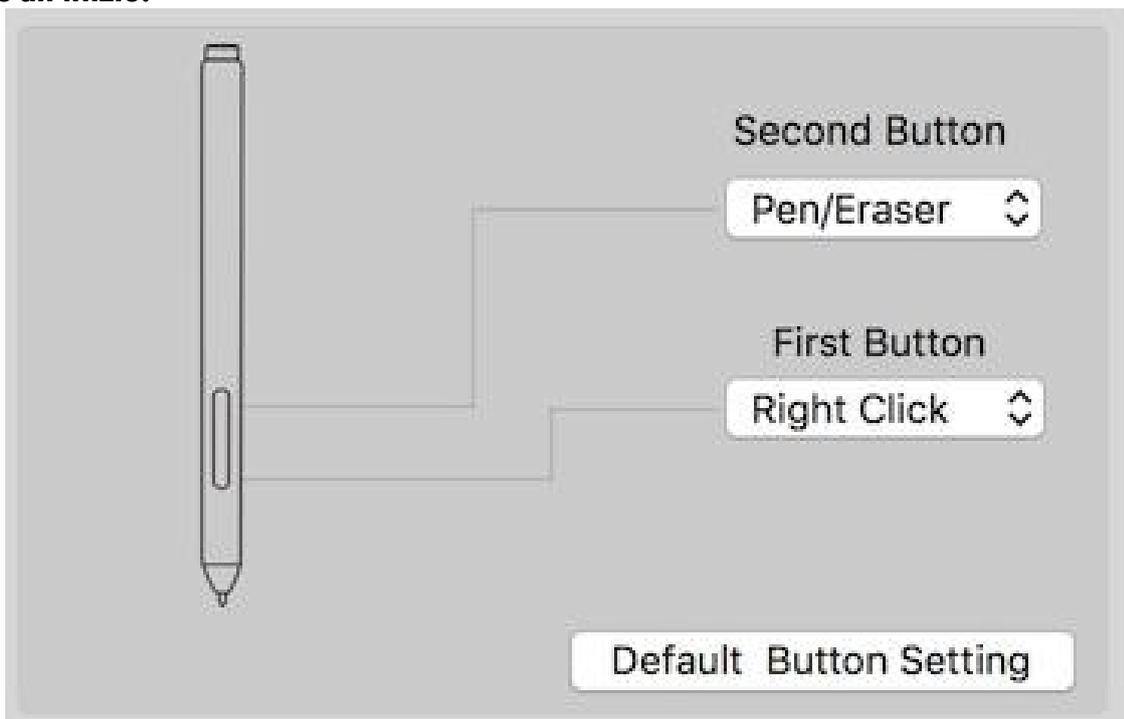


Image 3-20 : Penna digitale passiva Stylus

Nota:

Penna / gomma digitale

Premi il pulsante sul corpo della Stylus per cambiare la modalità penna/gomma, compatibilmente con la il tuo programma di disegno.

La modalità corrente verrà brevemente visualizzata sul monitor.

1.2. Impostazione della configurazione:

Disabilita la pressione: quando la funzione "disabilita la pressione" della penna digitale passiva è attivata, puoi disabilitare questa funzione.

Disabilita le funzioni dei tasti rapidi: quando l'abiliti, tutte le funzioni di tutti i tasti di scelta rapida vengono disabilitati

Disabilita i messaggi sullo schermo: quando abiliti questa funzione e premi qualsiasi tasto di scelta rapida non apparirà nessuna finestra di dialogo o nessuna scritta sul tuo schermo.



Image 3-21 : Impostazioni di configurazione

1.3. Orientamento dell'area attiva:

Mancini, destrorsi, angoli da 90 & 270 gradi:

La tua tavoletta grafica Deco Pro Small & Medium può essere configurata in modalità mancina, destrorsa e da un'angolatura di 90 & 270 gradi. Poi assicurati di ruotare anche la stessa tavoletta grafica in relazione alla modalità scelta.



Image 3-22 : Orientamento dell'area attiva

1.4. Output: qui puoi correggere la pressione da "Output" a "Press" per controllare la relativa sensibilità.

Esso mostra la pressione corrente esercitata dalla tua mano sulla tua tavoletta grafica attraverso la tua penna digitale passiva.

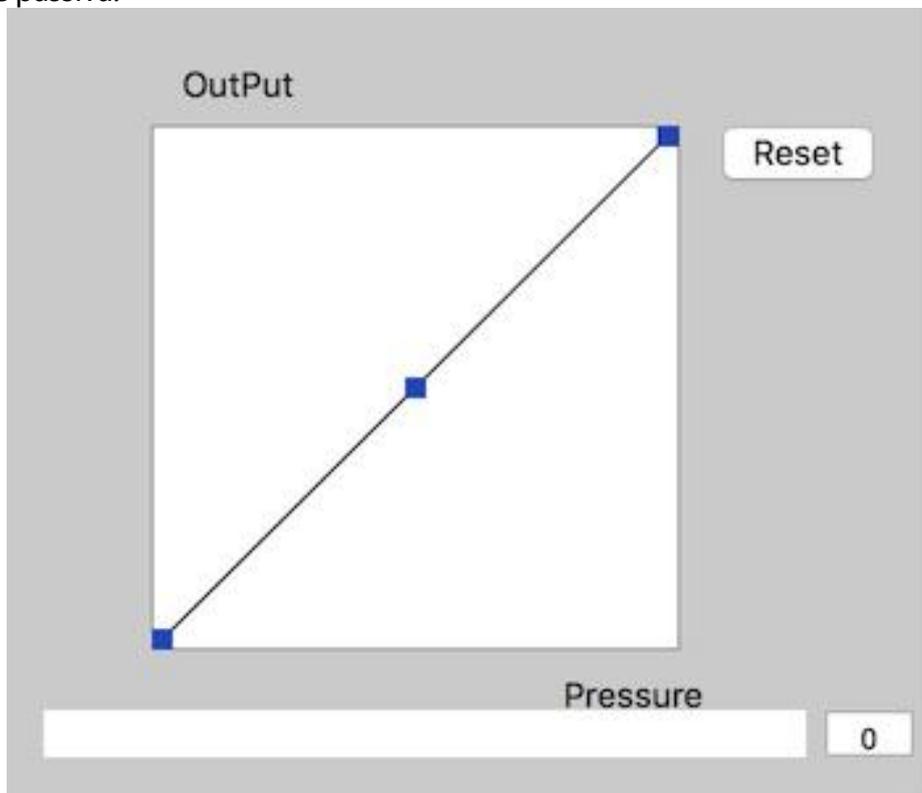


Image 3-23 : Output
1 6

1.5. Modalità coordinate:

Modalità assoluta (Penna): ovvero sia è la modalità standard della tua tavoletta grafica; ogni punto dell'area della tua tavoletta grafica corrisponde ad un punto preciso e assoluto sullo schermo del tuo computer.

Modalità relativa (Mouse): ovvero sia la modalità mouse; l'area di lavoro della tua tavoletta grafica non corrisponde più in maniera assoluta come nella modalità precedentemente esposta, ma puoi utilizzare la penna come fosse un mouse, per cui puoi trascinare il cursore con la penna esattamente come con un normale mouse.

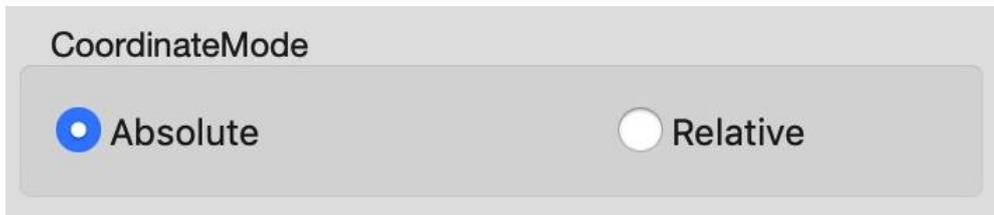


Image 3-24 : Modalità coordinate

1.6. Importare & Esportare i Profili

Tu puoi usare la funzione Importa & Esporta i Profili per salvare/caricare le funzioni pre impostate dei tasti di scelta rapida e le funzioni dei tasti della penna digitale passiva.

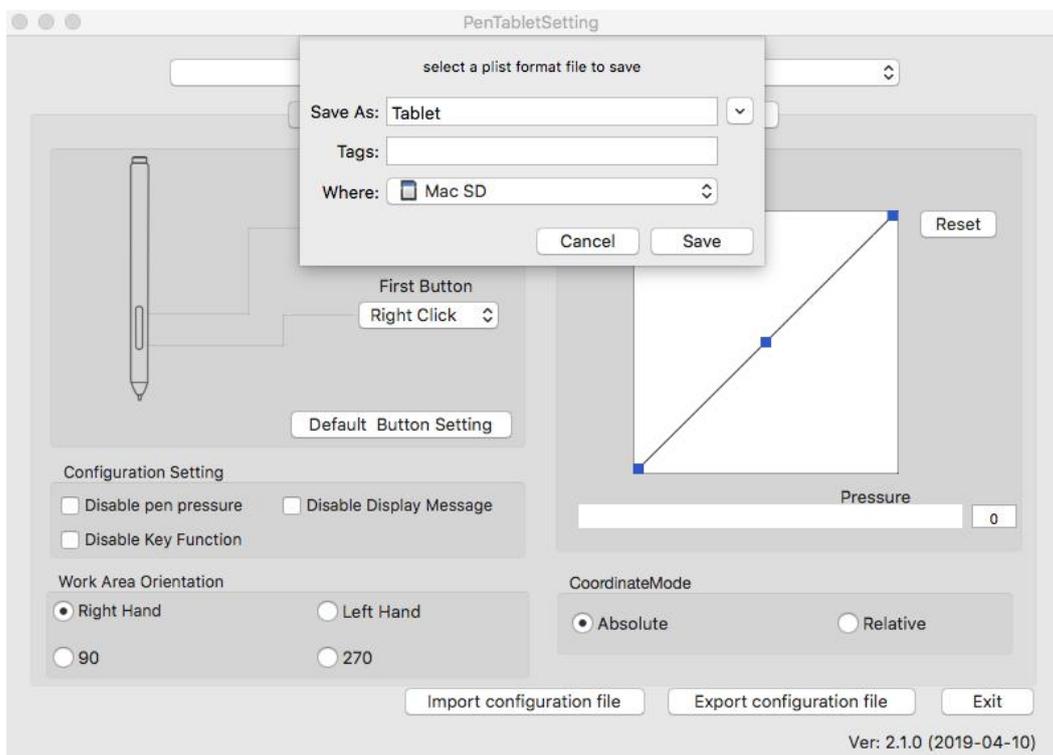


Image 3-25 : Configurazione di esportazione dei file

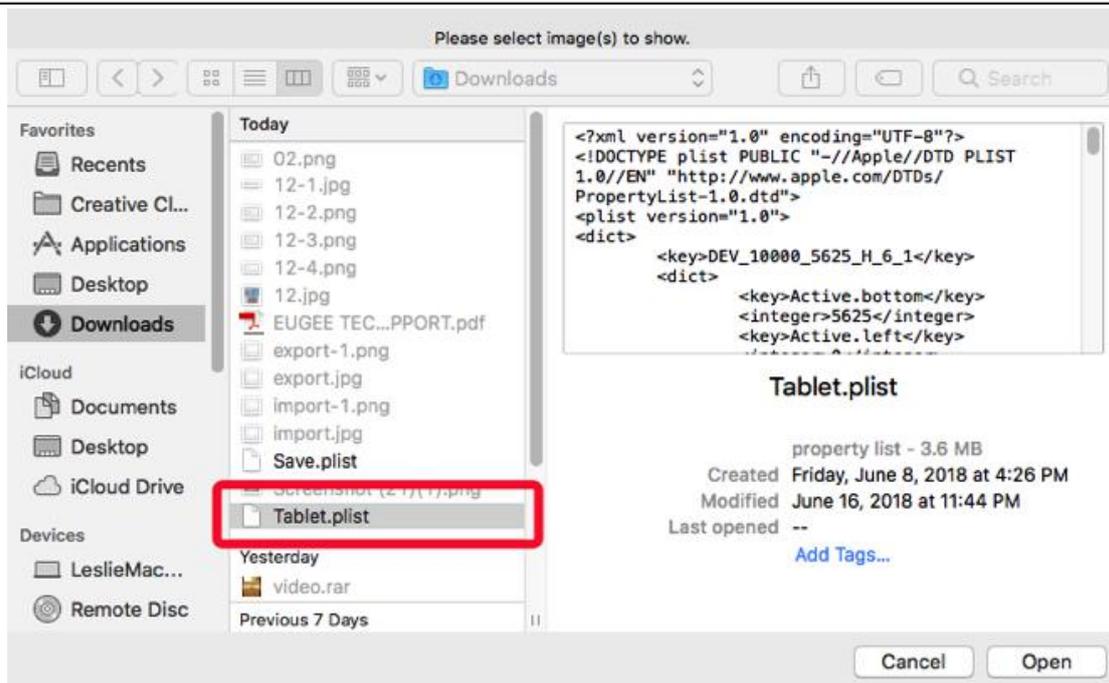


Image 3-26 : Configurazione di esportazione dei file

2.Schermo

La finestra dello schermo di permette di configurare la tua tavoletta grafica Deco Pro Small & Medium per un uso di schermo singolo o duplicato. La tua tavoletta grafica può anche essere configurata per essere usata come una sola porzione dell'intero schermo.

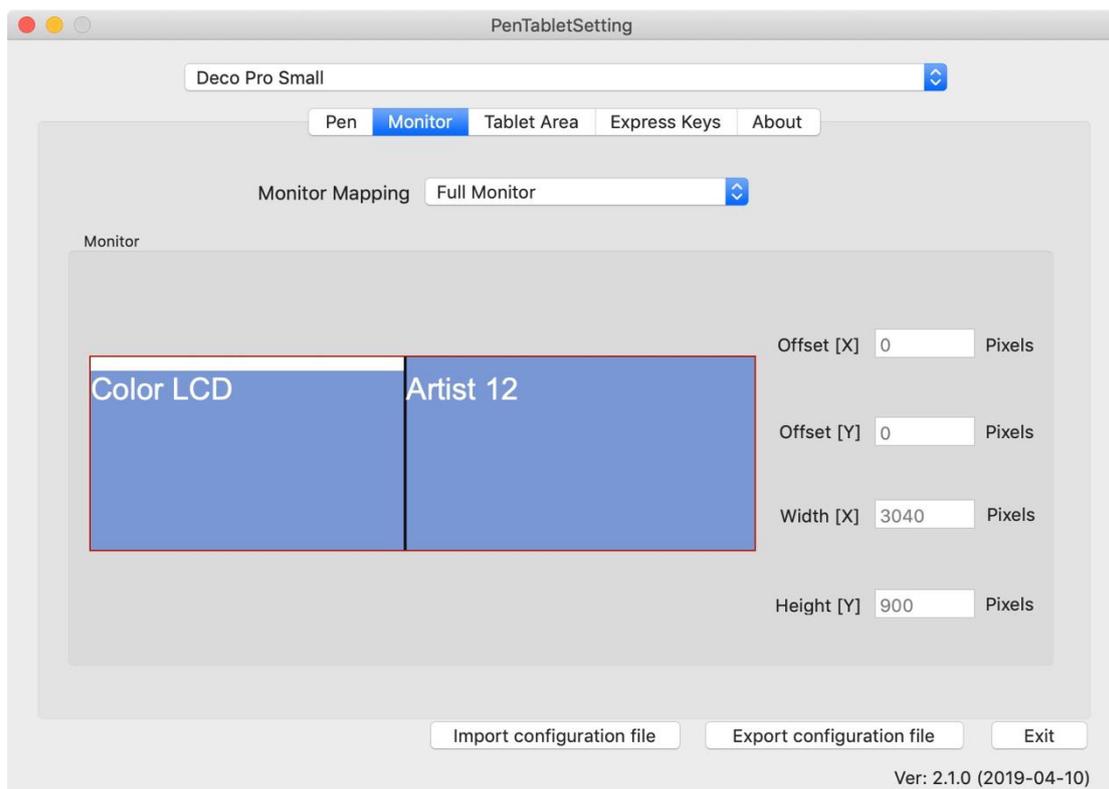


Image 3-27 : Schermo

3. Area della tua tavoletta grafica

In questa finestra tu puoi modificare le impostazioni dell'area attiva sullo schermo.

3.1. L'area piena seleziona automaticamente l'area attiva di lavoro più vasta possibile.

3.2. Il tasso dello schermo può essere utile per modificare la risoluzione sullo schermo della tua area attiva.

3.3. Il cursore rotante e gli altri led della tua tavoletta grafica possono essere modificate qui..

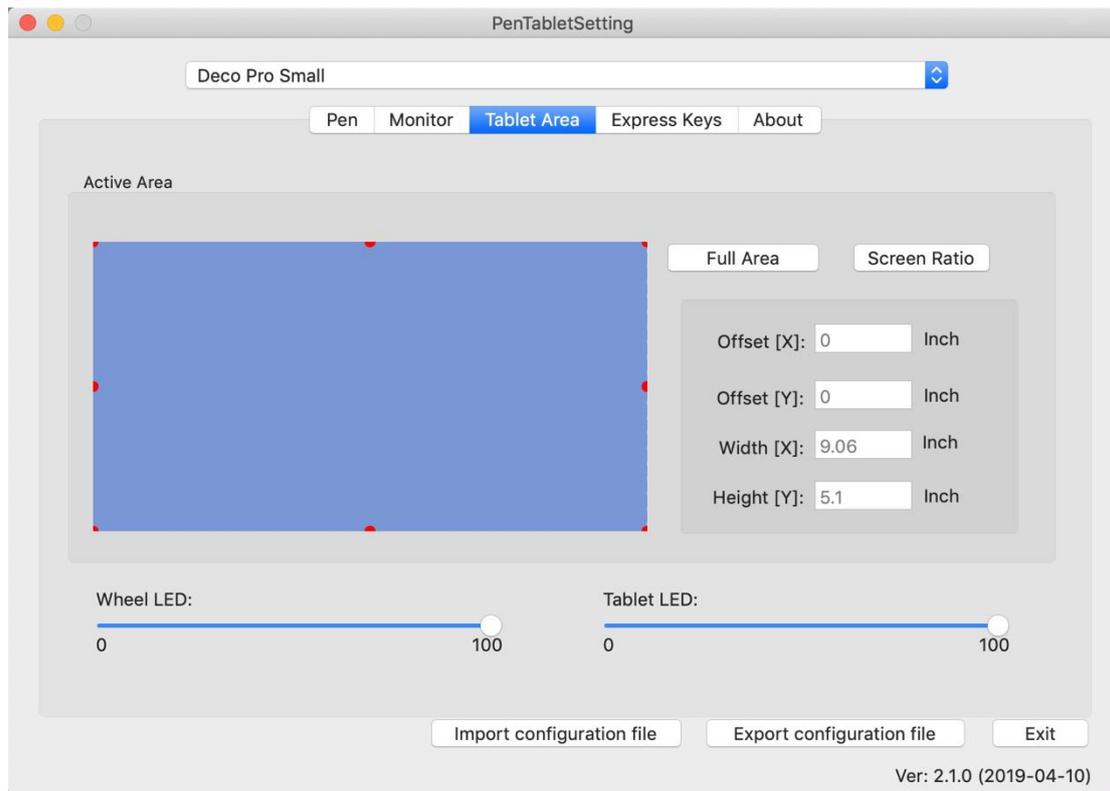


Image 3-28 : Area piena

4 . Impostazione dei tasti di scelta rapida

Note:

- (a). I tasti di scelta rapida della tua tavoletta grafica Deco Pro Small & Medium sono stati pre impostati per lavorare con la tastiera in inglese americano. Impostando diversamente le funzioni con tastiere di lingue diverse, impostando i tasti di scelta rapida con diverse tastiere potrebbero sorgere dei mal funzionamenti.
- (b). Inoltre, i tasti di scelta rapida della tua tavoletta grafica Deco Pro Small & Medium sono stati pre impostati per funzionare come tasti di scelta rapida per Photoshop. Tuttavia, i tasti di scelta rapida possono funzionare correttamente anche con tutti gli altri migliori programmi disponibili sul mercato.

4.1. Nella finestra per l'impostazione delle funzionalità dei tasti di scelta rapida, ogni tasto di scelta rapida è impostato sulle impostazioni di fabbrica.

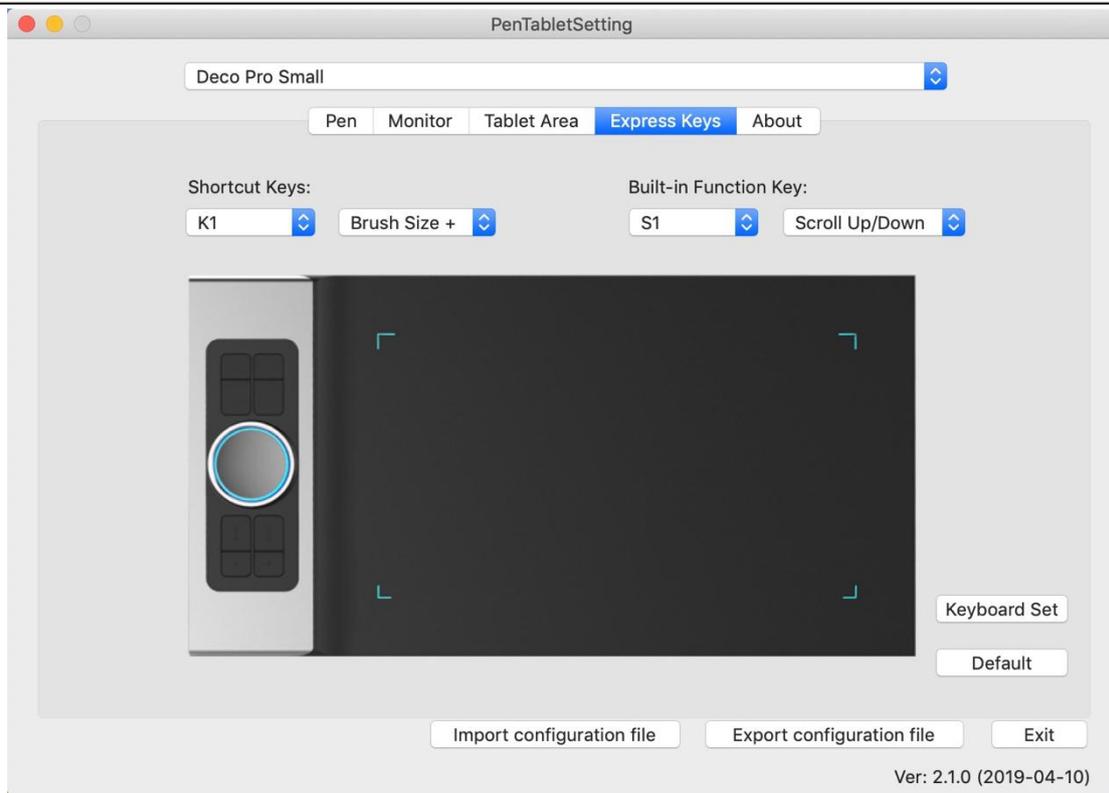


Image 3-29 : Tasti di scelta rapida

Qui tu puoi scegliere quali opzioni attribuire alle funzionalità dei tasti di scelta rapida della tua tavoletta grafica Deco Pro Small & Medium. Fai uso del tasto di opzione di reset per riprogrammare le rispettive funzionalità.

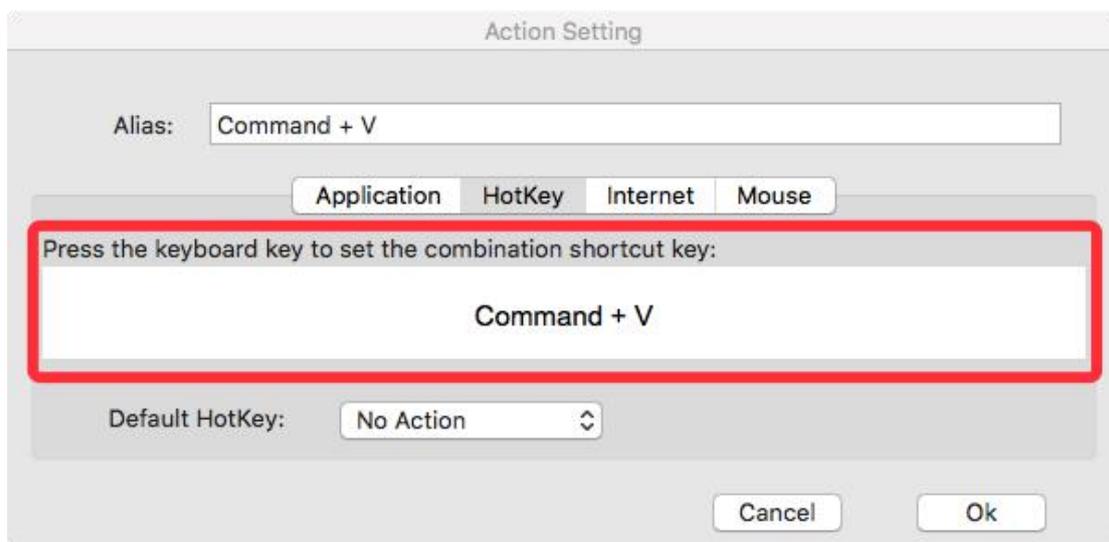


Image 3-30 : Impostazioni d'azione

Qui tu puoi impostare ogni tasto di scelta rapida per ciascun differente programma di grafica.
a . Clicca sul tasto "+" per poter selezionare la finestra di selezione.

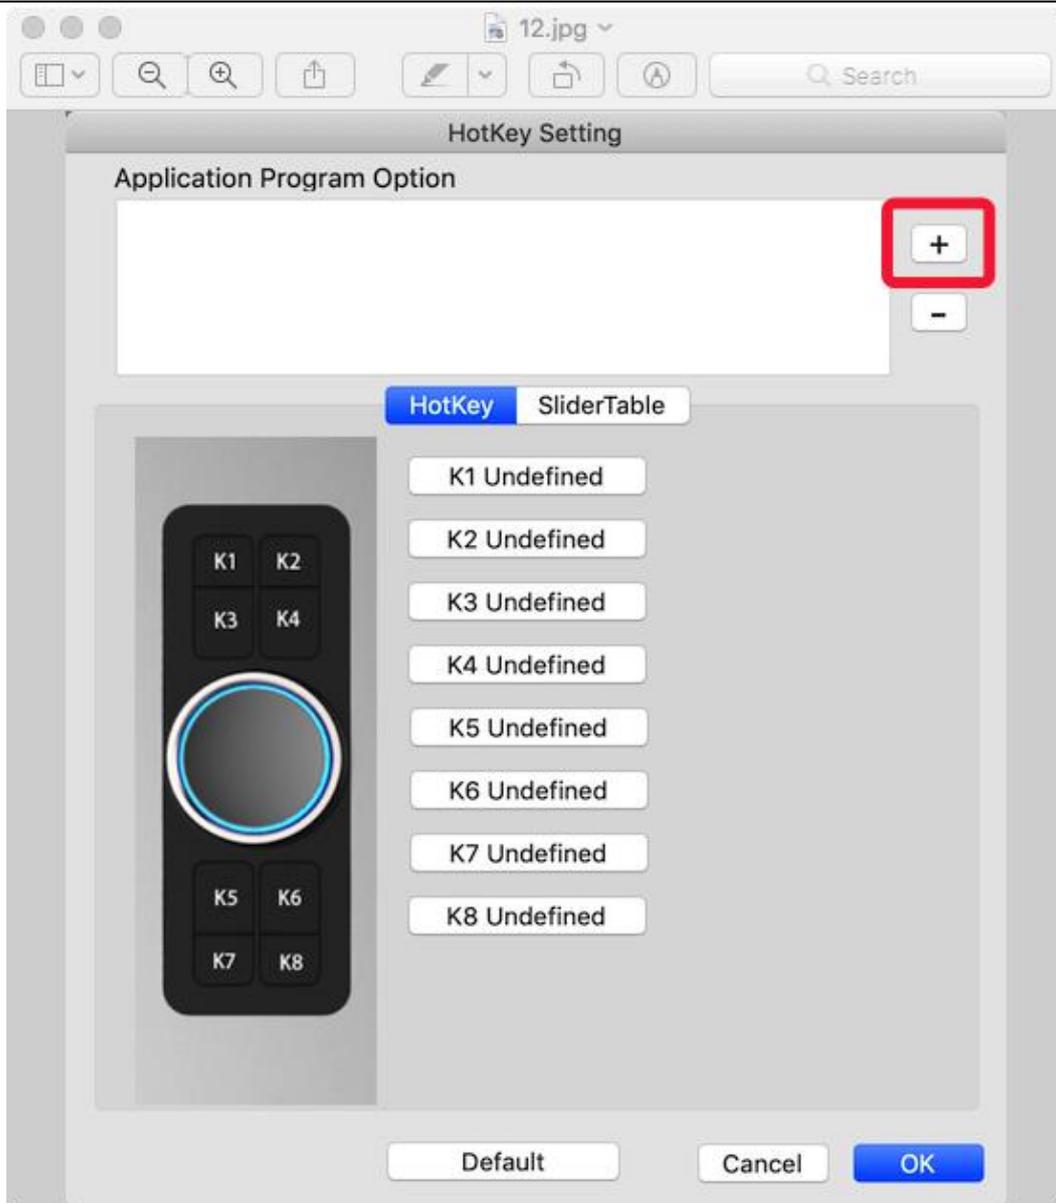


Image 3-31 : Impostazione di selezione dei programmi

b . La scelta del software preferito.

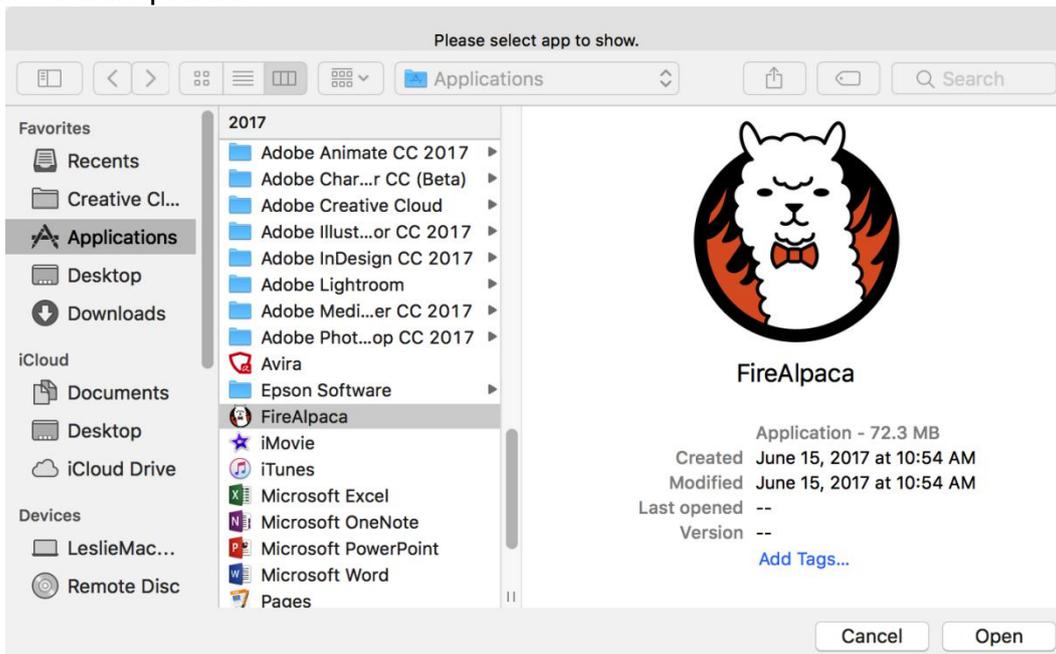


Image 3-32 : Seleziona il programma

c. Torna indietro alla finestra di impostazione dei tasti di scelta rapida, clicca sull'icona della tua tavoletta grafica per poter personalizzare i tasti di scelta rapida. Una volta che hai finito, clicca il tasto dove c'è scritto OK ed esci dal menu delle impostazioni della tua tavoletta grafica.

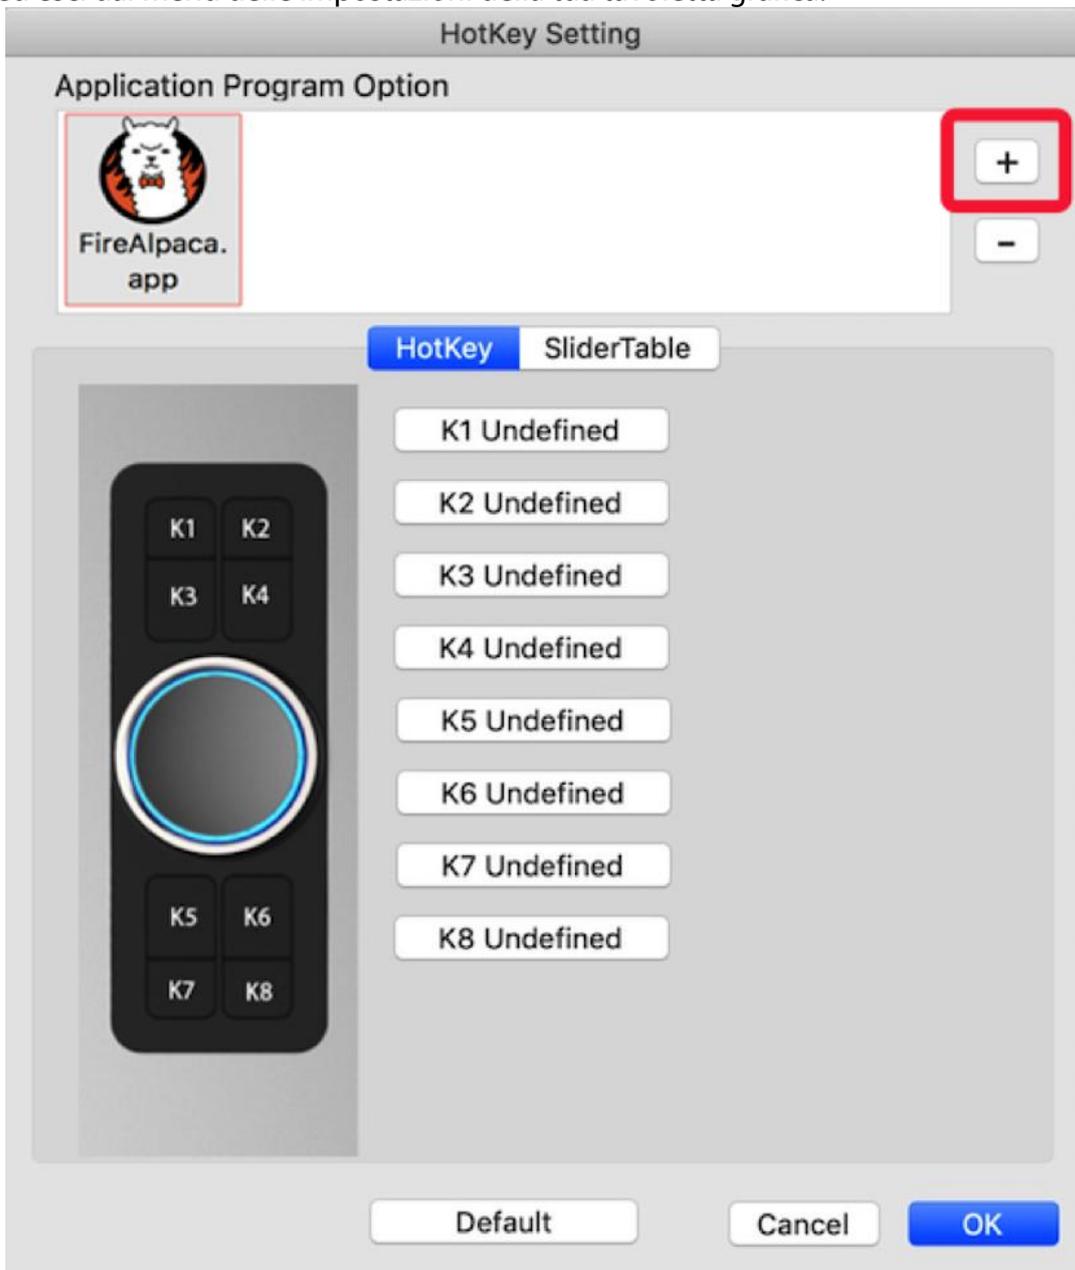


Image 3-33 : Tasti di scelta rapida

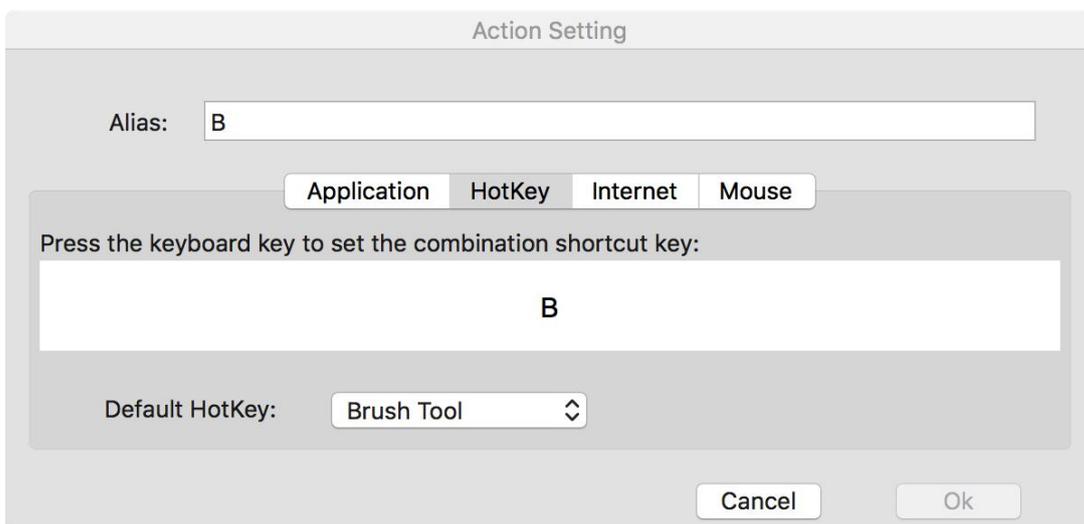


Image 3-34 : Impostazione d'azione

Qui tu puoi impostare ogni cursore per ogni differente tipologia di programma di grafica.

a . Prima di tutto clicca sull'icona del programma e vai alla finestra di impostazione dei cursori.

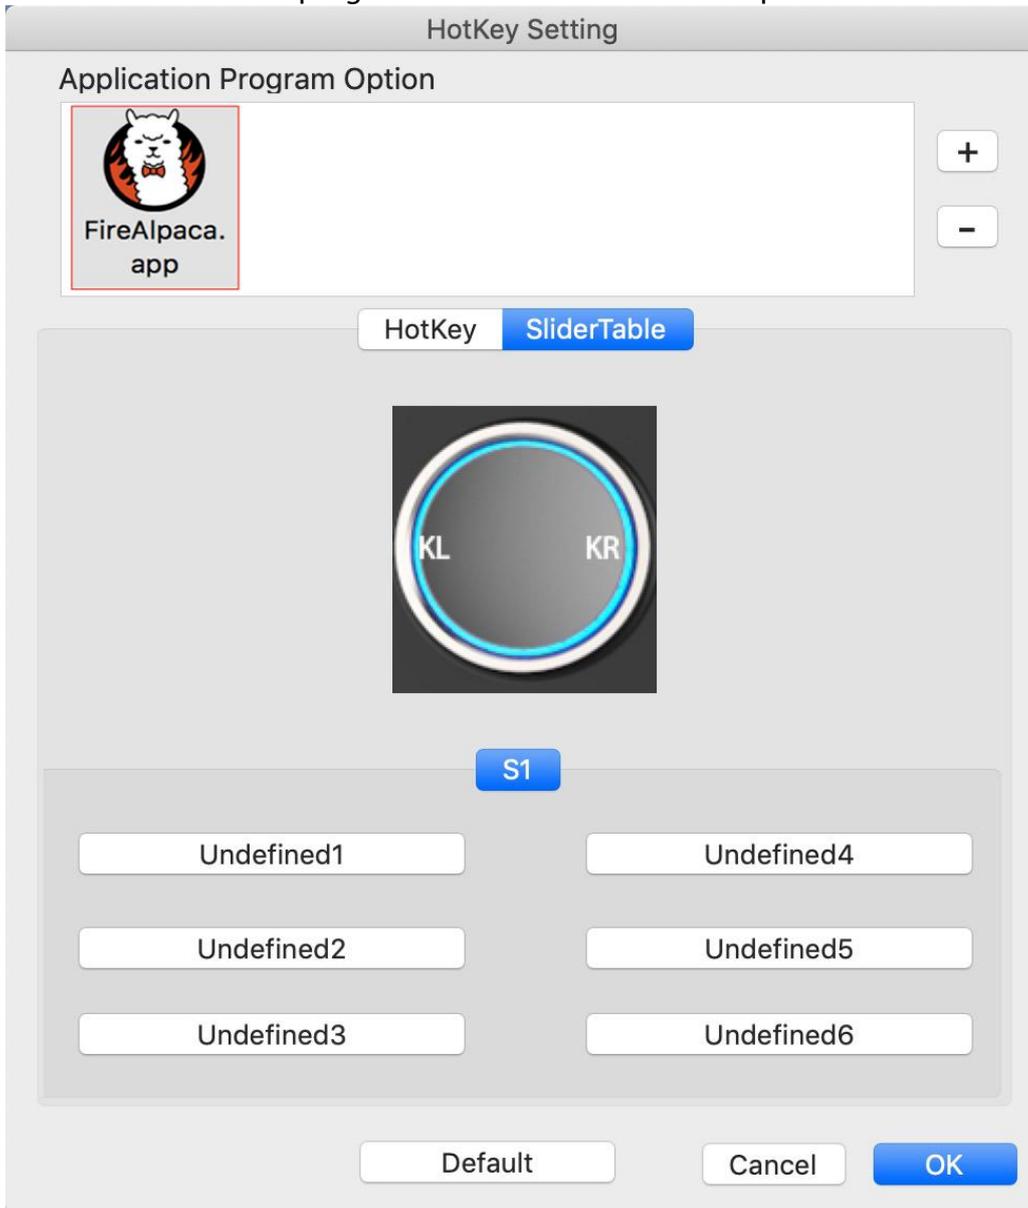


Image 3-35 : Rotella

b .Clicca su ogni bottone per personalizzare le impostazioni.

c . Nella schermata delle impostazioni, puoi finalmente personalizzare "Cursore sinistro" e "Cursore destro" come scorciatoie differenti, tipo Ctrl + & Ctr I- .

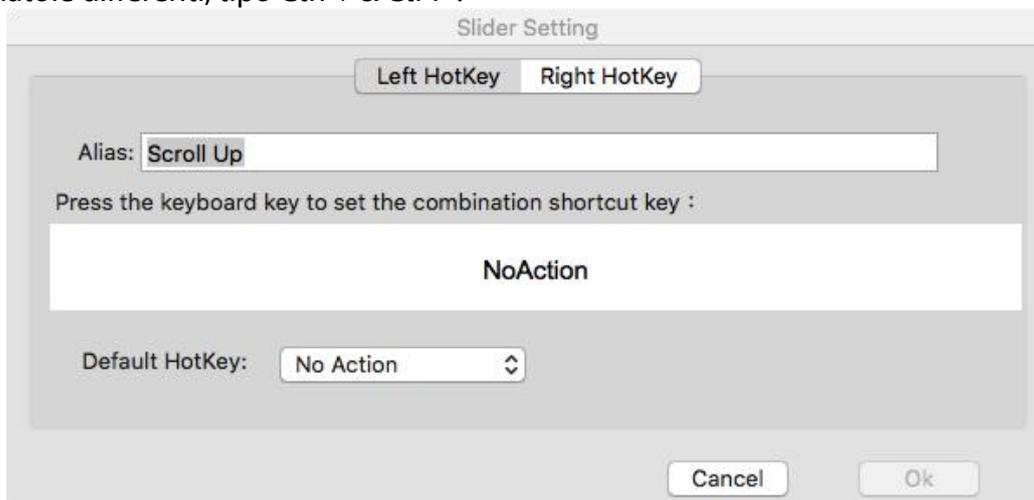


Image 3-36 : Impostazioni del cursore

5. Crediti

Questa finestra mostra la visione corrente del software che stai utilizzando.

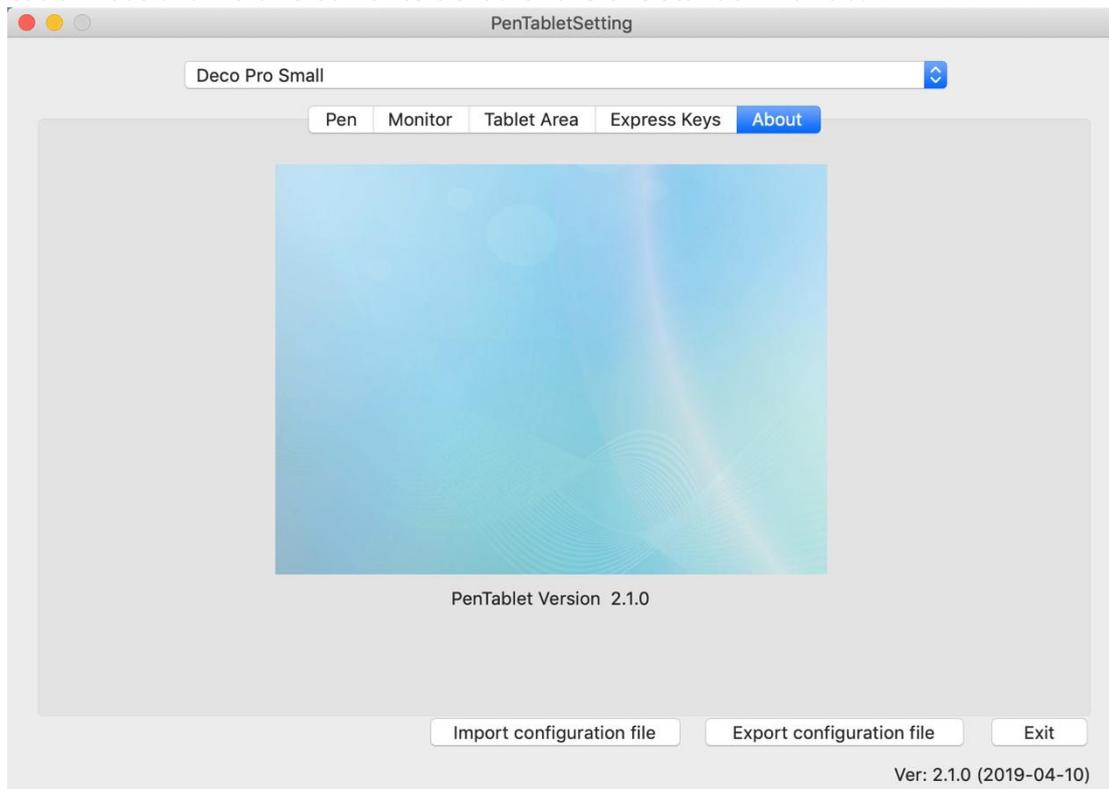


Image 3-37 : Crediti

{ IV. Disinstallazione del driver }

Windows

Vai nel menù Start, poi apri [Impostazioni] → [App]. Cerca "Pentablet" e clicca "disinstalla". Successivamente segui le istruzioni sullo schermo.

Mac

Apri [Cerca] → [Applicazioni] → [Pen Tablet], poi clicca "Disinstalla Penn Tablet" e segui le istruzioni sullo schermo.

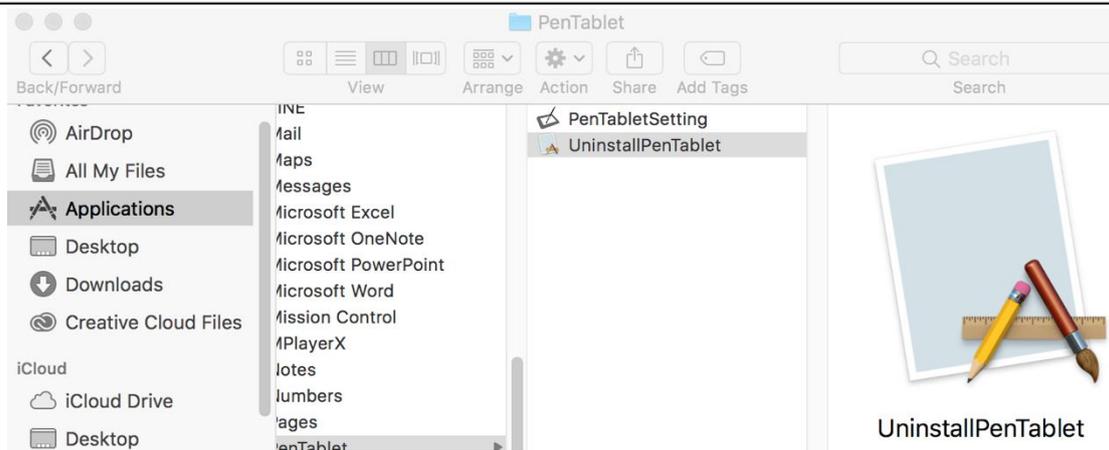


Image 4-1 : Disinstallazione per il Mac

Nota:

Quando disinstalli il driver della tua tavoletta grafica Deco Pro Small & Medium sii sicuro di riavviare anche il computer dopo che la disinstallazione è avvenuta completamente.

{ VI. FAQ }

1. Non riesco ad usare la Stylus per controllare il mio cursore .

Per prima cosa disinstalla il driver della tua tavoletta grafica Deco Pro Small & Medium. Se è disinstallato e nonostante tutto l'applicazione non si avvia, allora c'è bisogno di installare il driver nuovamente. Riavvia il tuo computer, poi connetti la tua tavoletta grafica e quindi finalmente prova a testare la tua Stylus. Se il cursore risponde ai tuoi impulsi allora l'hardware della tua tavoletta grafica è a posto. Allora re installa il driver della tua tavoletta grafica Deco Pro Small & Medium e segui il seguente suggerimento (per Windows) :
 Scarica l'ultima versione del driver dal sito www.xp-pen.com, poi estrai il contenuto del pacchetto ".zip" e passa sul desktop il relativo contenuto.

2. Come faccio a sapere che il driver della mia Deco Pro Small & Medium's driver è già stato installato in maniera corretta?

- a. Dopo aver installato il driver, l'icona  della tua tavoletta grafica Deco Pro Small & Medium dovrebbe risultare visibile all'interno della barra delle applicazioni del tuo computer. (sui sistemi operativi Windows). La penna potrà controllare il cursore e la sensibilità alla pressione diverrà funzionale e potrai selezionare la finestra per le impostazioni per personalizzarne i contenuti.

3. Come faccio a capire se ho problemi di software o di hardware?

- a. Prima connetti e installa la tua tavoletta grafica Deco Pro Small & Medium su un altro computer. Se la tua tavoletta grafica funziona correttamente allora hai problemi con il tuo computer a livello di software, probabilmente c'è qualcosa che entra in conflitto con il driver. A questo punto disinstalla il nostro driver e qualsiasi altro driver che è già presente nel tuo computer appartenente ad altre tavolette grafiche. Successivamente spegni e riaccendi il computer e reinstalla di nuovo il driver della tua tavoletta grafica Deco Pro Small & Medium.

Se hai qualsiasi domanda, sentiti libero di scriverci a:

Sito Web: www.xp-pen.com

Email: service@xp-pen.com