

Manuale d'uso

Innovator ID160F&ID160F-E

■ Safety Precautions

- ◆ This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



- ◆ **Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.**

- ◆ In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



- ◆ **Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.**

- ◆ Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

- ◆ Unplug the USB connector from this product and turn the power off.

- ◆ **Keep the product away from infants and young children.**



- ◆ Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



◆ CAUTION

- ◆ **Do not place this product on unstable surfaces.**

- ◆ Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

- ◆ **Do not place heavy objects on top of this product.**

- ◆ Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



- ◆ **Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.**

- ◆ Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



- ◆ **Do not disassemble**

- ◆ Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



- ◆ **Do not use alcohol for cleaning**

- ◆ Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



- ◆ **Do not expose to water**

- ◆ Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



◆ CAUTION



- ◆ **Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.**

- ◆ Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



- ◆ **Do not strike the pen against hard objects.**

- ◆ Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.

- ◆ **Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.**



- ◆ The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

◆ Limitation of Liability

- XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
- XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
- XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
- XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Indice

I. Panoramica del prodotto

Panoramica

II. Connessione

III. Installazione del driver

Windows

Mac

IV. Interfaccia di impostazione del driver

Windows

Mac

V. Disinstallazione del driver

Windows

Mac

VI. FAQ

Grazie per aver acquistato questo prodotto XP-Pen . Il manuale d'uso del nostro prodotto è attualmente disponibile in inglese, russo, giapponese, tedesco, coreano, cinese, italiano, spagnolo e francese. Ci scusiamo se la tua lingua non è disponibile.

{ I. Panoramica del prodotto }

Panoramica

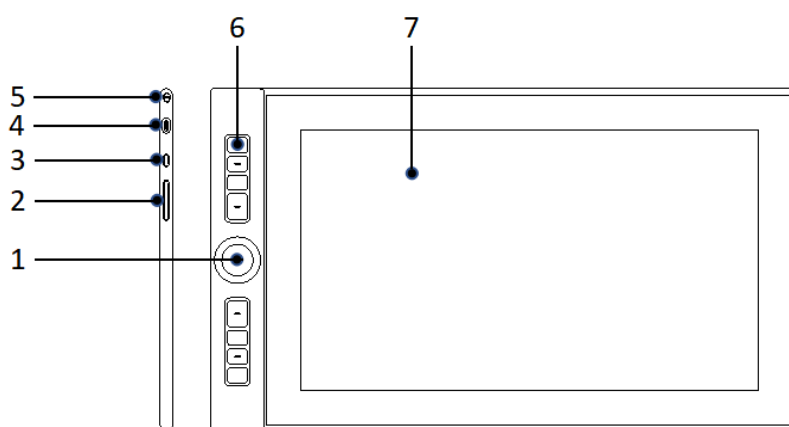


Immagine 1-1. Panoramica

1. Doppia ghiera
2. Luminosità +/-
3. Tasto di accensione
4. Porta USB
5. Foro per charm pendenti
6. Tasto Express
7. Area attiva

{ II. Connessione }

Collegare il cavo HDMI tre in uno e il cavo USB-A nero al computer e collegare il cavo USB-A rosso all'adattatore del computer o alla presa a muro; quindi collegare il cavo di tipo C al display grafico.

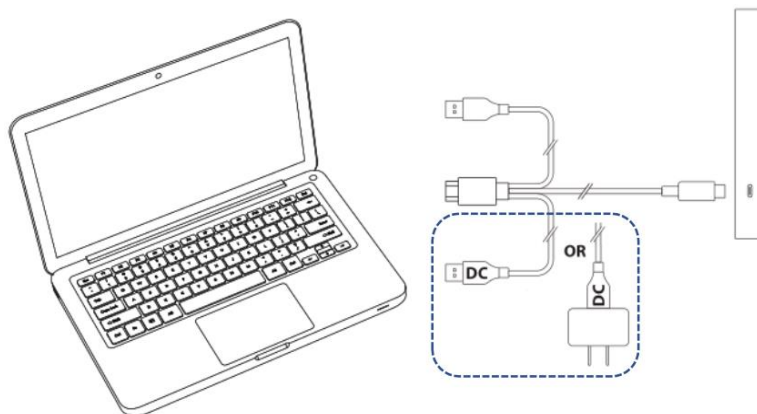


Immagine 2-1

Note:

- a. Non utilizzare un cavo da USB-C a USB-C per collegare il display grafico.
- b. Se si utilizza un computer desktop fisso, collegare il cavo HDMI del display grafico alla stessa scheda video del monitor generale.

{ III. Installazione dei driver }

Sistemi operativi supportati

Windows 10, 8 o 7

Mac OS X 10.10 e versioni successive

1. Collegare il display grafico al computer.
2. Accedere al sito web ufficiale di XP-Pen (<https://www.xp-pen.it/>) per scaricare la versione più recente del driver.
3. Dopo aver scaricato il driver, disabilitare temporaneamente il software antivirus e decomprimere il file del driver; quindi aprire la cartella. Per gli utenti Windows, eseguire il file ".exe"; per gli utenti Mac, eseguire il file ".dmg" o ".pkg"; quindi trascinare la cartella "PenTablet" nella cartella "Applicazioni" con il mouse (come mostrato in basso) per completare l'installazione.

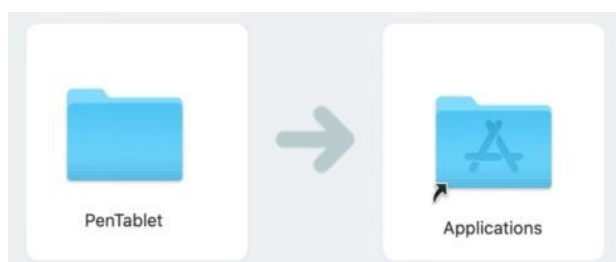


Immagine 3-1 Trascinare per installare il driver

Note:

Se il sistema utilizzato è Mojave (10.14) , fare clic su questo pulsante per installare il display grafico e riavviare.

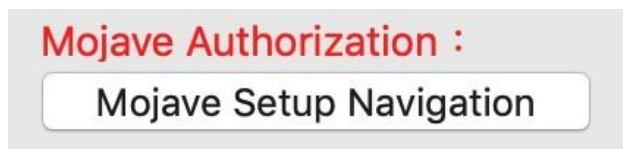


Immagine 3-2: Navigazione di installazione Mojave

4. Aprire l'interfaccia del driver del display grafico per impostare e testare se la pressione della stilo è appropriata.
5. Per gli utenti Windows, andare alla finestra "Pannello di controllo>Impostazioni schermo" del sistema operativo e impostare la dimensione del carattere, le icone delle app e altri elementi al 100%.

Per gli utenti Mac, accedere alla finestra "Preferenze di Sistema>Schermo" del sistema operativo e impostare la risoluzione su "Valore predefinito" nella finestra del display.

{ IV. Interfaccia utente di impostazione del driver }

Interfaccia utente del driver di Windows

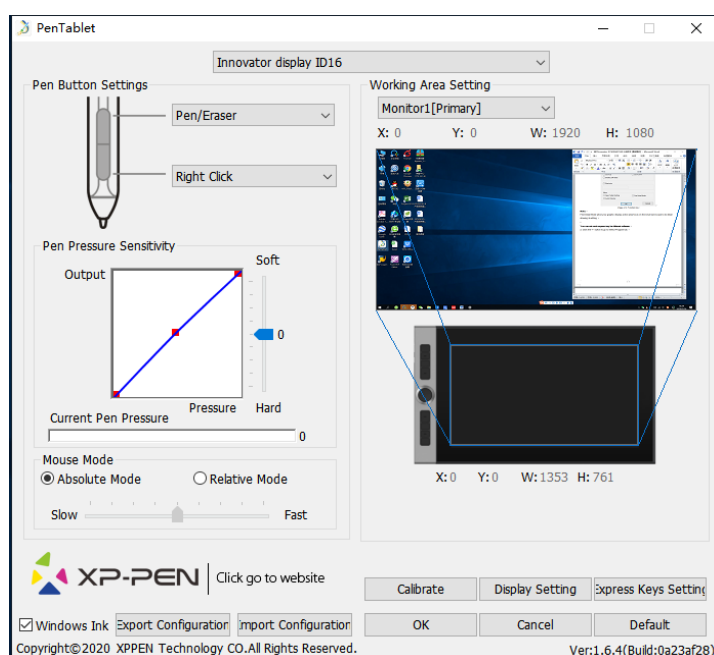


Immagine 4-1. Interfaccia utente

1.1. Impostazioni delle funzioni della penna

Qui è possibile modificare le funzioni dei pulsanti della penna della tavoletta. Utilizzare l'opzione "Tasto funzione" per definire combinazioni di tasti personalizzate.

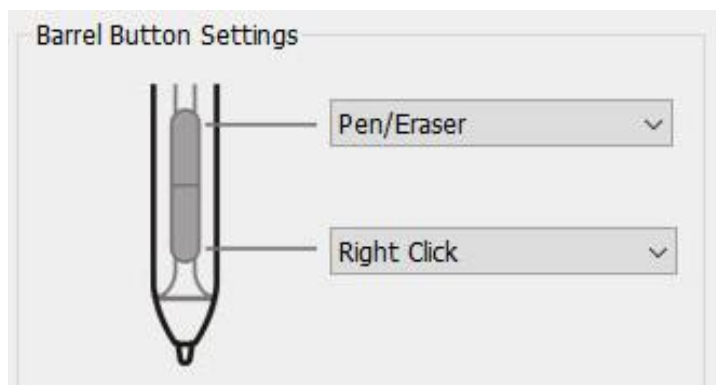


Immagine 4-2. Impostazione delle funzioni della penna

Nota:

Modalità Penna/Gomma

Con la stilo nell'area attiva del display grafico, premere il pulsante della penna apposito per cambiare tra le modalità penna e gomma nei software di disegno compatibili con questa funzione. La modalità corrente viene visualizzata brevemente sul monitor.

1.2. Sensibilità del tocco e pressione istantanea della penna

Qui è possibile impostare la pressione della penna in base alla sensibilità di "Uscita" o di "Pressione".

Il campo inferiore mostra il livello di pressione istantanea esercitato sul display grafico e può essere utilizzato per verificare la pressione della penna.

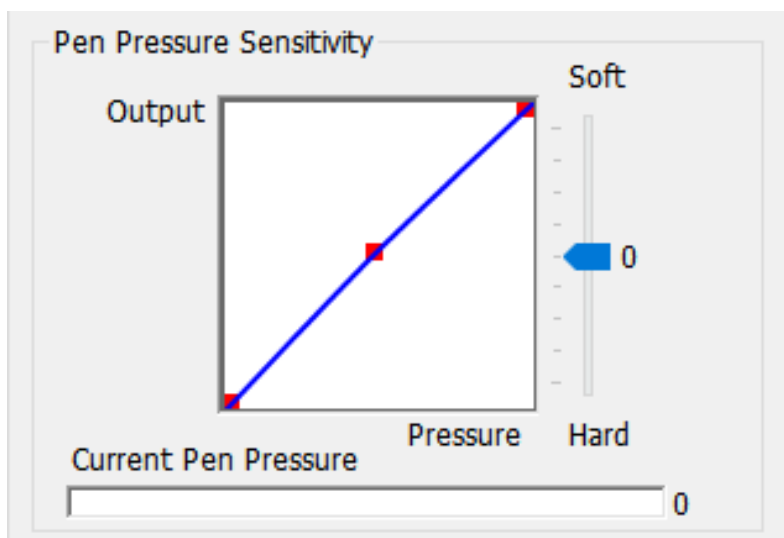


Immagine 4-3. Sensibilità del tocco e pressione istantanea della penna

1.3. Modalità mouse

Modalità assoluta (penna): è la modalità standard del display grafico; ogni punto dell'area attiva del display grafico corrisponde a un punto assoluto sullo schermo del computer.

Modalità relativa (mouse): è la modalità mouse; l'area attiva del display grafico non corrisponde a punti assoluti sullo schermo del computer e la penna funziona come un normale mouse.

Nota:

Innovator ID160F&ID160F-E è una tavoletta grafica con schermo, quindi occorre selezionare la Modalità assoluta per evitare problemi con l'offset della stilo e del cursore.

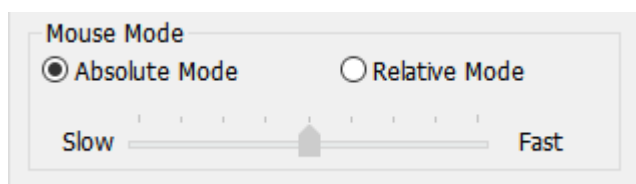


Immagine 4-4. Modalità mouse

1.4. Schermo corrente

Il display grafico può essere configurato per l'uso con uno o due monitor. In generale, è consigliabile impostare "Monitor 1" o "Monitor 2"

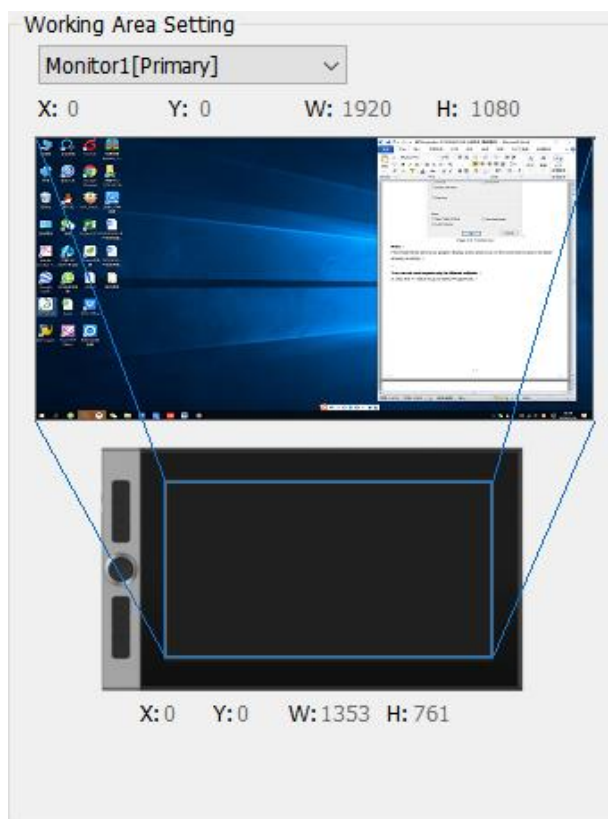


Immagine 4-5. Schermo corrente

1.5. Windows ink

Questa funzione può essere attivata e disattivata spuntando la casella. Attivando questa funzione viene abilitato il supporto per Windows Ink e per le applicazioni che lo utilizzano.




Immagine 4-6. Windows Ink

1.6. Importazione ed esportazione dei profili




Immagine 4-7. Esportazione e importazione

La funzione di importazione ed esportazione dei profili consente di salvare/caricare le impostazioni dei pulsanti della penna e dei tasti di scelta rapida.

Nota:

Una volta configurati i pulsanti della penna e i tasti di scelta rapida, fare clic sul pulsante OK per salvare e chiudere il menu delle impostazioni del display grafico. Aprire di nuovo le impostazioni del display grafico e fare clic su Esporta configurazione.

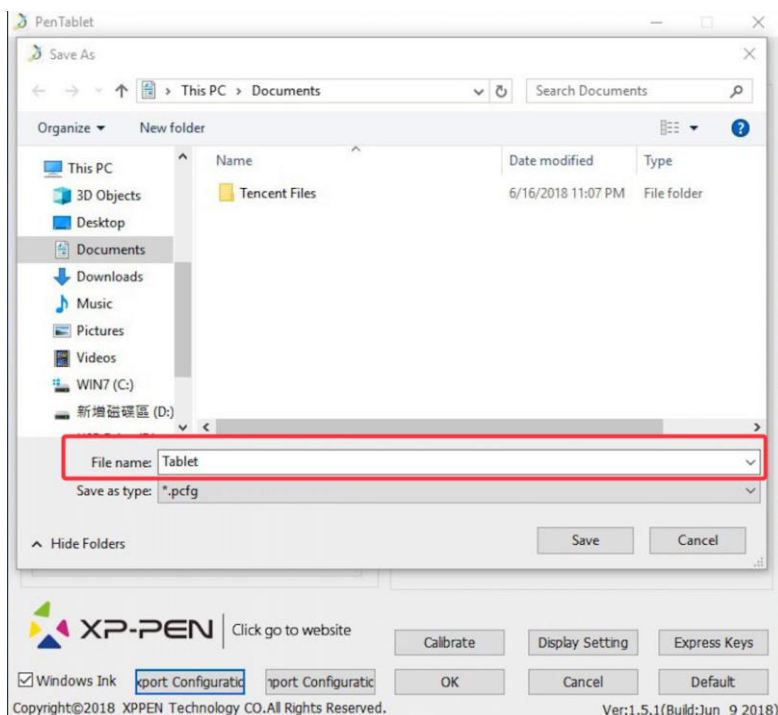


Immagine 4-8. Esportazione del profilo

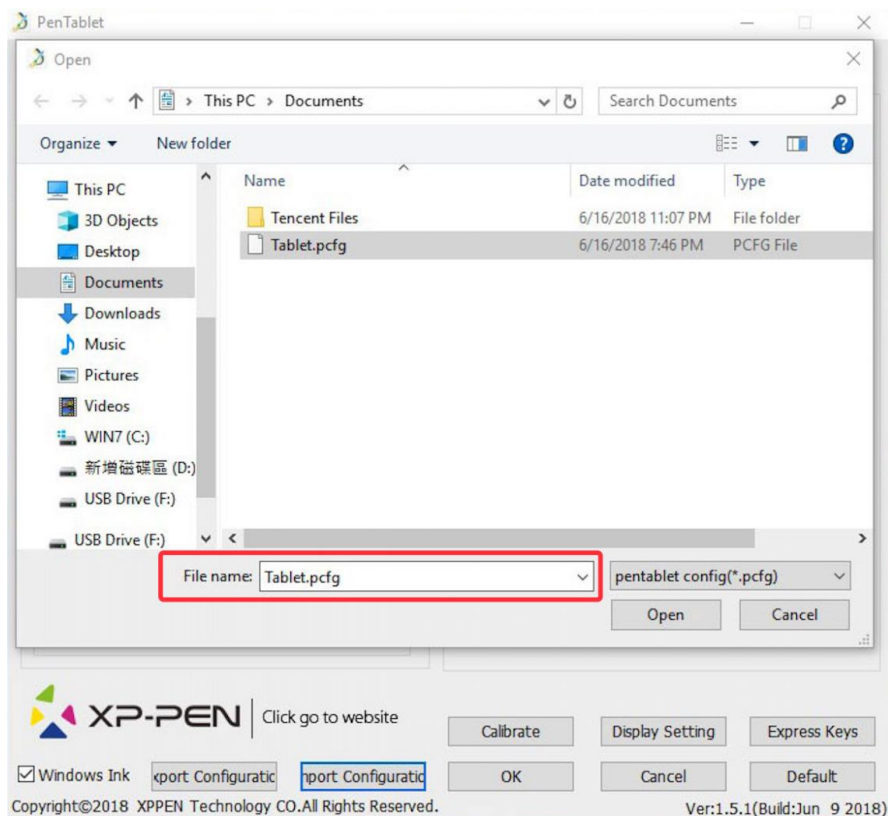


Immagine 4-9. Importazione del profilo

1.7. Calibrazione

La scheda Calibrazione consente di impostare la calibrazione del display grafico.




Immagine 4-10. Calibrazione

1.8. Impostazioni dello schermo

- a. Temperatura colore: Per regolare il bilanciamento colore del display grafico.
- b. Utente: Qui è possibile regolare anche la luminosità e il contrasto.
- c. Ruota: Questa scheda consente di ruotare la visualizzazione del display grafico.

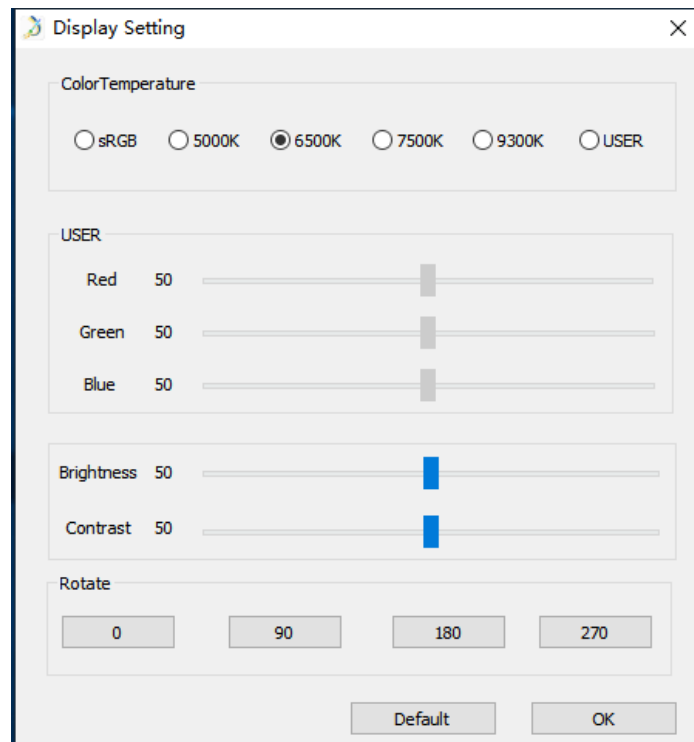


Immagine 4-11. Impostazioni dello schermo

Nota :

- a. Quando si imposta la funzione di rotazione è necessario ruotare anche il display grafico.
- b. Prima di modificare la rotazione occorre impostare il display grafico su Estendi questi schermi.

1.9. Impostazioni tasti di scelta rapida

Note :

- a. I tasti di scelta rapida del display grafico sono progettati per funzionare con tastiere con layout US. I tasti potrebbero non funzionare correttamente con tastiere con layout diversi.
- b. Per impostazione predefinita, la mappatura dei tasti di scelta rapida del display grafico corrisponde alla mappatura dei tasti di scelta rapida standard di Photoshop. Tuttavia, possono essere personalizzati per funzionare in modo efficiente in altri software.
- c. È necessario impostare un tasto di scelta rapida della funzione Cambia per cambiare composizione.

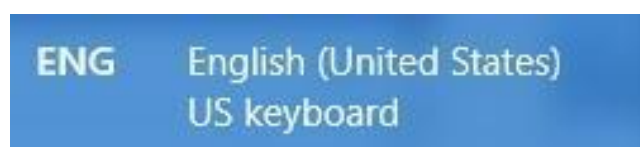


Immagine 4-12. Tastiera

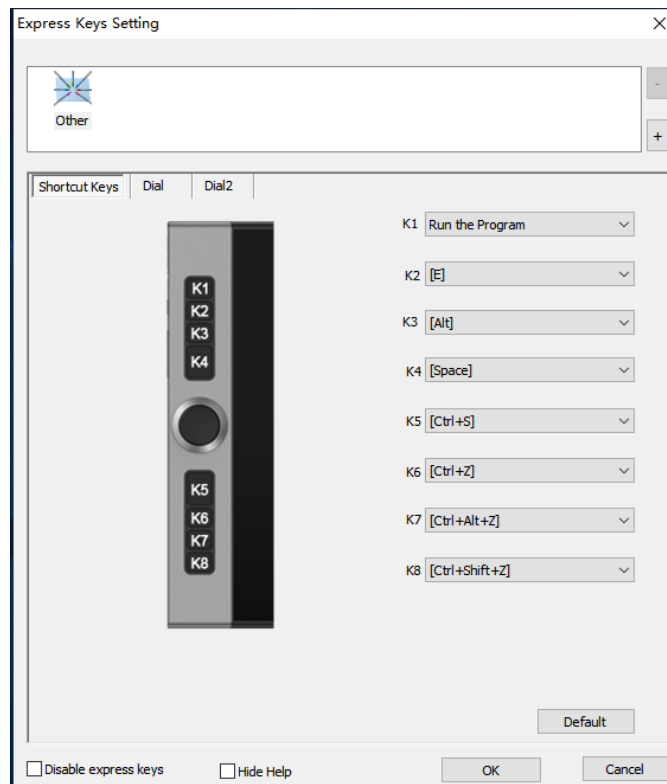


Immagine 4-13. Tasti

È possibile modificare le funzioni dei tasti di scelta rapida del display grafico. Utilizzare l'opzione "Definizione" per definire combinazioni di tasti personalizzate.

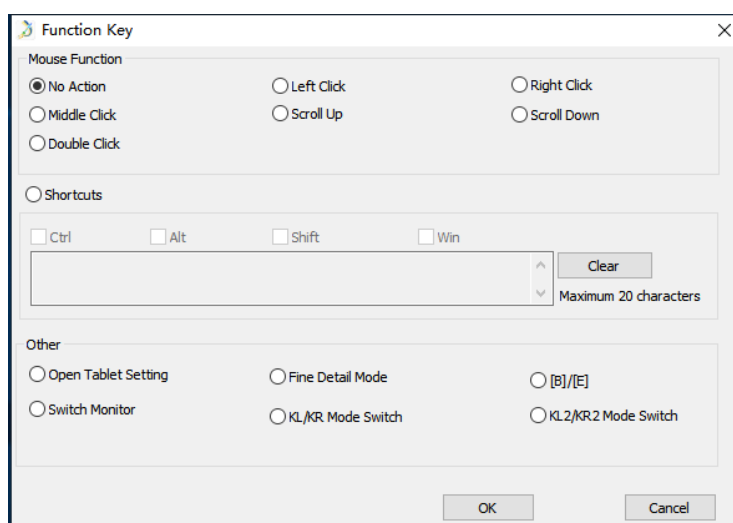


Immagine 4-14. Tasto funzione

Nota:

La modalità Trova dettagli consente di selezionare piccole zone dell'area attiva del display grafico per eseguire modifiche e disegni dettagliati.

È possibile impostare ciascun tasto di scelta rapida per software diversi.

a. Fare clic sul pulsante "+" per andare alla scheda Selezione programma.

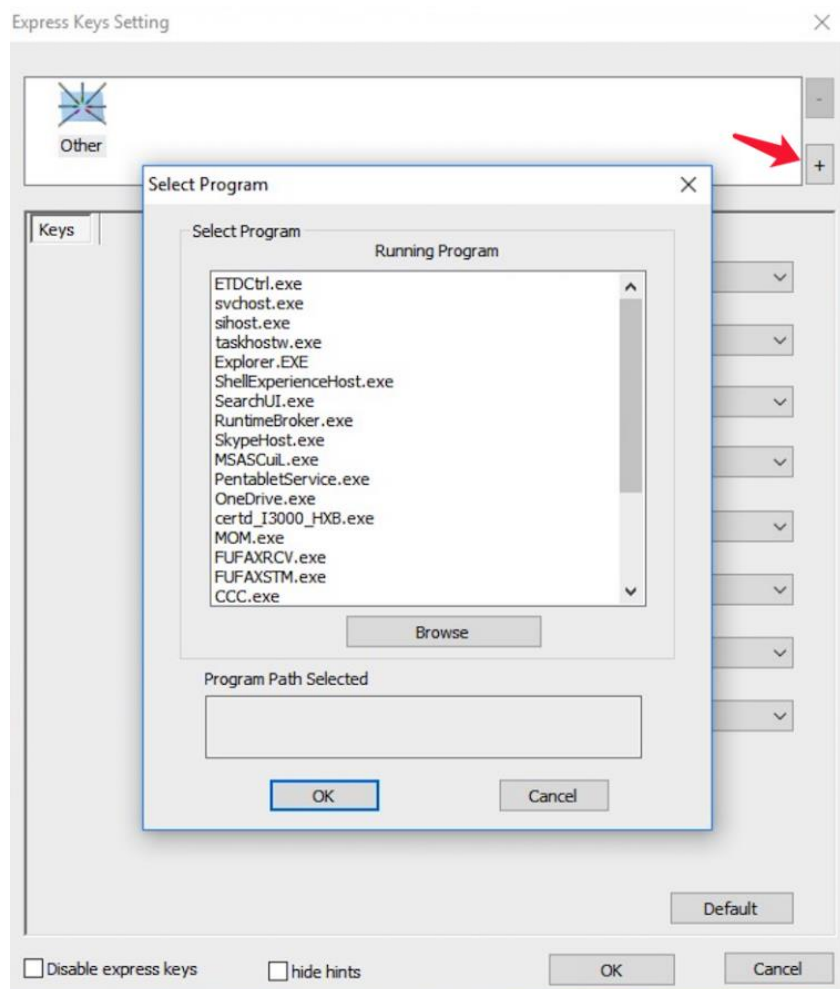


Immagine 4-15. Selezione del programma

b. È possibile scegliere Default o utilizzare Sfoglia per selezionare il software desiderato.

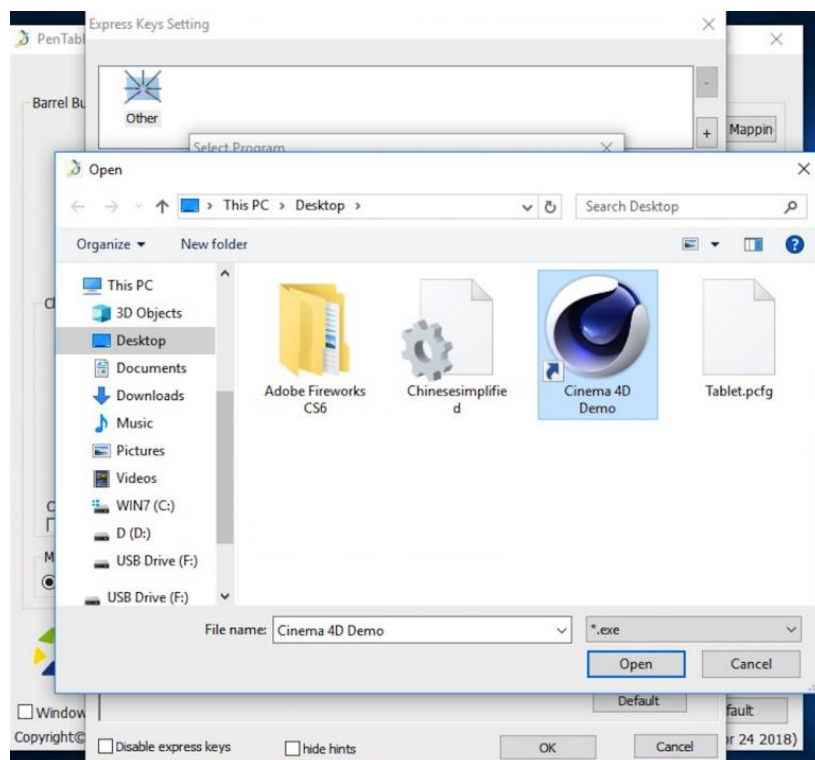


Immagine 4-16. Selezione del programma

c. Tornare alla scheda per l'impostazione dei tasti di scelta rapida, fare clic sull'icona del software e personalizzare i tasti di scelta rapida. Al termine, fare clic sul pulsante OK e chiudere il menu delle impostazioni del display grafico.

È possibile impostare ciascuna composizione per software diversi.

a. Fare clic sull'icona del software, quindi andare alla scheda di composizione Dial o Dial2.

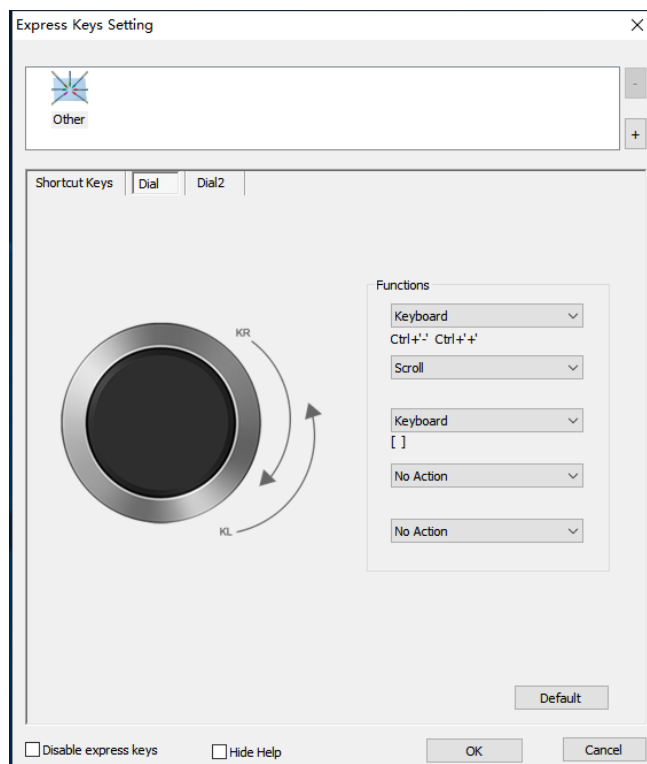


Immagine 4-17. Composizione

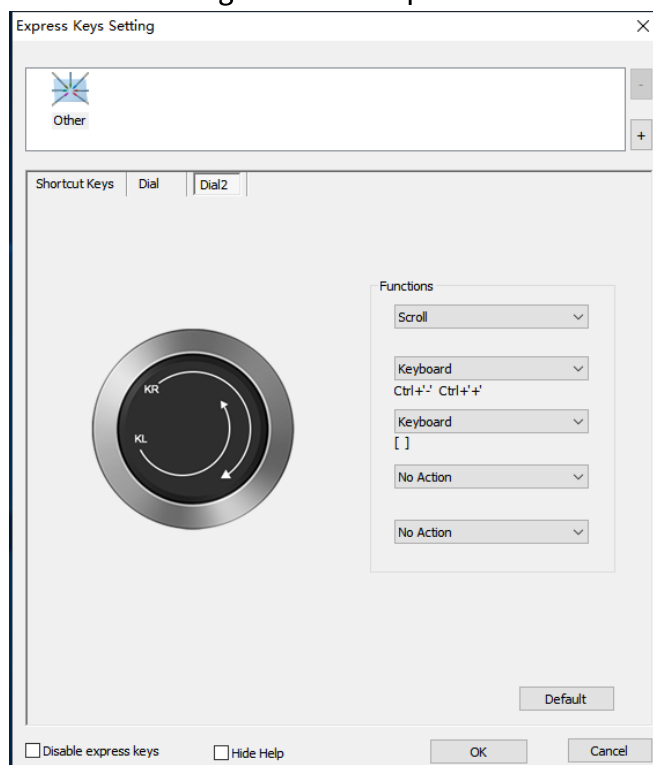


Immagine 4-18. Dial2

- b. Selezionare un "Tasto funzione" per ogni funzione di composizione.
- c. Nella scheda delle impostazioni è possibile personalizzare i tasti di scelta rapida "a sinistra" e "a destra" con combinazioni di tasti diverse, come Ctrl+ e Ctrl-.

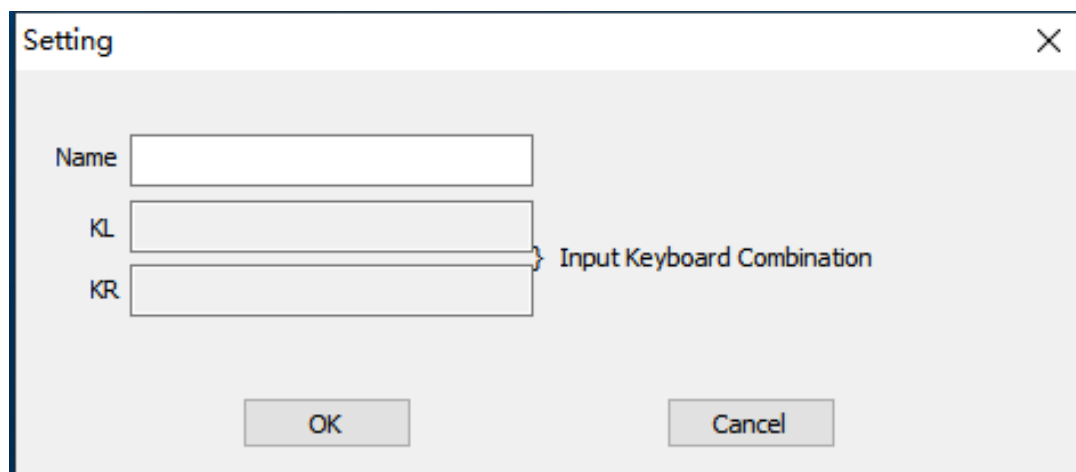


Immagine 4-19. Impostazione

1.10. Predefinito

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Par Défaut » pour restaurer les paramètres par défaut.

1.11. Logo XP-Pen

Fare clic sul logo per visitare il nostro sito web.



Immagine 4-20. Logo XP-Pen

Interfaccia utente del driver di Mac

Per aprire le impostazioni del driver del display grafico, aprire Finder > Applicazioni > Impostazioni Pen tablet.

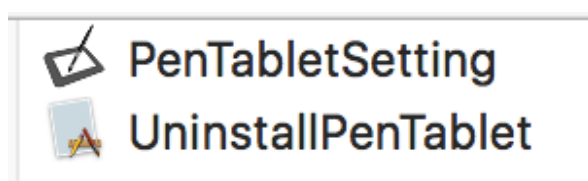


Immagine 4-21. Impostazioni tavoletta

1.1. Penna

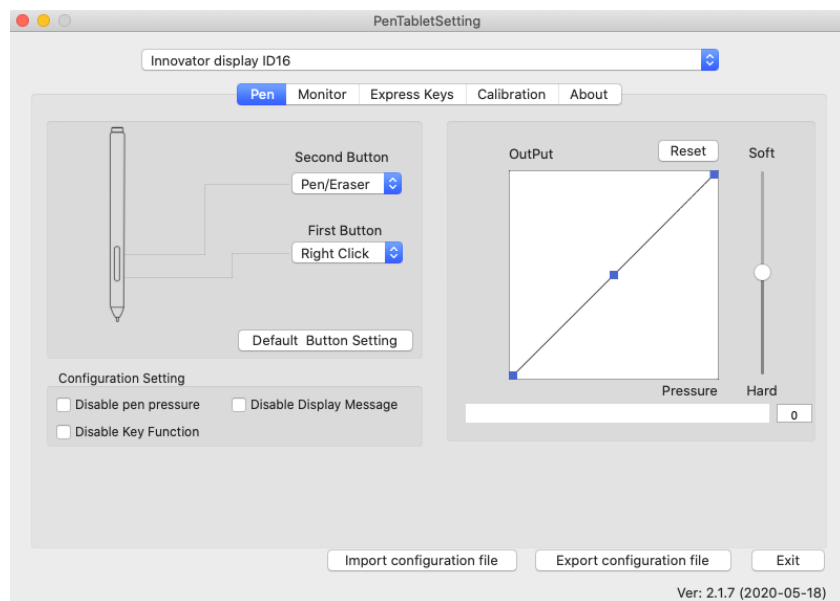


Immagine 4-22. Interfaccia utente in Mac

- In questa scheda è possibile personalizzare le funzioni dei pulsanti della penna, regolare la sensibilità alla pressione e verificare la pressione della penna.
- Per ripristinare le impostazioni del produttore, fare clic su "Impostazioni predefinite dei pulsanti".

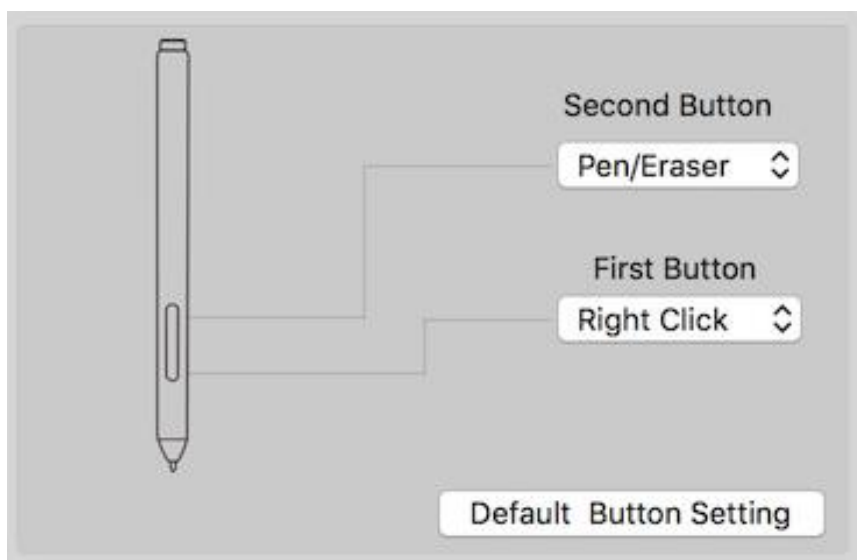


Immagine 4-23. Penna

Nota:

Modalità Penna/Gomma

Con la stilo nell'area attiva del display grafico, premere il pulsante della penna apposito per cambiare tra le modalità penna e gomma nei software di disegno compatibili con questa funzione. La modalità corrente viene visualizzata brevemente sullo schermo.

- c. Disabilita pressione penna: selezionando questa opzione è possibile disabilitare la funzione di pressione della penna.
- d. Disabilita funzione tasti: selezionando questa opzione, tutte le funzioni dei tasti di scelta rapida vengono disattivate.
- e. Disabilita visualizzazione messaggi: selezionando questa opzione, quando si preme un tasto di scelta rapida non appare il messaggio corrispondente nella parte inferiore dello schermo.

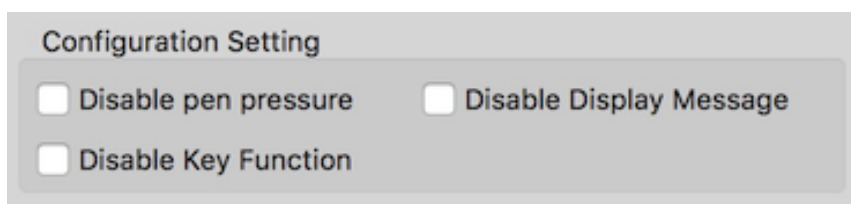


Immagine 4-24. Impostazioni di configurazione

- f. Uscita: qui è possibile impostare la pressione della penna in base alla sensibilità di "Uscita" o di "Pressione".

Il campo in basso mostra il livello di pressione attuale esercitato sul display grafico e può essere utilizzato per verificare la pressione della penna.

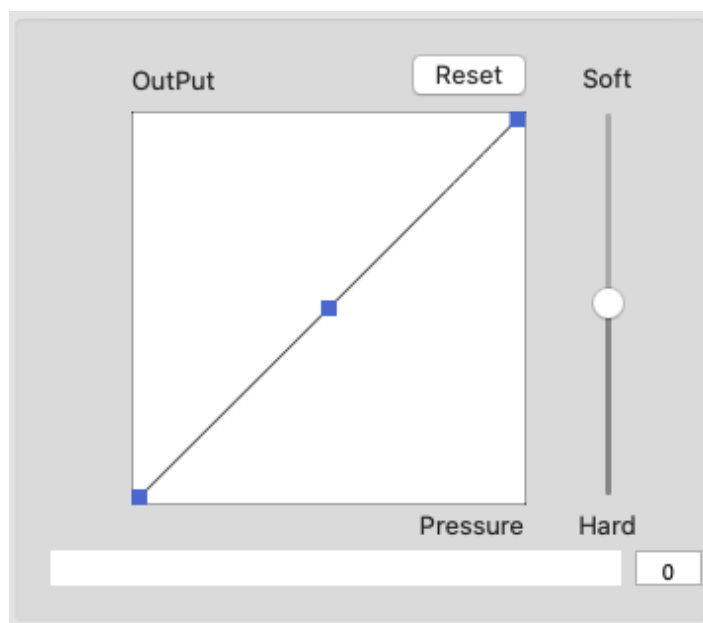


Immagine 4-25. Uscita

- g. Importazione ed esportazione dei profili: La funzione di importazione ed esportazione dei profili consente di salvare/caricare le impostazioni dei pulsanti della penna e dei tasti di scelta rapida.



Immagine 4-26. Importazione ed esportazione dei profili

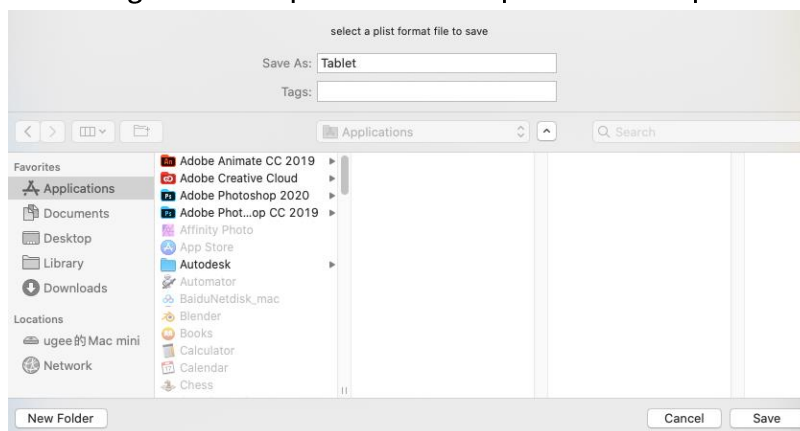


Immagine 4-27. Esportazione del file di configurazione

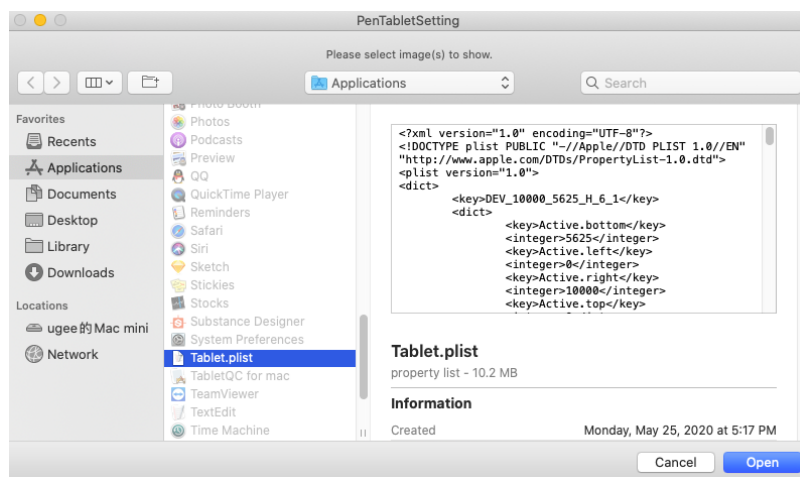


Immagine 4-28. Importazione del file di configurazione

1.2. Monitor

La scheda "Monitor" consente di configurare il display grafico per utilizzare il monitor principale (monitor1) o il display grafico (monitor2).

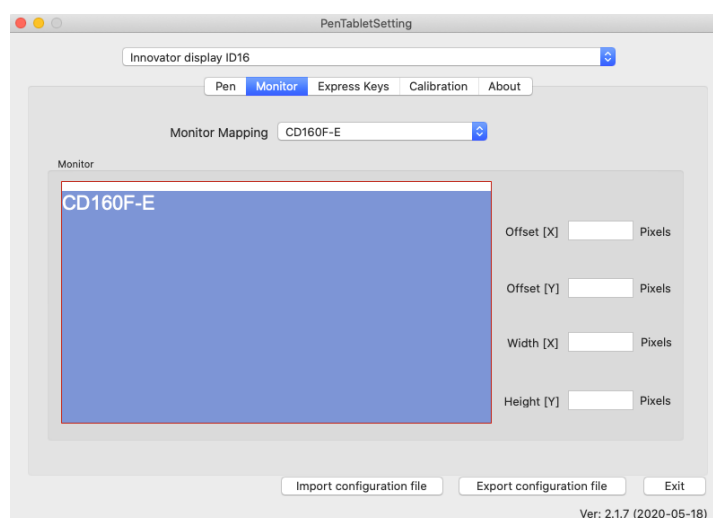


Immagine 4-29. Monitor

1.3. Tasti Express

Note:

- I tasti di scelta rapida del display grafico sono progettati per funzionare con tastiere con layout US. I tasti potrebbero non funzionare correttamente con tastiere con layout diversi.
- Per impostazione predefinita, la mappatura dei tasti di scelta rapida del display grafico corrisponde alla mappatura dei tasti di scelta rapida standard di Photoshop. Tuttavia, possono essere personalizzati per funzionare in modo efficiente in altri software.
- È necessario impostare uno dei tasti di scelta rapida della funzione Cambia per cambiare composizione.

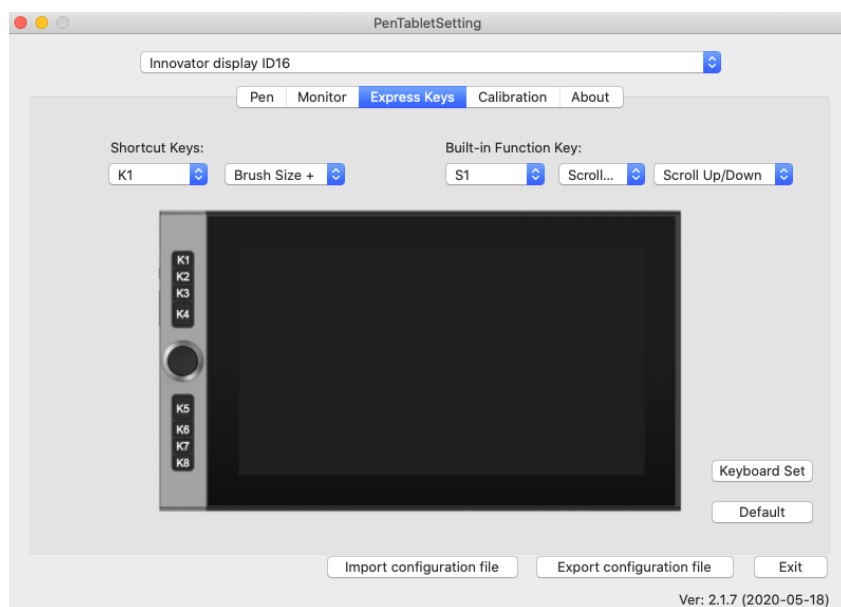


Immagine 4-30. Tasti Express

Nella scheda Tasti di scelta rapida, è possibile attribuire ai tasti di scelta rapida le funzioni desiderate per il display grafico. Utilizzare l'opzione "Ripristina personalizzati" per definire combinazioni di tasti personalizzate.

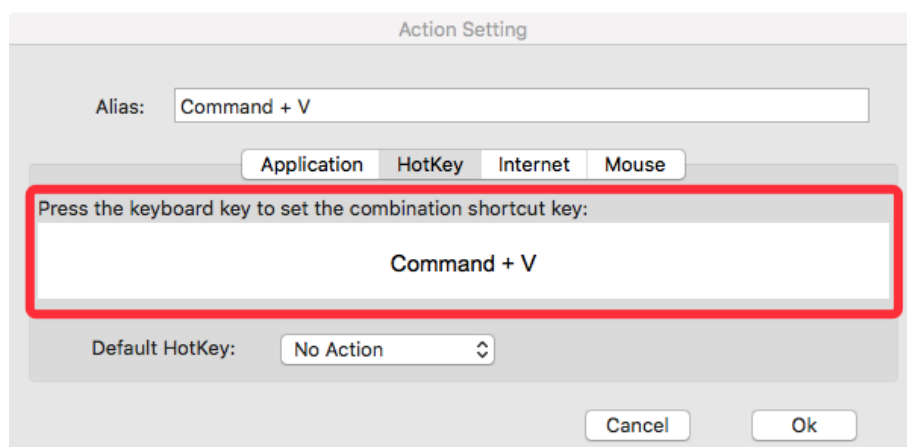


Immagine 4-31. Impostazione delle azioni

È possibile impostare ciascun tasto di scelta rapida per software diversi.

a. Fare clic sul pulsante "+" per andare alla scheda Selezione programma.

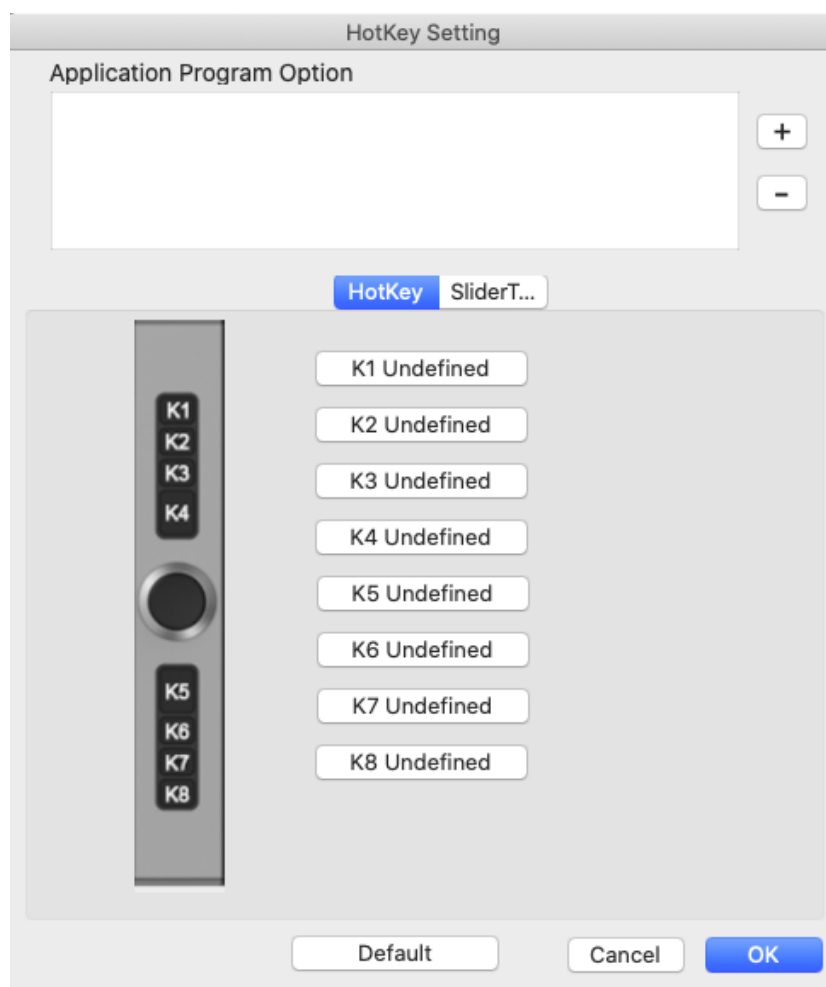


Immagine 4-32. Selezione del programma

b. Selezionare il software desiderato.

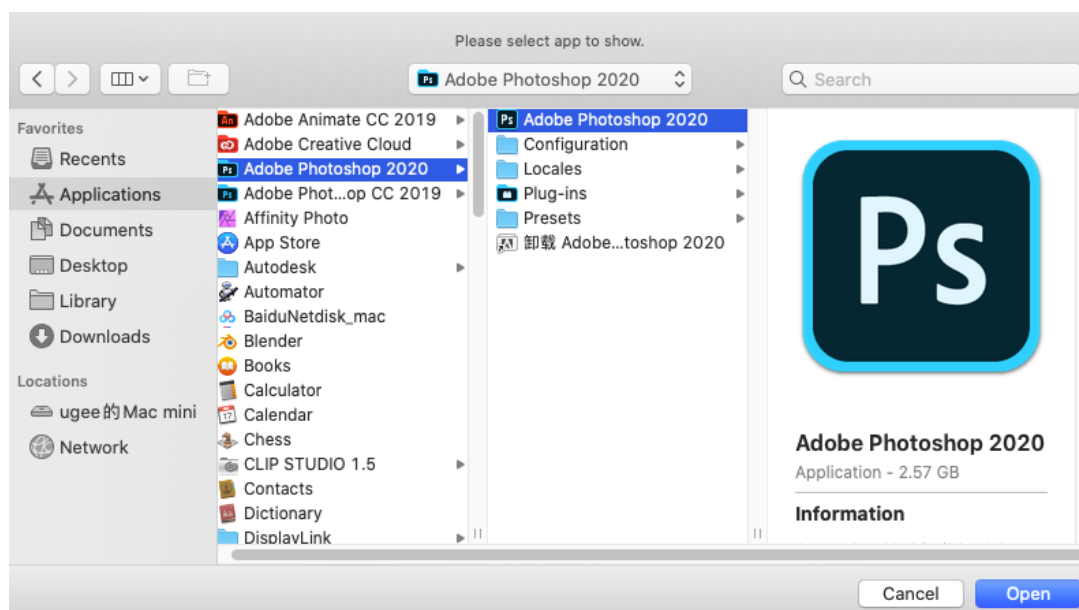


Immagine 4-33. Selezione del programma

- c. Tornare alla scheda per l'impostazione dei tasti di scelta rapida, fare clic sull'icona del software e personalizzare i tasti di scelta rapida. Al termine, fare clic sul pulsante OK e chiudere il menu delle impostazioni del display grafico.

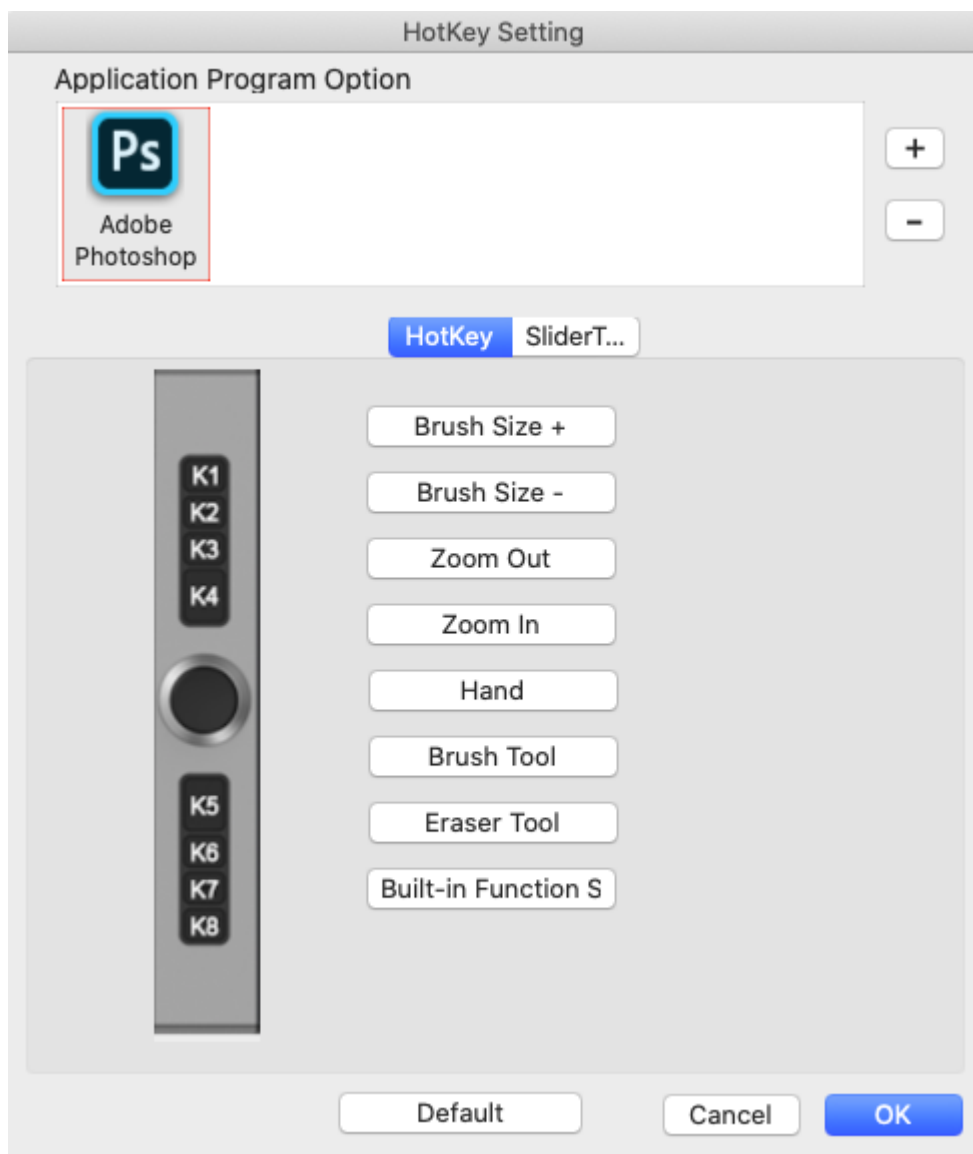


Immagine 4-34. Tasti di scelta rapida

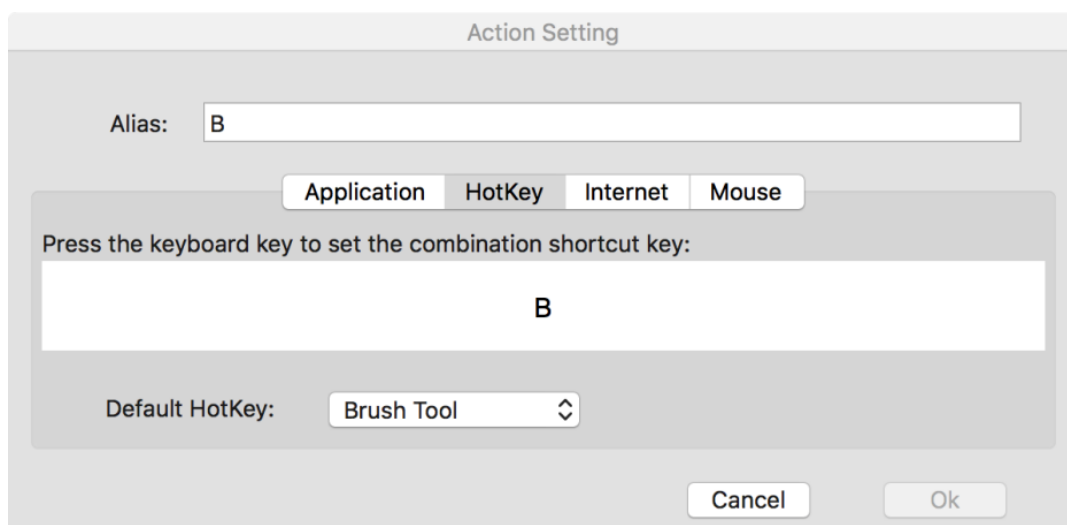


Immagine 4-35. Impostazione delle azioni

È possibile impostare ciascuna composizione per software diversi.

a. Fare clic sull'icona del software, quindi selezionare la scheda di composizione S1 & S2.



Immagine 4-36. cursore

b. Selezionare ciascuna funzione di composizione.

c. Nella scheda delle impostazioni è possibile personalizzare i tasti di scelta rapida "a sinistra" e "a destra" con combinazioni di tasti diverse, come Ctrl+ e Ctrl-.

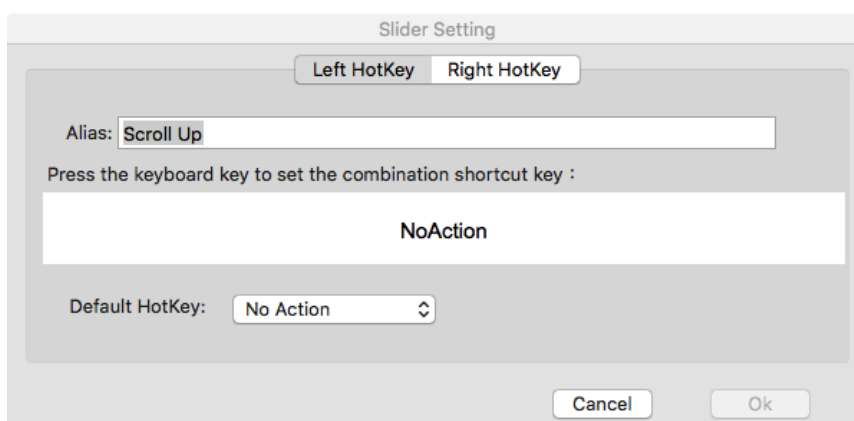


Immagine 4-37. Impostazioni del cursore

1.4. Calibrazione

La scheda Calibrazione consente di calibrare il display grafico o di ruotare lo schermo. Per calibrare, fare clic su Calibrazione e seguire le istruzioni sullo schermo.

Ruota: Questa scheda consente di ruotare la visualizzazione del display grafico.

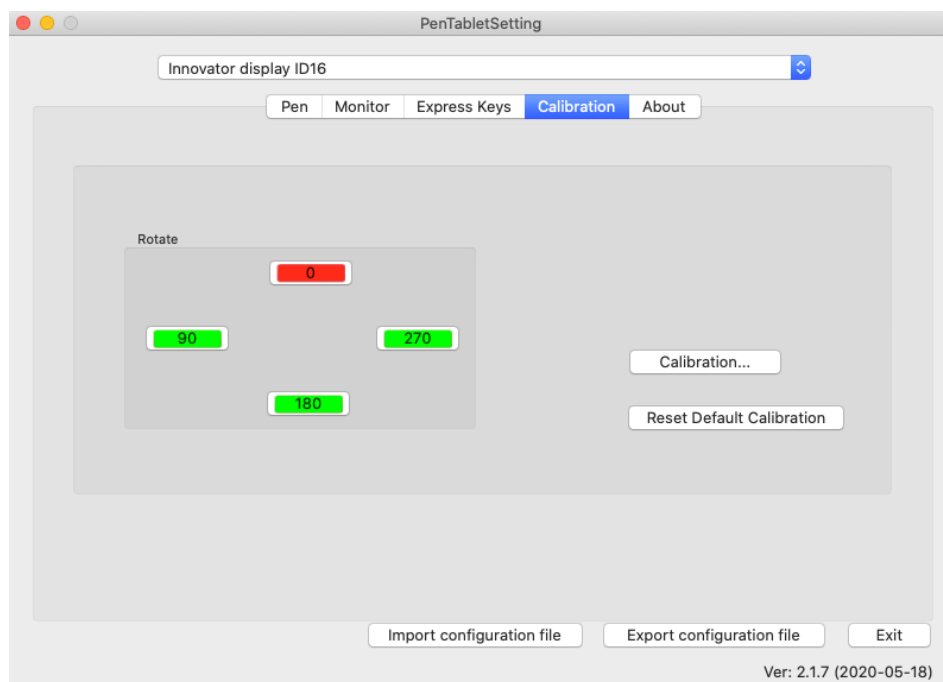


Immagine 4-38. Calibrazione

1.5. Versione

Questa scheda mostra la versione corrente del driver utilizzato.

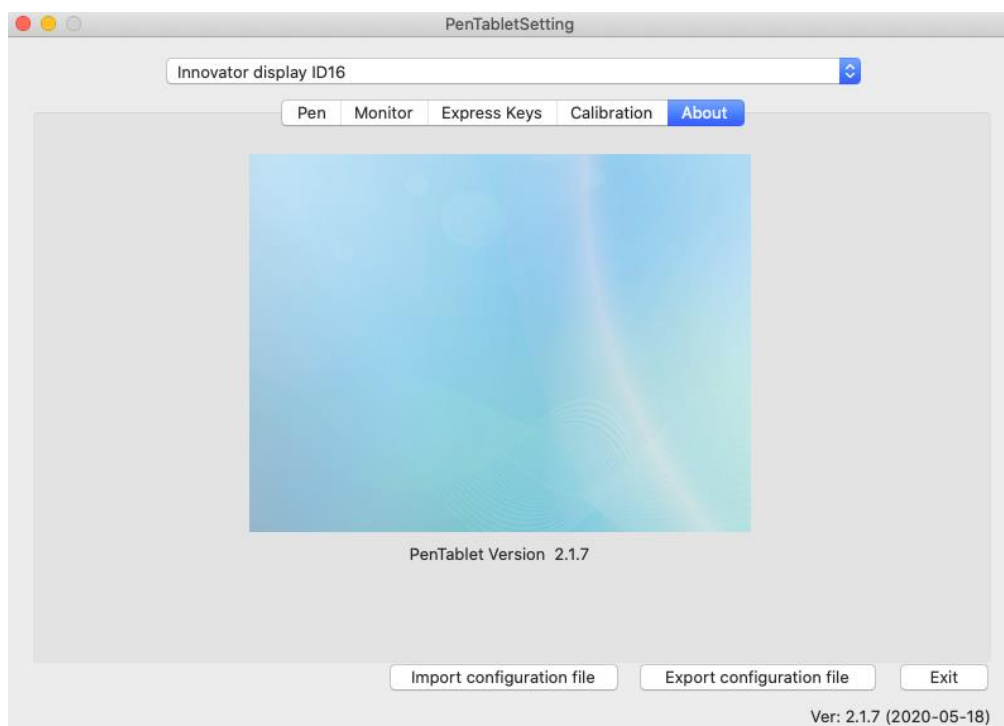


Immagine 4-39. Versione

{ V. Disinstallazione del driver }

Windows

Dal menu Start, aprire [Impostazioni] → [App e funzionalità]. Selezionare "Pentablet" e fare clic su "Disinstalla" Seguire le istruzioni sullo schermo.

Mac

Aprire [Finder] → [Applicazioni] → [Pen tablet], quindi fare clic su "Disinstalla Pen tablet" e seguire le istruzioni sullo schermo.

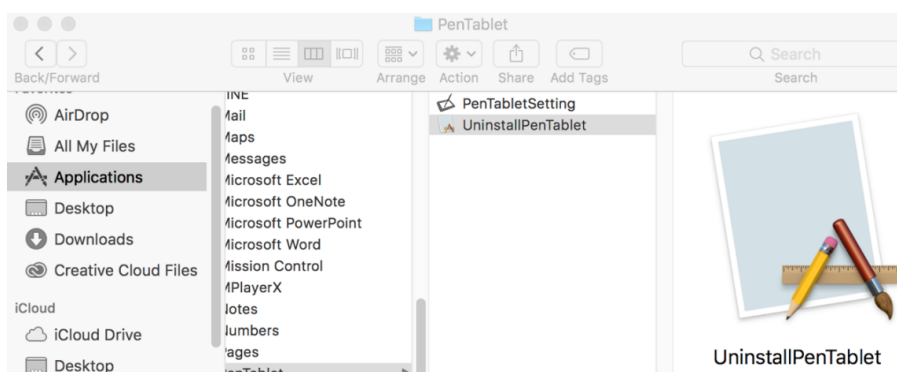


Immagine 5-1: Disinstallazione in Mac

NOTA:

Quando si tenta di reinstallare il driver del display grafico, assicurarsi di riavviare il computer dopo aver completato la disinstallazione.

{ VI. FAQ }

1. Dove posso scaricare il driver più recente del display grafico?

Le versioni più recenti dei driver possono essere scaricate dal nostro sito web (www.xp-pen.it).

2. Non riesco a usare lo stilo per controllare il cursore.

- Accendi il tuo display grafico e assicurati che il display sia visibile.
- Reinstalla il driver, quindi individua l'icona del display grafico nella barra delle applicazioni.
- Apri l'icona e verifica la sensibilità alla pressione della penna.
- Se non riesci a testare la pressione della penna, disinstalla il driver e riavvia. Assicurati che il tuo account di accesso al computer abbia privilegi di amministratore.

- e. Il display grafico supporta la funzione plug and play, quindi verifica il funzionamento della penna stilo prima di reinstallare il driver. Se possibile, disattiva il tuo antivirus e scarica il driver più recente dal sito web di XP-Pen.
- f. Al termine del download, estrai il contenuto del file .zip ed esegui il file di installazione ".exe", ".dmg" o ".pkg".
- g. Apri di nuovo le impostazioni del display grafico e assicurati di poter usare la pressione della penna.

3. Come faccio a sapere se il driver del display grafico è stato installato correttamente?

Dopo aver installato il driver, l'icona del driver () del display grafico dovrebbe essere visibile nella barra delle applicazioni in basso a destra sullo schermo (sistema operativo Windows) e sul desktop. Ora è possibile muovere il cursore con la penna, e la sensibilità alla pressione è disponibile.

4. Perché non riesco a utilizzare la pressione della penna nel software di disegno?

- a. Assicurati che il software di disegno supporti la pressione della penna.
- b. Assicurati di aver installato il driver più recente.
- c. Apri le impostazioni del display grafico e controlla che sia possibile verificare la pressione della penna.
- d. Attiva la funzione "Windows Ink" e fai clic sul pulsante OK per uscire. Apri di nuovo il software di disegno e verifica la pressione della penna.
- e. Nota: i nostri display grafici vengono forniti senza software di disegno.

5. È possibile utilizzare il cavo USB di tipo C per collegare il display grafico?

Il display grafico non supporta la connessione USB-C. Per il collegamento, assicurarsi di utilizzare il cavo USB 3-in-1 presente nella scatola degli accessori.

In caso di domande, non esitare a contattarci:

Web: www.xp-pen.it

E-mail: service@xp-pen.com