


Artist 12

Manuale

Windows 10, 8, 7 e Mac 10.10 o superiori

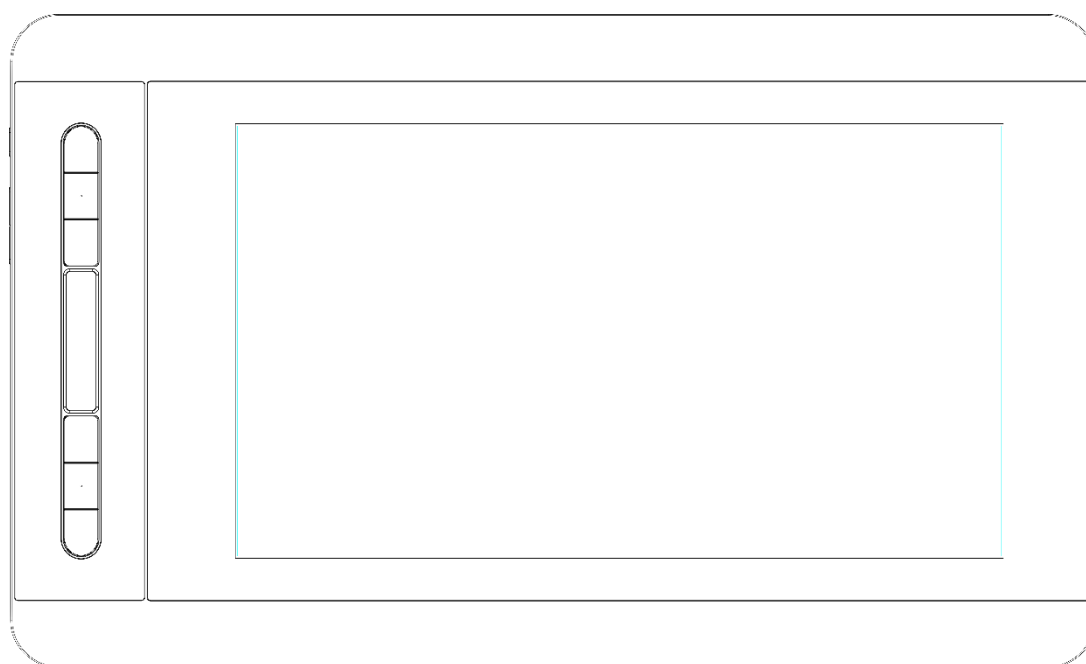

www.xp-pen.com

Precauzioni di sicurezza



Non utilizzare questo prodotto in un'area a sistema controllato che richieda un alto grado di sicurezza e affidabilità.

Questo prodotto potrebbe influenzare negativamente le apparecchiature elettroniche circostanti.



Spegni questo prodotto nei luoghi dove è indicato di non utilizzare apparecchiature elettroniche.

Non utilizzare questo prodotto quando sei a bordo di un aereo o in altri luoghi dove sia esplicitamente indicato.



Tenere alla larga dalla portata dei bambini.

Alcuni accessori potrebbero comportare rischio di soffocamento per i bambini.

Tenere tutti gli accessori lontani dai bambini.



Non far cadere questo prodotto.

Non poggiare questo prodotto su superfici instabili e/o scivolose, prevenirne i danni da caduta che potrebbero influire negativamente sul funzionamento.



Non poggiare oggetti pesanti su questo prodotto.

Non caricare questo prodotto con nessun oggetto pesante, evitare di sedersi sopra o di sottoporlo a qualsiasi sforzo da pressione fisica.



Evitare temperature troppo alte e troppo basse.

Non usare nè riporre questo prodotto in luoghi con temperature inferiori a 5°C o superiori a 40°C.

Evitare luoghi con forti e/o repentine escursioni termiche.



Non disassemblare.

Non aprire, disassemblare e/o modificare questo prodotto. Potresti esporti a calore, fuoco, shock elettrico e/o potresti ferirti. Disassemblare il prodotto annullerà la tua garanzia.



Non usare alcool per pulire.

Non usare alcool, benzene o altri solventi minerali che possono decolorare il prodotto, modificarne la qualità dei materiali e di costruzione e causare deterioramenti.



Evitare il contatto con l'acqua.

Fai attenzione alla presenza di acqua e di altri liquidi nei pressi del prodotto.

E' consigliato evitare anche la vicinanza a fonti di umidità.



Evitare la vicinanza con oggetti metallici e magnetici.

Calamite, fonti elettromagnetiche e oggetti metallici possono influenzare il normale funzionamento del prodotto. Evitare di fruirne e riporlo nei pressi di oggetti metallici e magnetici.



Evitare un uso improprio della penna digitale.

Evitare di strofinare la penna su oggetti duri, ruvidi e/o che potrebbero arrecare danno alla mina e alla penna digitale.



Evitare di stringere la penna troppo forte.

La penna digitale è uno strumento ad alta precisione. Tieni la penna lontana dalle aree con molta polvere, sporche e da qualsiasi altra area che possa danneggiare la penna.



Evita di premere i tasti di scelta rapida in maniera eccessivamente forte.

Evitare un uso scorretto dei tasti quale l'applicare eccessiva pressione e/o l'eccessiva frequenza di digitazione.



Limitazioni di responsabilità



1. XP-Pen non è responsabile in nessun caso per i danni causati da eventi naturali, da terze parti e da quelli derivanti da maltrattamenti, abusi o negligenza.
2. XP-Pen non è responsabile in nessun caso per danni incidentali – inclusi la perdita di denaro, l'interruzione delle attività lavorative, l'alterazione o la perdita di dati – derivanti dall'uso o l'incapacità d'utilizzo di questo prodotto.
3. XP-Pen non è responsabile in nessun caso dei danni derivanti da usi non documentati in questo manuale.
4. XP-Pen non è responsabile in nessun caso dei danni o malfunzionamenti derivanti dalla connessione di altri supporti o dall'uso di software di terze parti.

SOMMARIO

A. Ringraziamenti

B. Il contenuto della scatola

I. Connessioni

II. XP-Pen Artist 12

II.I. Panoramica

II.II. Area attiva

III. Stylus

III.I. Panoramica

III.II. Ricambio della mina

IV. Installazione del driver

IV.I. Nota prima dell'installazione

IV.II. Installazione

IV.III. Interfaccia del driver

IV.IV. Impostazione della Stylus

IV.V. Sensibilità alla pressione

IV.VI. Modalità Assoluta/Relativa

IV.VII. Impostazione dello schermo

IV.VIII. Tasti di scelta rapida

IV.IX. Windows Ink

IV.X. Disinstallazione

V. FAQ

A. RINGRAZIAMENTI

Gentile artista digitale,

ti ringraziamo per aver scelto la nostra tavoletta grafica!

Da sempre ci impegniamo nella realizzazione di tavolette grafiche di alta qualità e a tale scopo investiamo molte risorse sia nella ricerca e sviluppo delle nostre tecnologie che nel nostro design.

Realizziamo i nostri prodotti al 100%, senza nessuna collaborazione esterna: questo ci rende orgogliosi del nostro management e fiduciosi nel futuro poichè la dimensione della nostra presenza cresce sui mercati di tutto il mondo e si rafforza in quelli già presenti, confermando la serietà dalla nostra politica aziendale in un'ottica di lungo periodo.

Siamo sicuri che la fiducia concessa nei nostri riguardi sarà ricambiata da una convinta soddisfazione!



Buona creatività!

Il team di XP-Pen


B. IL CONTENUTO DELLA SCATOLA

All'interno troverai:

- 1 tavoletta grafica XP-Pen Artist 12
- 1 penna digitale Stylus P06
- 1 custodia/portapenna
- 8 mine
- 1 cavo USB
- 1 panno per la pulizia dello schermo
- 1 guanto professionale da disegno XP-PEN
- 1 manuale

I. CONNESSIONI

1. Collega il cavo USB rosso con la prolunga USB, successivamente collega il cavo USB al trasformatore.
2. Connetti l'altro capo del cavo USB con la tua Artist 12.
3. Connetti i cavi HDMI e USB con il tuo computer
4. Premi il tasto di accensione.

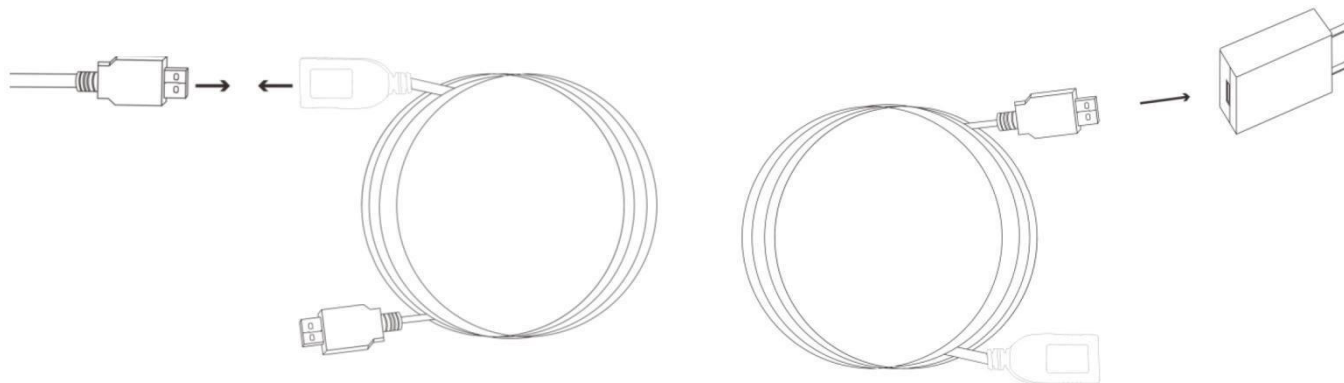

Nota: se vedi il messaggio “No Signal”

- a. Scollega i cavi HDMI e USB e ricollegali.
Se è possibile, testa la connessione con altri cavi HDMI e USB. Assicurati che ogni cavo sia connesso bene.
Riavvia il tuo computer, spegni e riaccendi l'Artist 12.
- b. Se è possibile, testa l'Artist 12 su un computer differente per testare se sia un problema di hardware.
- c. Se l'errore persiste, contattare il supporto XP-Pen.

II. TAVOLETTA GRAFICA XP-PEN Artist 12


I. I. Panoramica

1. Area attiva
2. Tasti di scelta rapida
3. Barra tattile
4. Porta USB
5. Spia luminosa

Questo segnale luminoso indica tre funzioni:

- a. blu: l'Artist 12 è accesa ed è connessa al tuo computer;
- b. rossa: l'Artist 12 è accesa ma non è connessa al tuo computer;
- c. nessuna luce: l'Artist 12 è spenta.

6. Aumenta luminosità
7. Diminuisce luminosità

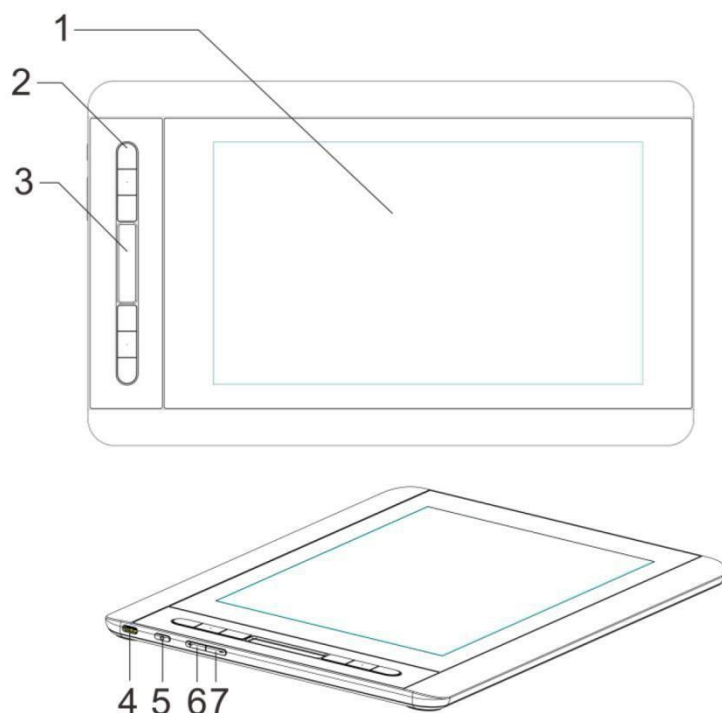

I. II. Area attiva

L'area attiva è la porzione della tua tavoletta grafica su cui puoi disegnare.

Quando riceve un input dalla tua Stylus, trasmette in tempo reale il segnale al computer così potrai vedere il tratto che stai disegnando direttamente sullo schermo del tuo computer nello stesso momento in cui la mina della penna entra in contatto con la superficie dell'area attiva.

La spia luminosa ti indica quando l'area attiva è in funzione.



III. STYLUS

II.I. **Panoramica**

1. Mina
2. Pulsante
3. Gomma digitale




La penna digitale XP-Pen Stylus P06 utilizza la tecnologia senza batteria, quindi la troverai estremamente comoda, leggera ed ergonomica da utilizzare, al pari di una penna classica. Inoltre non avrai più il disturbo di ricaricarla nè di comprare batterie.


Le funzioni del pulsante possono essere personalizzate.

La custodia portapenna è provvista di:

1. Mine
2. Foro per l'estrazione della mina
3. Custodia
4. Portapenna

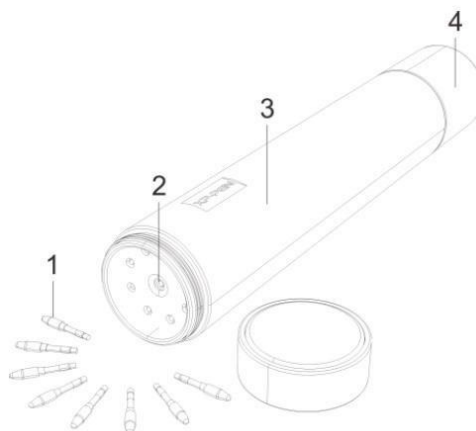

II.II **Ricambio della mina**

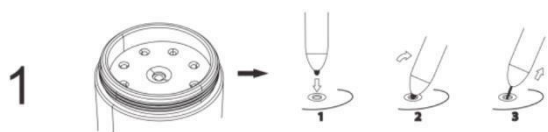

Svitare il portapenne ed inserire la Stylus nello strumento per cambiare la mina. Inclinare leggermente la penna digitale e bloccarla in maniera obliqua, poi estrarre la mina.



Prendere una nuova mina dal portapenna.



Inserire la nuova mina nella Stylus.

IV. DRIVER

III.I. Nota prima dell'installazione

Seguire queste indicazioni prima di procedere con l'installazione del driver:

- a. Disattivare temporaneamente il software antivirus e il firewall
- b. Chiudere tutti i software aperti
- c. Se sul computer è già installato il driver di alte tavolette grafiche, assicurarsi di rimuoverlo e riavviare il computer

III.II. Installazione


- a. Collegare il computer e la tua tavoletta grafica Artist 12 con il cavo USB tipo C contenuto nella scatola
- b. Andare sul sito ufficiale della XP-Pen (www.xp-pen.com), cercare il driver della tua tavoletta grafica Artist 12, decomprimere il file e quindi aprire la cartella per eseguire il file ".exe"
- c. Cliccare su Installare
- d. Quando l'installazione del driver è completata, è possibile visualizzare l'icona del driver nella barra delle applicazioni 
- e. Se non vedi l'icona, disinstallare il driver e riavviare il computer. Ripetere dal passaggio b.

III.III. Interfaccia del driver

Il driver della tua tavoletta grafica XP-Pen Artist 12 è semplice ed intuitivo.

E' ripartito in tre aree principali:

- A sinistra, le Impostazioni della Stylus
- A destra, le Impostazioni dello Schermo
- In basso, altre funzioni (Tasti di scelta rapida, Windows Ink, ecc.)

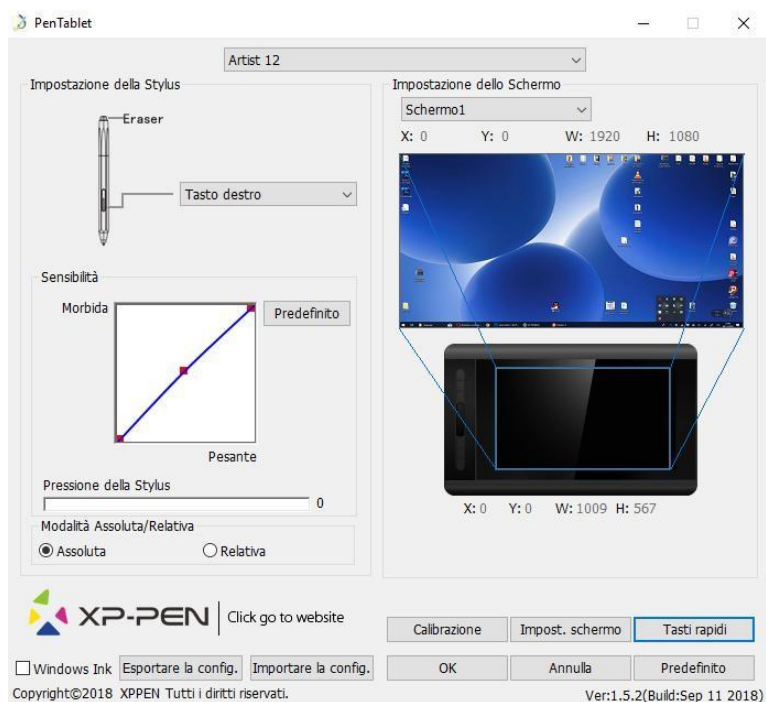

III.IV. Impostazioni della Stylus

Le funzioni della tua Penna digitale Stylus P06 sono impostate di default per lavorare con Adobe Photoshop. Puoi personalizzare ogni funzione in qualsiasi momento, sia con Photoshop che con qualsiasi altro software di grafica.

La Stylus P06 è dotata di un pulsante a doppio tasto: puoi modificare le funzioni di ciascun tasto in ogni momento.

La gomma digitale è sulla sommità della penna.

Il tasto ha la funzione tasto destro.

Tutte le funzioni impostabili sono:

- Tasto destro
- Tasto centrale
- Penna/gomma
- Eseguire il programma
- Personalizzato




III.V. Sensibilità alla pressione

All'interno dell'area di riferimento puoi personalizzare la sensibilità alla pressione che imprimi alla tua Stylus muovendo la curva nel riquadro e scegliendo una pressione più morbida o più pesante.


La pressione che imprimi verrà visualizzata nella barra Pressione della Stylus.

Puoi modificare queste impostazioni in ogni momento o ripristinare le impostazioni di fabbrica semplicemente cliccando su Predefinito.

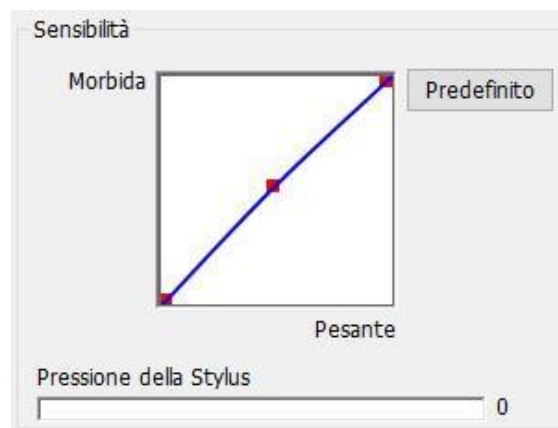

III.VI. Modalità Assoluta/Relativa

Modalità Assoluta: è la modalità standard per la funzione della tua tavoletta grafica XP-Pen Artist 12. Ad ogni punto sull'area attiva corrisponde un preciso punto sullo schermo.



Modalità Relativa: è una funzione aggiuntiva che ti permette di usare la penna come un mouse.

III.VII. Impostazione dello schermo



La tua tavoletta grafica XP-Pen Artist 12 è in grado di processare la visualizzazione del tuo lavoro su uno o più schermi di diverse dimensioni e proporzioni.

E' possibile personalizzare sia le coordinate delle proporzioni (X e Y) che la larghezza e la lunghezza (W e H). Scorrendo il menù a tendina è possibile selezionare la propria preferenza.

Scherm


o Intero: la tua area attiva corrisponderà con l'intero schermo con cui stai lavorando.

Schermo1: con questa funzione abiliti il pulsante "Mappa del display" con cui selezionare l'area di visualizzazione del tuo lavoro.

III.VIII. Tasti di scelta rapida

Nota:


- I tasti di scelta rapida della tua XP-Pen Artist 12 sono impostati per lavorare con una tastiera "US English". I tasti potrebbero non funzionare correttamente con altre tastiere. E' tuttavia possibile personalizzare il funzionamento dei tasti di scelta rapida.
- I tasti di scelta rapida sono impostati di default per funzionare con Adobe Photoshop. Possono funzionare con qualsiasi altro programma previa personalizzazione delle funzioni.




Qui puoi personalizzare la funzione degli otto tasti (K) della tua tavoletta grafica XP-Pen Artist 12.

Le impostazioni di default dei tasti di scelta rapida sono le seguenti:

- | | |
|----|---------------------------------|
| K1 | aprire l'interfaccia del driver |
| K2 | Alt |
| K3 | Spazio |
| K4 | Ctrl+Z |
| K5 | Ctrl+ "+" |
| K6 | Ctrl+ "-" |
| K7 | B |
| K8 | E |

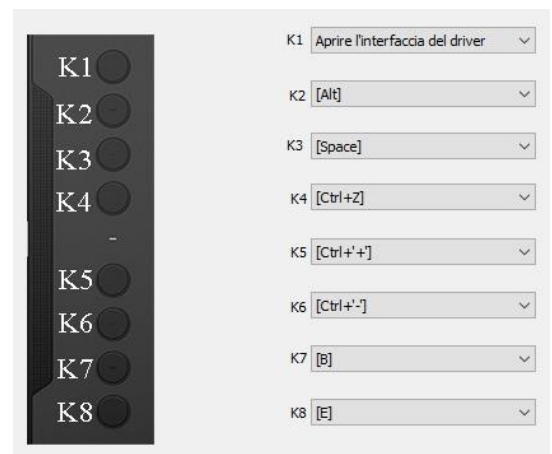


E' possibile peronalizzare anche le funzioni della barra tattile selezionando "cursore" dal menù dei tasti di scelta rapida

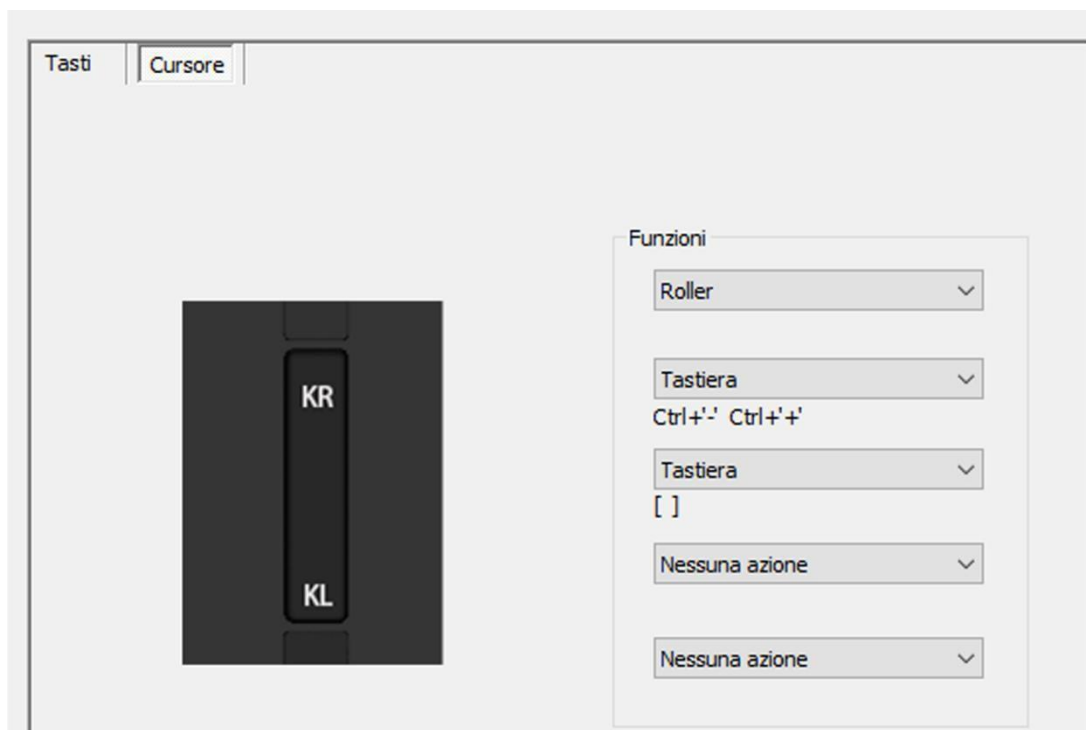

III.XI. **Windows Ink**

Abilitando questa funzione potrai utilizzare i programmi che supportano la funzione Windows Ink.



III.XII **Disinstallazione**

Ci sono due modi per disinstallare il driver:

- Nel menù Start di Windows, apri Impostazioni, poi App, cerca il driver Pentablet, clicca e scegli "disinstalla", oppure
- Vai al menù Start di Windows, trova il driver Pentablet e disinstalla scegliendo questa opzione cliccando con il tasto destro sull'icona.

VI. FAQ

1. Non riesco muovere il cursore con la Stylus

La spia luminosa indica che la Stylus è in contatto con l'area attiva?

- a. No: entra in contatto con l'area attiva, è l'unica area in cui la penna digitale può funzionare.
- b. Sì: disinstalla il driver. Se la disinstallazione non va, riprova nuovamente ad installarlo, poi di disinstalla. Scollega la tavoletta grafica, riavvia il computer, riconnetti la tavoletta grafica.

2. Come faccio a sapere se ho installato il driver della XP-Pen Artist 12 con successo?

Dopo aver completato l'installazione, l'icona del driver dovrebbe essere visibile sulla barra delle applicazioni, nel riquadro in basso a destra. Il controllo del cursore e della pressione saranno funzionali con il driver.

3. Come posso riconoscere se ho un problema di software o di hardware?

- a. Connetti la tua XP-Pen Artist 12 e installa il driver su un altro computer. Se la tua tavoletta grafica funziona correttamente significa che c'è un problema di software.
Sii sicuro di disinstallare tutti i driver di tavolette grafiche, riavviare, connettere la tavoletta grafica e reinstallare il driver della Artist 12.
- b. La spia luminosa ti aiuta a capire se c'è un problema connesso con l'hardware. In condizioni ottimali, la spia luminosa emette una luce blu quando la Stylus è nei pressi o poggia sulla superficie dell'area attiva.

Per ogni evenienza puoi comunicare con noi attraverso i nostri contatti:

Skype: XP-Pen

Email: service@xp-pen.com

Sito: www.xp-pen.com