


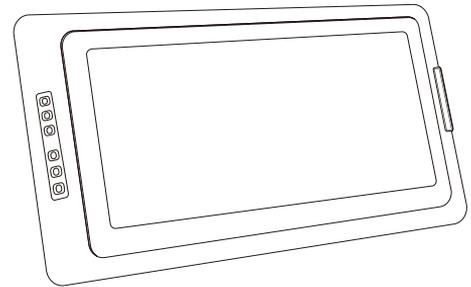

Graphic Pen Display

Artist 13.3 Manual

Windows 10,8,7 Mac 10.10 or above



XP-PEN

Website: www.xp-pen.com

Mail: service@xp-pen.com

Please contact us with any questions



Artist 13.3 User Manual

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire,



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or



CAUTION

Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate

Limitation of Liability

- XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
- XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
- XP-Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
- XP-Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Istruzioni d'uso di Artist 13.3

Grazie per aver acquistato il prodotto di XP-Pen. Il manuale di guida rapida del prodotto attualmente è disponibile solo in inglese, russo, giapponese, tedesco, coreano, cinese, italiano, francese, spagnolo e portoghese. Ci dispiace molto se la tua lingua non è inclusa. Puoi andare al sito web ufficiale del XP-Pen (www.xp-pen.com) per scaricare il manuale completo.

Sommario

I. Panoramica del prodotto	2
Funzioni del prodotto di Artist 13.3.....	2
Area di lavoro.....	2
II. Penna digitale	3
Funzione della penna digitale e del portapenne di Artist 13.3.....	3
Come cambiare la cartuccia.....	3
III. Modalità di connessione di Artista 13.3	4
IV. Installazione del driver	5
Windows.....	6
Mac.....	7
V. Impostazioni di interfaccia del driver	9
Windows.....	9
Mac.....	15
VI. Disinstallazione del driver	18
Windows.....	18
Mac.....	18
VII. Domande e Risposte	19

{I. Panoramica del prodotto}

Sistemi operativi supportati:

Windows 10, 8 o 7

Mac OS X 10.10 o successivo

Funzioni del prodotto di Artist 13.3

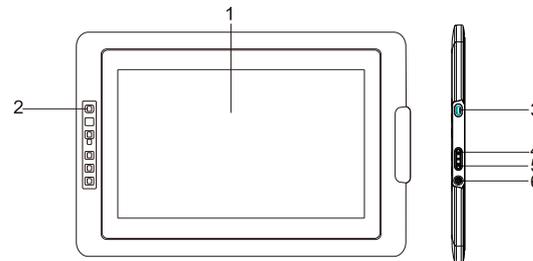


Figura 1-1: Funzioni del prodotto di Artist 13.3

(1). Area di lavoro

(2). Tasti di scelta rapida

(3). Porta USB

(4). Pulsante per illuminare la luce

(5). Pulsante per scurire la luce

(6). Indicatore di luce LED

A. On, luce blu: Artist 13.3 è collegato al tuo computer e l'alimentazione è accesa.

B. Off: L'alimentazione di Artist 13.3 è spenta.

Area di lavoro

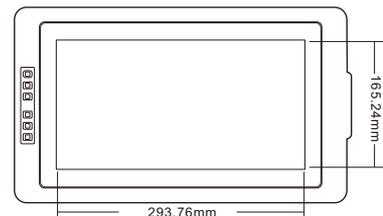


Figura 1-2: Area di lavoro

{II. Penna digitale}

Funzione della penna digitale di Artist 13.3



Figura 2-1: Penna digitale

- (1). Punta della penna
- (2). Secondo pulsante della penna
- (3). Primo pulsante della penna

Nota:

- a. Le funzioni del primo e del secondo pulsante della penna possono essere impostate secondo le esigenze degli utenti.
- b. La penna digitale utilizza la nuova tecnologia di senza batteria, così senza bisogno di cambiare o ricaricare la batteria.

Portapenne, base di penna, cartuccia e strumento di sostituzione della

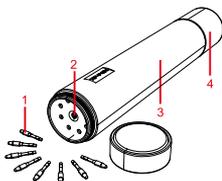


Figura 2-2: Cartuccia, Strumento di sostituzione della cartuccia, Portapenna&Base di penna

- (1). Cartuccia
- (2). Strumento di sostituzione della cartuccia
- (3). Portapenna
- (4). Base di penna

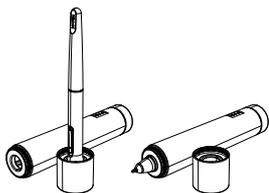


Figura 2-3: Portapenna

Come cambiare la cartuccia

- (1). Girare per aprire il coperchio superiore del portapenna ed inserire la punta della penna nello strumento di sostituzione della cartuccia, quindi inclinare un po' la punta della penna per bloccare lo strumento di sostituzione con la punta della penna, togliere la punta della penna.
- (2). Prendere fuori una nuova cartuccia.
- (3). Spingere la cartuccia nella posizione.

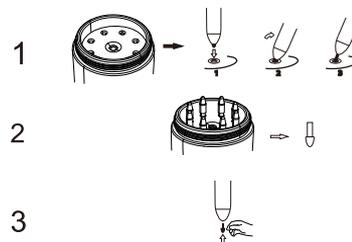


Figura 2-4: Come cambiare le ricariche

{III. Modalità di connessione di Artista 13.3}

Nota:

- (1). Puoi collegare contemporaneamente due cavi USB al tuo computer
- (2). Oppure collegare il cavo USB nero al tuo computer, il cavo USB rosso al cavo d'espansione

1. Collegare il cavo USB rosso al cavo d'espansione USB.

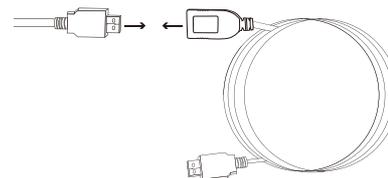


Figura 3-1: Metodo di collegamento del cavo di trasmissione

2. Collegare la porta USB all'Artist 13.3.
3. Collegare il cavo HDMI e due cavi USB di Artist 13.3 al tuo computer.



Figura 3-2: Metodo di collegamento

4. Se i due cavi USB sono già collegati al tuo computer ma non è possibile accendere l'alimentatore di Artist 13.3. Ti preghiamo di collegare il cavo USB rosso all'adattatore USB, quindi inserire nella



Figura 3-3: Metodo di collegamento-1

Nota:

Se la tua Artist 13.3 mostra il messaggio di errore di "No Signal" (nessun segnale):

- (1). Togliere il cavo USB di Artist 13.3, quindi collegare di nuovo e confermare che è collegato strettamente. Riavviare il computer e poi accendere l'alimentatore di Artist 15,6 quando il computer ritorna al desktop.
- (2). Provare l'Artist 13.3 sull'altro computer e confermare se il problema è di hardware di Artist 13.3.
- (3). Se succede lo stesso problema sull'altro computer, ti preghiamo di contattare il supporto

{IV. Installazione del driver}

Sistemi operativi supportati:

Windows 10, 8 o 7

Nota:

- (1). Prima dell'installazione disattivare temporaneamente il software antivirus e il firewall e chiudere tutti i software aperti come: Photoshop, Onedrive e Dropbox, ecc.
- (2). Se sul computer è già installato il driver di altre tavolette grafiche o altri schermi di disegno, assicurarsi di rimuovere il driver e riavviare il computer.
Quando il computer ritorna al desktop, installare il driver di Artist 13.3.
- (3). Si prega di andare al sito Web di Xp-pen (www.xp-pen.com) per scaricare l'ultima versione del driver. Quando il scaricato di driver è completo, è necessario decomprimere e quindi aprire il file da eseguire ".exe" o ".pkg".
- (4). La massima risoluzione dello schermo di Artista 13.3 è 1920x1080.

Windows

- (1). Prima collegare il cavo all'Artist 13.3, quindi collegare i due cavi USB e il cavo HDMI al computer.
- (2). Si prega di andare al sito Web di XP-Pen (www.xp-pen.com) per scaricare l'ultima versione del driver. Quando il scaricato di driver è completo, è necessario decomprimere il ".exe" per installare il driver.
- (3). Quando l'installazione di driver è completata, è possibile visualizzare l'icona (🖱️) sul desktop e sulla barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro. Se non vedi l'icona, ti preghiamo di ripetere il passaggio 2.
- (4). Entrare nella finestra "Controllo-impostazioni di monitor" per impostare

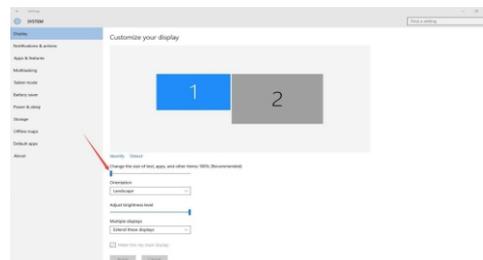


Figura 4-1: Impostazioni dello schermo

- (5). Entrare nella finestra "Controllo-impostazioni di monitor", è possibile impostare Artist 13.3 alla modalità sincrona o alla modalità estesa.
- (6). Se imposti alla modalità estesa, ti preghiamo di impostare l'Artist 13.3 a schermo 2 e la risoluzione a 1920x1080.
- (7). Se imposti alla modalità sincrona, ti preghiamo di impostare tutti gli schermi alla stessa



Figura 4-2: Modalità estesa

- (8). Fare clic sul pulsante "Accetto" e uscire.
- (9). Fare clic sull'icona delle impostazioni della tavoletta grafica nella barra delle applicazioni. Impostare Artist 13.3 a schermo 2 anche nella lista di funzioni della mappatura dello

Nota:

Se utilizzi l'Artist 13.3 nel software SAI (Panit Tool Sai) per disegnare, ti preghiamo di impostare

Mac

- (1). Prima collegare il cavo all'Artist 13.3, quindi collegare i due cavi USB e il cavo HDMI al computer.
- (2). Si prega di andare al sito Web di XP-Pen (www.xp-pen.com) per scaricare l'ultima versione del driver. Quando il scaricamento di driver è completo, è necessario decomprimere e quindi aprire il file da eseguire ".pkg".
- (3). Se si visualizza un messaggio di avviso quando esegui il file .pkg, ti preghiamo di aprire "Impostazioni delle preferenze di sistema - Sicurezza di Privacy" per sbloccare e quindi

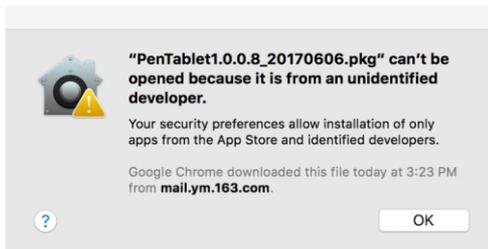


Figura 4-3: Unidentified developer

- (4). Seguire i passaggi per installare fino a quando l'installazione è completata.
- (5). Aprire "Impostazioni delle preferenze di sistema - Monitor". Impostare la risoluzione a "Valori predefiniti di Monitor" nella finestra di monitor.



Figura 4-4: Monitor

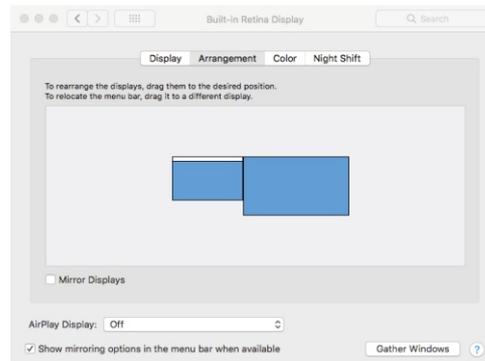


Figura 4-5: Modalità di disposizione

- (6). Nella finestra di modalità di disposizione, è possibile selezionare "Monitor di specchio". Se selezioni la funzione di "Monitor di specchio", devi impostare la risoluzione del tuo schermo alla stessa risoluzione.
 - (6-1). Fare clic su "Finder-Applicazioni-Touch Tablet-Pen Tablet Setting".
 - (6-2). Nella finestra di Monitor impostare Monitor Mapping a Color LCD.
- (7). Se chiudi la funzione di "Monitor di specchio", puoi impostare la risoluzione di Artist 13.3 a 1920x1080 e impostare a "Monitor2".
 - (7-1). Fare clic su "Finder-Applicazioni-Touch Tablet-Pen Tablet Setting".

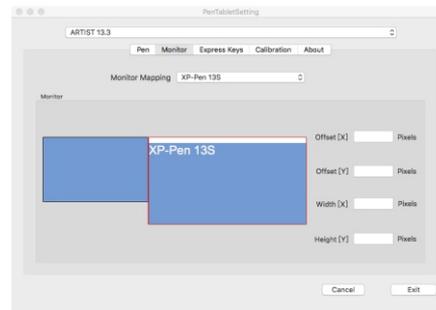


Figura 4-6: Calibration

{V. Impostazioni di interfaccia del driver}

Windows

E' possibile utilizzare i seguenti due modi per aprire le impostazioni dell'interfaccia del driver:
 Aprire la barra delle applicazioni o fare doppio clic sinistro sull'icona (🖱️) della tavoletta

Interfaccia del driver con Windows

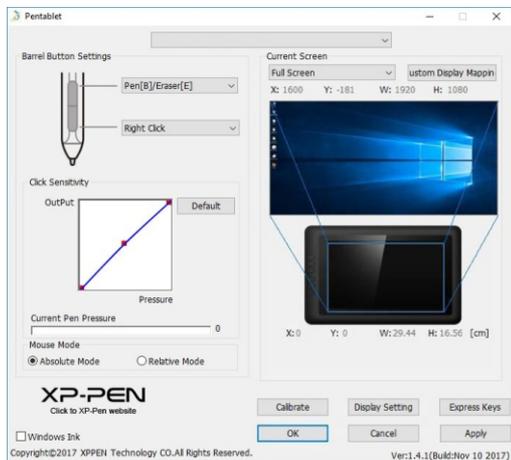


Figura 5-1: Interfaccia del driver con Windows

1.1. Impostazioni della penna

E' possibile utilizzare questa funzione per personalizzare il pulsante 1 e il pulsante 2 sul corpo della penna. Quando clicchi e selezioni il menu a discesa, ti preghiamo di selezionare la funzione "Tasti di scelta rapida" per personalizzare i pulsanti sul corpo della penna.

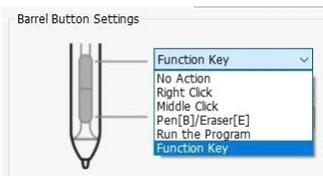


Figura 5-2: Impostazioni della penna

Nota:

Penna digitale/Gomma

Quando la penna digitale è nell'area di lavoro di Artist 13.3, fare clic sul pulsante sul corpo della penna per passare alla modalità Penna/Gomma. Quando cambi la funzione, si visualizza

1.2. Regolazione della pressione della penna e pressione attuale

Quando cambiare la curva di "Output" e "Pressione della penna" è possibile regolare la sensibilità del senso di pressione.

Pressione attuale può provare il valore di pressione della penna della forza attuale.

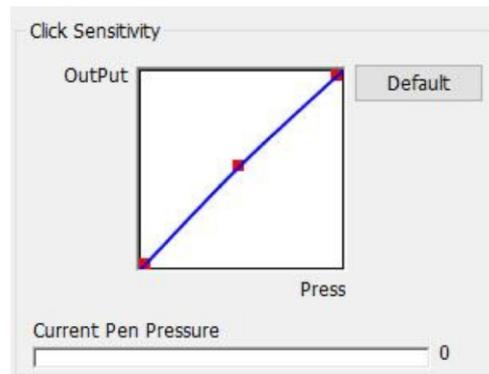


Figura 5-3: Regolazione della pressione della penna e pressione attuale

1.3. Modalità di mouse

Coordinate assolute: Questa è la modalità standard della tavoletta grafica.

Con le coordinate assolute il campo di movimento del mouse è impostato nell'area di visualizzazione dello schermo di disegno di Artist 13.3 per facilitare il disegno.

Coordinate relative: Questa modalità ha lo stesso funzionamento di mouse normale.

Nota:

Artist 13.3 è uno schermo di disegno, per evitare il problema della spaziatura tra la penna e il cursore durante l'uso, consigliamo di utilizzare le coordinate assolute.




Figura 5-4: Modalità di mouse

1.4. Mappatura dello schermo

E' possibile impostare l'area di lavoro di Artist 13.3 a corrispondente a solo un singolo schermo o lo schermo intero.

Se il tuo computer utilizza solo uno schermo o vuoi utilizzare l'Artist 13.3 su uno specifico schermo, puoi impostare a Schermo 1 (Monitor1) o Schermo 2 (Monitor2).

Quando cliccare e selezionare il tasto "Selezionare l'area dello schermo", puoi personalizzare l'area dello schermo corrispondente.

Puoi anche utilizzare il metodo di trascinamento della penna digitale per ingrandire o ridurre l'area di lavoro di Artist 13.3.

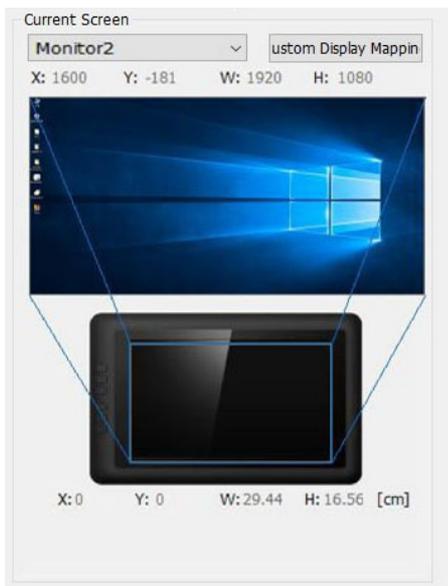


Figura 5-5: Mappatura dello schermo

1.5. Windows Ink

Alcuni software di disegno possono supportare la pressione della penna di Windows Ink, puoi selezionare o cancellare la funzione di "Windows Ink" per attivare o disattivare questa



Figura 5-6: Windows Ink

1.6. Calibrazione dello schermo

Utilizzare la funzione di calibrazione dello schermo per evitare la spaziatura tra la penna digitale e il cursore.




Figura 5-7: Calibrazione dello schermo

1.7. Impostazioni di visualizzazione dello schermo

E' possibile utilizzare le impostazioni di visualizzazione dello schermo per regolare manualmente "Temperatura di colore", "rosso, verde e blu", "luminosità" e "contrasto", i colori della tua Artist 13.3 possono essere simili allo schermo principale.

Rotate può ruotare l'immagine dello schermo di disegno di Artist 13.3 a "0", "90", "180" e "270" secondo le tue esigenze.

Nota:

Dopo aver impostato la funzione di Rotate, devi ruotare l'Artist 13.3 all'angolo corrispondente.

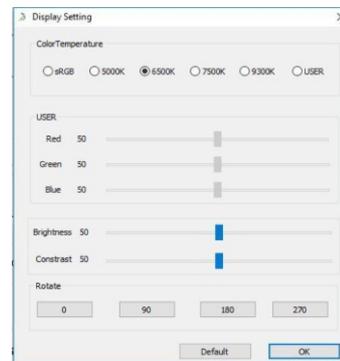


Figura 5-8: Impostazioni dei tasti di scelta rapida

1.8. Impostazioni dei tasti di scelta rapida

Nota:

(a). Quando utilizzare i tasti di scelta rapida di Artist 13.3, prima assicurarsi di impostare il metodo di input a inglese. Se il metodo di input è impostato a Zhuyin, Cangjie o altri, non



Figura 5-9: Metodo di input

(b). I tasti di scelta rapida di Artist 13.3 sono preimpostati secondo i tasti di istruzione di Photoshop. È possibile personalizzare i tasti di scelta rapida per esigenze personali.

Fare clic per selezionare la funzione di "Impostazioni di tasti di scelta rapida", è possibile personalizzare la funzionalità di ogni tasto di scelta rapida e ogni tasto di scelta rapida può essere personalizzato a funzionalità diverse in diversi software di disegno.

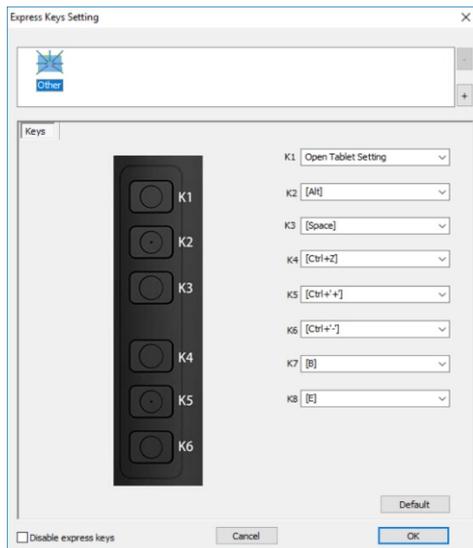


Figura 5-10: Impostazioni dei tasti di scelta rapida

Con le funzioni di tasti di scelta rapida è possibile personalizzare ogni funzione di

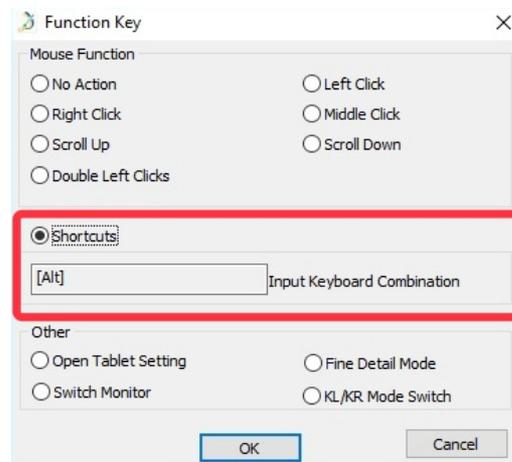


Figura 5-11: Tasti di scelta rapida

Nota:

Modalità fine limita l'area di lavoro di Artist 13.3 in un piccolo campo. Questa funzione consente

1.9. Valori predefiniti

Questa funzione può ripristinare le impostazioni del driver ai valori predefiniti di fabbrica.

1.10.1. Logo di XP-Pen

Se Artist 13.3 ha nuova versione del driver, quando apri le impostazioni del driver della tavoletta grafica, puoi vedere una freccia blu verso l'alto (↕). Fare clic su questa freccia per eseguire un aggiornamento online di driver. Fare clic sull'icona di XP-Pen per collegare al sito web ufficiale di XP-Pen.



Figura 5-12: XP-Pen Logo

Mac

Puoi selezionare Open Finder > Applicazione > PenTabletSetting per aprire le impostazioni

Interfaccia del driver



Figura5-13: Tablet Setting

1.1. Penna (Penna)



Figura5-14: Mac UI

In questa scheda è possibile personalizzare le funzioni dei pulsanti dello stilo, regolare la sensibilità alla pressione e testare la pressione della penna.

Pressure No Support function può disabilitare la pressione della penna durante il disegno. Fai clic su "Default Button Setting" per ripristinare le impostazioni del produttore.

Attenzione:

Penna digitale/ gomma per cancellare

Quando la penna digitale si trova nell'area di lavoro dell'Artist 13.3, fare il clic sul pulsante di

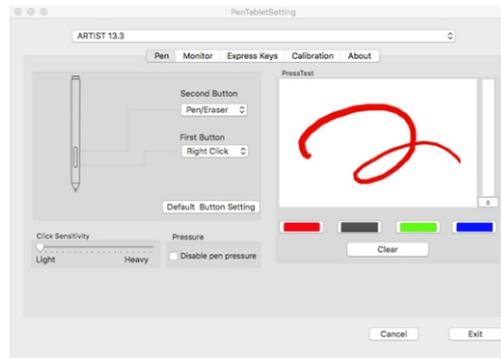


Figura5-15: Pressure Test

1.2. Monitor

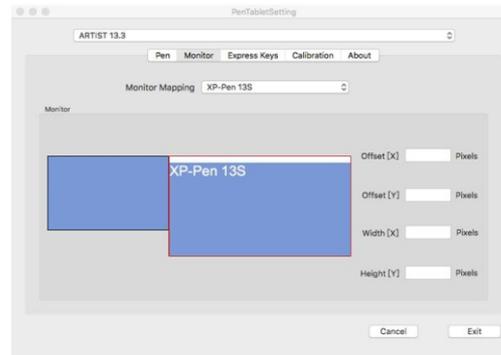


Figura5-16: Monitor

1.3. Pulsanti di Scorcioia

Oltre alla funzione di pulsante di scorcioia preimpostata, può utilizzare inoltre Reimpostazione Cliente Definita per personalizzare la funzione di ogni pulsante di scorcioia.



Figura5-17: Pulsanti di Scorciatoia

1.4. Calibrazione

La scheda Calibrazione consente di calibrare il tablet o ruotare lo schermo. Fare clic su Calibrazione e seguire le istruzioni visualizzate per calibrare. Rotatepuò ruotare l'immagine sul monitor di disegno Artist 13.3.

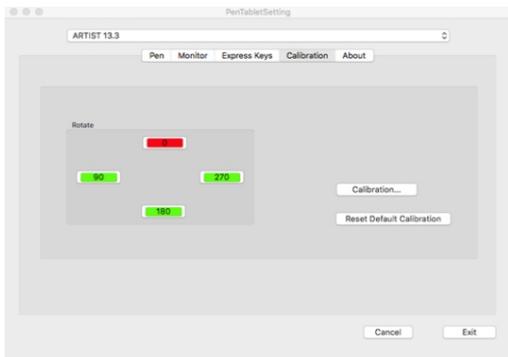


Figura5-18: Calibrazione

1.5. Su

Visualizza l'attuale versione dell'azionamento.

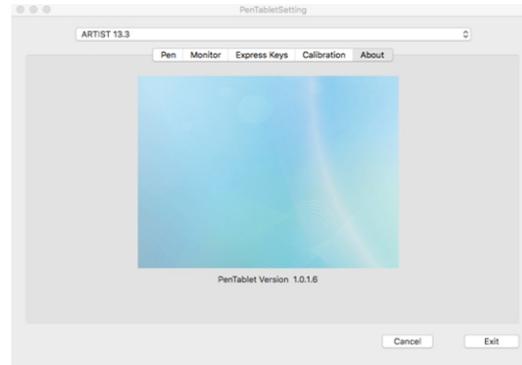


Figura5-19: Su

{VI. Disinstallare Il driver}

Windows

È possibile disinstallare il driver di artista 13.3 utilizzando il metodo seguente. Fare clic sul pulsante di "Start" nell'angolo inferiore sinistro e selezionare la cartella di "XPEN Technology", quindi cliccare "Uninstall" per disinstallare il driver.

Mac

Cliccare [Finder] → [applicazioni] → Cartella [Pen tablet] e selezionare "Uninstall Pen Tablet" per

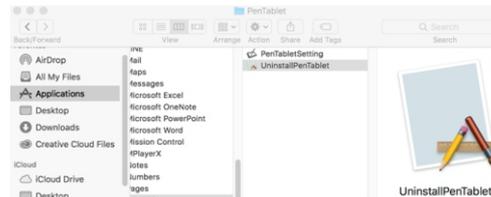


Figura 6-1: Mac uninstall

Nota:

Dopo la disinstallazione del driver di Artist 13.3, assicurarsi di riavviare il computer.

{VII. Domande e Risposte}

1. La mia Artist 13.3 non può controllare il cursore

- a. Ti preghiamo di verificare se l'Artist 13.3 può visualizzare correttamente l'immagine?
- b. Se sì, ti preghiamo di confermare se è possibile vedere l'icona piccola della tavoletta grafica nella barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro?
- c. Se sì, ti preghiamo di aprire le impostazioni della tavoletta grafica e provare se è possibile provare la pressione della penna?
- d. Se non è possibile provare la pressione della penna, ti preghiamo di disinstallare il driver prima. Se non è possibile disinstallare il driver, ti preghiamo di installare nuovamente il driver e quindi disinstallare il driver e riavviare il computer. Dopo aver acceso il computer, ti preghiamo di confermare che la tua Artist 13.3 è già collegata correttamente al computer e provare se è possibile controllare il cursore con la penna digitare (assicurarsi di accedere al computer con l'account Administrator che ha superiori diritti utente).
- e. Se è possibile controllare normalmente il cursore, ti preghiamo di andare al sito web ufficiale di XP-Pen per scaricare il driver più recente. Dopo aver completato ti preghiamo di disattivare il software antivirus prima e decomprimere.
- f. Windows: Aprire la cartella di driver e eseguire .exe fino al completamento.
- g. Mac: Aprire la cartella di driver e eseguire .pkg fino al completamento.

2. Come confermare che il driver di Artist 13.3 è stato installato con successo?

- a. Dopo l'installazione del driver puoi vedere l'icona del driver () visualizzata sul desktop e nella barra delle applicazioni (Windows). Puoi aprire le impostazioni della tavoletta grafica per provare se la pressione della penna funziona normalmente.

3. Alcuni software di disegno non possono utilizzare la pressione della penna

- a. Assicurarsi che se il software di disegno supporta la pressione della penna?
- b. Provare di andare al sito web ufficiale di XP-Pen per scaricare l'ultimo driver, lo installare e aprire le impostazioni della tavoletta grafica per provare se la pressione della penna è normale?
- c. Se è possibile provare normalmente la pressione della penna, selezionare la funzione di Windows ink nell'interfaccia delle impostazioni della tavoletta grafica, cliccare su OK uscire. Quindi aprire il software di disegno per provare se la pressione della penna funziona correttamente.

If you have any questions, please contact us at:

Skype: XP-Pen

Web: www.xp-pen.com

Email: service@xp-pen.com